



SM-G920F

Упатство за корисникот

Содржина

Основни информации

- 4 Најпрво, прочитајте го ова
- 5 Содржина на пакетот
- 6 Изглед на уредот
- 8 SIM или USIM-картичка
- 10 Батерија
- 15 Вклучување и исклучување на уредот
- 16 Екран на допир
- 19 Почетен екран
- 26 Заклучување на екранот
- 27 Панел за известувања
- 30 Внесување текст
- 33 Слика на екран
- 33 Отворање апликации
- 34 Повеќе прозорци
- 39 Уред и управување со податоци
- 43 Поврзување со телевизор
- 45 Споделување фајлови со контакти
- 46 Итен режим

Апликации

- 47 Инсталирање или деинсталирање апликации
- 48 Телефон
- 51 Контакти
- 53 Пораки
- 55 Интернет
- 56 Е-пошта

- 57 Камера
- 73 Галерија
- 75 Паметен управител
- 77 S Planner
- 78 S Health
- 81 S Voice
- 83 Музика
- 84 Видео
- 85 Диктафон
- 87 Мои фајлови
- 88 Белешка
- 88 Часовник
- 90 Калкулатор
- 91 Google апликации

Нагодувања

- 93 Вовед
- 93 Wi-Fi
- 95 Bluetooth
- 97 Режим за летало
- 97 Мобилен хотспот и споделување врска
- 98 Корист.податоци
- 99 Мобилни мрежи
- 99 NFC и плаќање
- 102 Повеќе поставки за поврзување
- 104 Звуци и известувања
- 105 Екран
- 105 Движења и гестови

| | |
|-----|------------------------------|
| 106 | Апликации |
| 106 | Заднина |
| 106 | Теми |
| 107 | Екран за закл. и безбедност |
| 111 | Приватност и безбедност |
| 114 | Лесен режим |
| 115 | Пристапност |
| 115 | Сметки |
| 116 | Резервна копија и ресетирање |
| 117 | Јазик и внесување |
| 117 | Батерија |
| 118 | Меморија |
| 118 | Датум и време |
| 119 | Упатство за корисникот |
| 119 | За уредот |

Додаток

| | |
|-----|-------------------|
| 120 | Пристапност |
| 135 | Решавање проблеми |

Основни информации

Најпрво, прочитајте го ова

Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.

- Описите се засновани на стандардните нагудувања на уредот.
- Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот, операторот, спецификациите на моделот или софтверот на уредот.
- Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со содржината може да не работат правилно во зависност од спецификациите на уредот и средината во која тој се користи.
- Samsung не е одговорен за проблеми во изведбата предизвикани од апликации од кои било други набавувачи, освен Samsung.
- Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите предизвикани со менувањето на нагудувањата на регистарот или менувањето на софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
- Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско користење на медиумите.
- Може да настанат дополнителни трошоци за податочни услуги, како што се разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација или користење услуги за лоцирање во зависност од Вашиот договор за податоци. За пренесување на големи фајлови, се препорачува да ја користите одликата Wi-Fi.
- Стандардните апликации што доаѓаат со уредот подлежат на ажурирања и постои можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За апликации инсталирани од корисникот, контактирајте со операторите.
- Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.

- Во зависност од регионот или моделот, некои уреди треба да добијат одобрение од Федералната комисија за комуникации (FCC). Доколку Вашиот уред е одобрен од FCC, можете да ја видите ознаката на одобрението за него (FCC ID). За да ја видите ознаката на одобрението (FCC ID), допрете на **Апликац.** → **Нагодувања** → **За уредот**.

Икони за инструкции



Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на другите



Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на друга опрема



Напомена: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации

Содржина на пакетот


Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:

- Уред
- Брз водич за употреба



- Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде компатибилна со други уреди.
- Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
- Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
- Користете само додатоци одобрени од Samsung. Користењето неодобрени додатоци може да предизвика проблеми со изведбата и неисправно работење што не се покриени со гаранцијата.
- Достапноста на додатоци може да подлежи на промени, а тоа сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.



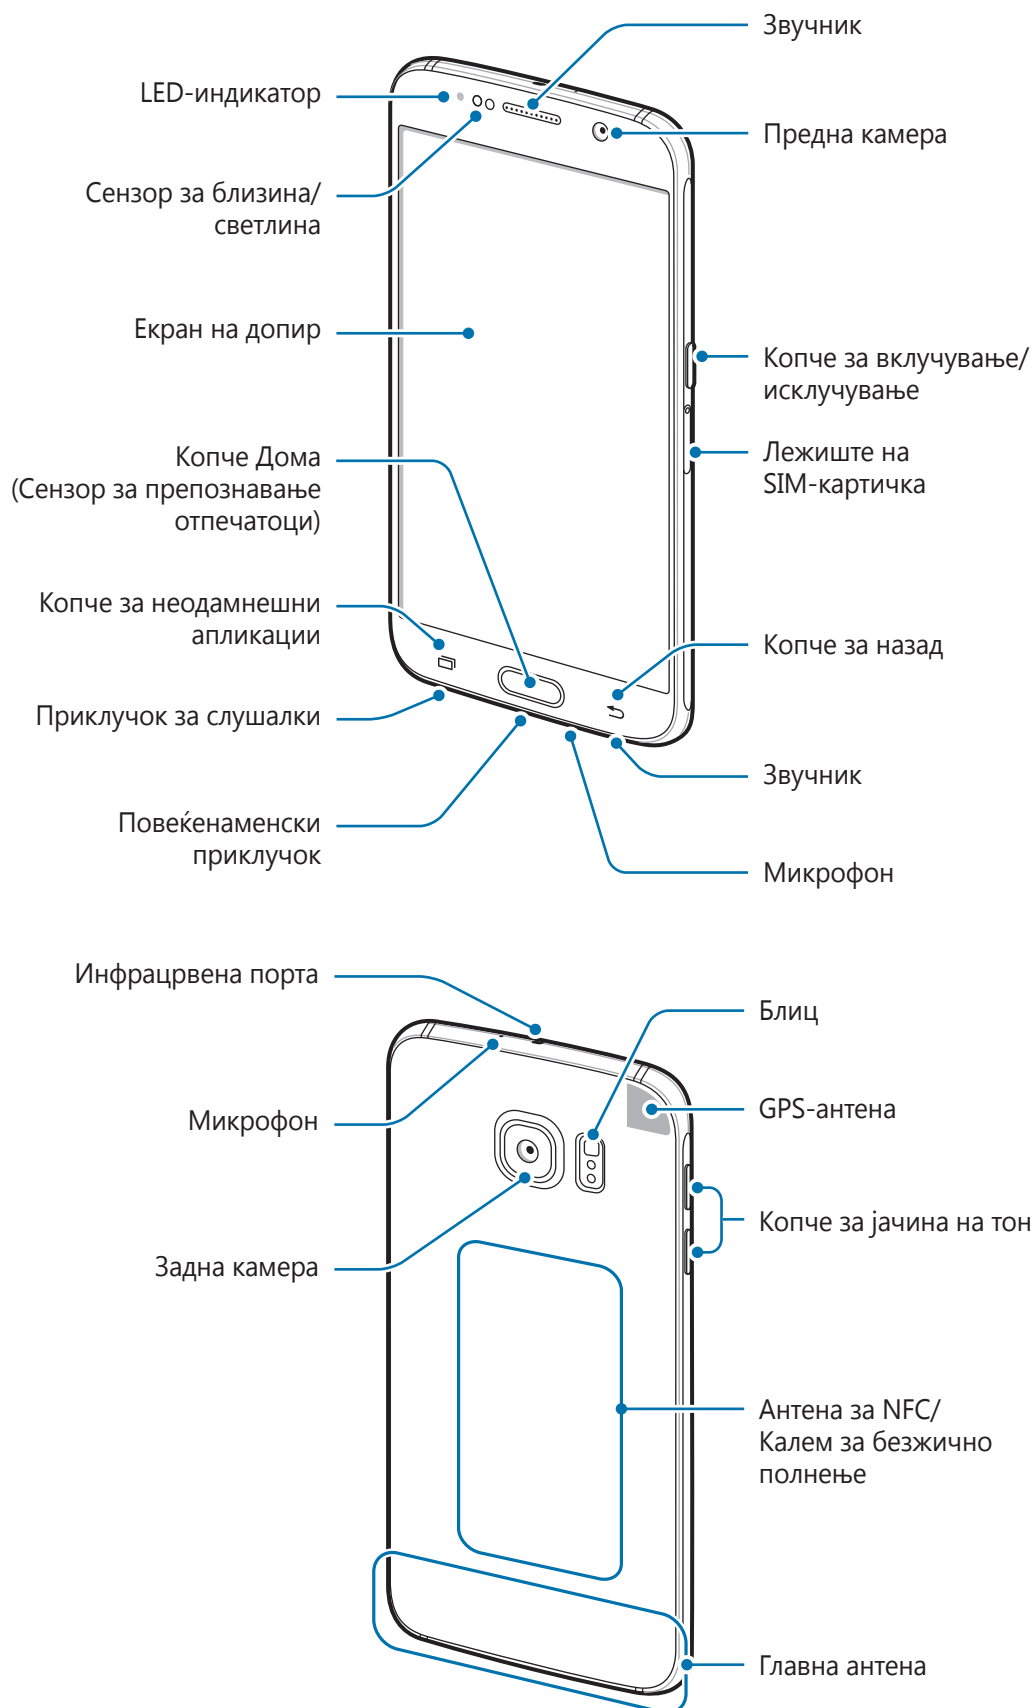


Изглед на уредот





- Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
- Се препорачува користење заштитник на екран одобрен од Samsung. Неодобрените заштитници на екран може да предизвикаат неправилна работа на сензорите.
- Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со вода. Екранот на допир може да функционира неисправно во влажни услови или кога е изложен на вода.

Копчиња

| Копче | Функција |
|--|---|
|  Вклучување/ресетирање/исклучување | <ul style="list-style-type: none"> • Држете го притиснато за вклучување или исклучување на уредот. • Притиснете за да го вклучите или заклучите екранот. |
|  Неодамнешни | <ul style="list-style-type: none"> • Допрете за да се отвори списокот со неодамнешни апликации. • Допрете и задржете за да стартувате приказ во поделен екран. |
|  Дома | <ul style="list-style-type: none"> • Притиснете за да го вклучите екранот додека екранот е заклучен. • Притиснете го за да се вратите на почетниот екран. • Држете го притиснато за стартување на Google. |
|  Назад | <ul style="list-style-type: none"> • Допрете го за да се вратите на претходниот приказ. |
|  Јачина на тон | <ul style="list-style-type: none"> • Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на уредот. |


SIM или USIM-картичка

Инсталирање SIM или USIM-картичка

Вметнете ја SIM или USIM-картичката добиена од Вашиот мобилен оператор.




- Само nano-SIM картички работат со овој уред.
- Некои услуги LTE може да не бидат достапни во зависност од операторот. За повеќе информации за достапноста на услугата, контактирајте со Вашиот оператор.

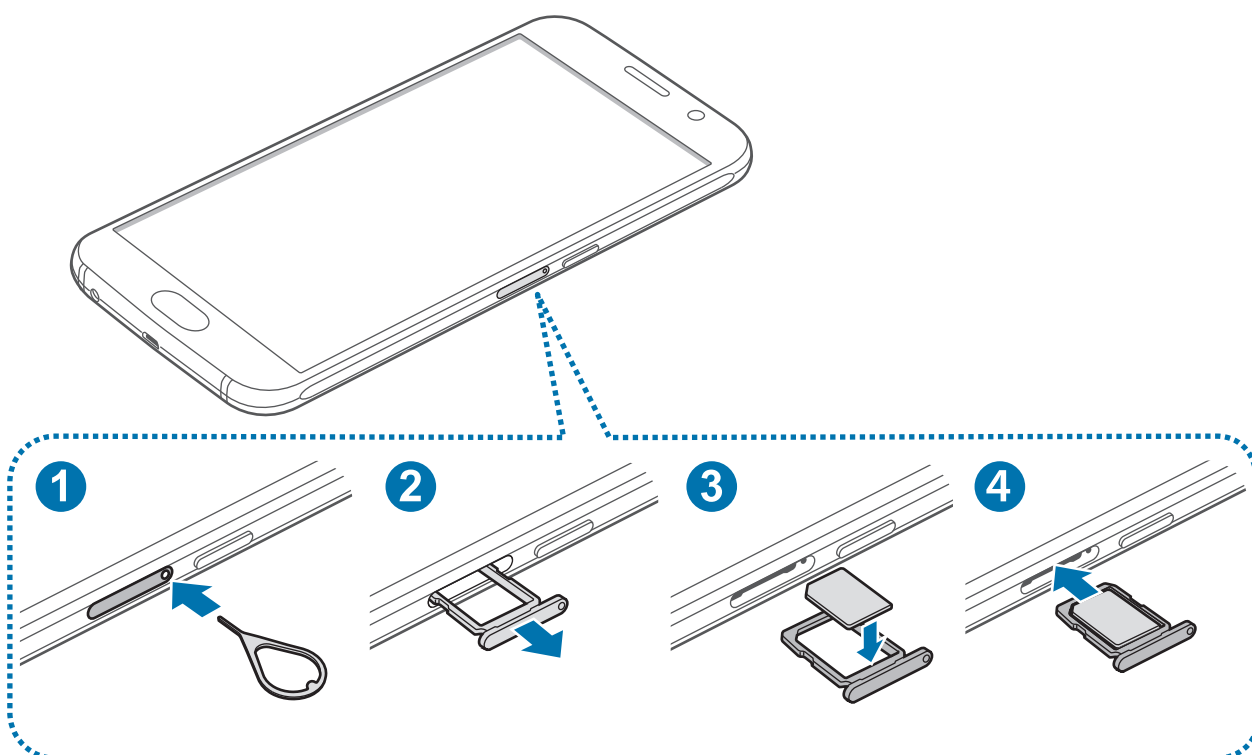

- 1 Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето на SIM-картичката за да го олабавите лежиштето.




Внимавајте иглата за исфрлање да биде под прав агол на дупката. Во спротивно, уредот може да се оштети.

- 2 Внимателно извлекете го лежиштето на SIM-картичка од отворот на лежиштето на SIM-картичка.
- 3 Ставете ја SIM или USIM-картичката во лежиштето на SIM-картичка со позлатените контакти свртени надолу.
-  Внимавајте да не ја изгубите, или не дозволувајте други да ја користат SIM или USIM-картичката. Samsung не е одговорен за никакви штети или неправилности предизвикани од изгубени или украдени картички.
- 4 Вратете го лежиштето на SIM-картичка назад во отворот на лежиштето на SIM-картичка.

Отстранување SIM или USIM-картичка

- 1 Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето на SIM-картичката за да го олабавите лежиштето.
- 2 Внимателно извлекете го држачот на SIM-картичка од отворот за држачот на SIM-картичка.
- 3 Отстранете ја SIM или USIM-картичката.

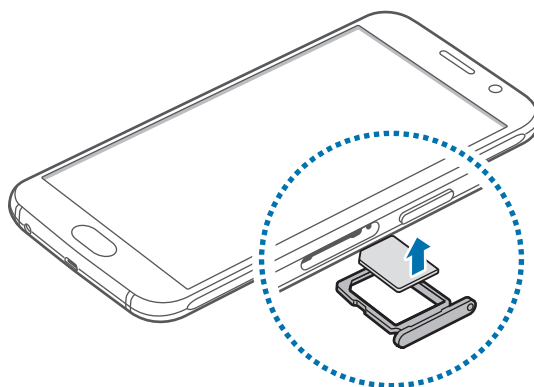

- 4 Вратете го лежиштето на SIM-картичка назад во отворот на лежиштето на SIM-картичка.

Батерија

Полнење на батеријата


Наполнете ја батеријата пред да ја употребите првпат, или кога не сте ја користеле подолг период.



Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.

Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата или оштетување на уредот.

- 1 Поврзете го USB кабелот со USB адаптерот за напојување и потоа вклучете го крајот на USB кабелот во повеќенаменскиот приклучок.

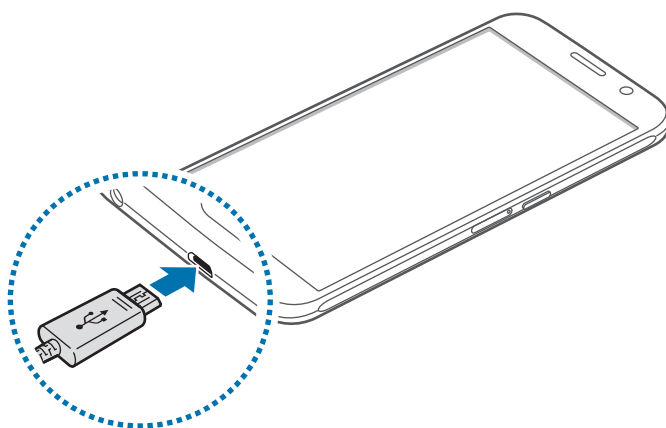

Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со гаранцијата.

- 2 Приклучете го USB адаптерот за напојување во електричниот приклучок.

3 Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.



За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот нема прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите полначот од електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.

Прикажување на време преостанато за полнење

Додека се врши полнењето, отворете го Почетниот екран и допрете **Апликац.** → **Нагодувања** → **Батерија**.



Реалното време за полнење може да се разликува во зависност од состојбата на Вашиот уред и условите на полнењето. Преостанатото време за полнење може да не се прикажува кога го полните уредот во мошне студени или топли услови.

Намалување на потрошувачката на батеријата

Вашиот уред нуди разни опции што можат да Ви помогнат да ја зачувате енергијата на батеријата.

- Оптимизирајте го уредот користејќи Паметен управител.
- Кога не го користите уредот, префрлете го во режим за спиење со притискање на копчето за вклучување/исклучување.
- Вклучете го режимот за заштеда на енергија.
- Затворете ги непотребните апликации.
- Исклучете ја одликата Bluetooth кога не ја користите.
- Исклучете ја одликата Wi-Fi кога не ја користите.
- Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
- Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
- Намалете ја осветленоста на екранот.

Совети и предупредувања за полнењето на батерија

- Кога енергијата на батеријата е на ниско ниво, иконата за батеријата се прикажува празна.
- Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку минути пред да го вклучите уредот.
- Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да избегнете исклучување од мрежата или трошење енергија за време на пренос на податоци, секогаш користете ги овие апликации после целосно полнење на батеријата.
- Користењето друг извор на струја освен USB адаптер, како на пример компјутер, може да се полни побавно, заради пониска електрична струја.
- Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на батеријата може да потрае подолго.
- Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
- Додека се врши полнење, уредот и полначот може да се загреат. Ова е вообичаена појава и не би требало да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
- Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен центар на Samsung.

Брзо полнење

Уредот има вградена одлика за брзо полнење. Можете да ја користите оваа одлика за побрзо полнење на батеријата, додека уредот или неговиот екран се исклучени.

За брзо полнење

- Брзото полнење користи технологија што ја полни батеријата побргу преку зголемување на способноста за полнење. Уредот ја поддржува одликата на Samsung за Адаптибилно брзо полнење и Qualcomm Quick Charge 2.0.
- За да користите Брзо полнење на Вашиот уред, поврзете го со полнач на батерија што поддржува Адаптибилно брзо полнење или Брзо полнење 2.0.

Зголемување на брзината на полнење

За да ја зголемите брзината на полнење, исклучете го уредот или неговиот екран додека ја полните батеријата.

- Додека ја полните батеријата, а уредот или неговиот екран се исклучени, на екранот се појавува иконата ⚡.
- Не можете да ја користите одликата за брзо полнење кога екранот е вклучен. Исклучете го екранот за да ја зголемите брзината на полнење.




- Не можете да ја користите вградената одлика за брзо полнење, кога ја полните батеријата користејќи стандарден полнач на батерија.
- Доколку уредот се загрее или температурата на воздухот во средината се покачи, брзината на полнење може да се намали автоматски. Ова е нормална оперативна состојба, со цел да се спречи оштетување на уредот.

Безжично полнење

Уредот има вграден калем за безжично полнење. Можете да ја полните батеријата користејќи безжичен полнач (се продава одделно).

- 1 Поставете го центарот на задниот дел на уредот на центарот на безжичниот полнач. Можете да го проверите преостанатото време за полнење на екранот. Реалното преостанато време може да се разликува во зависност од условите на полнење.

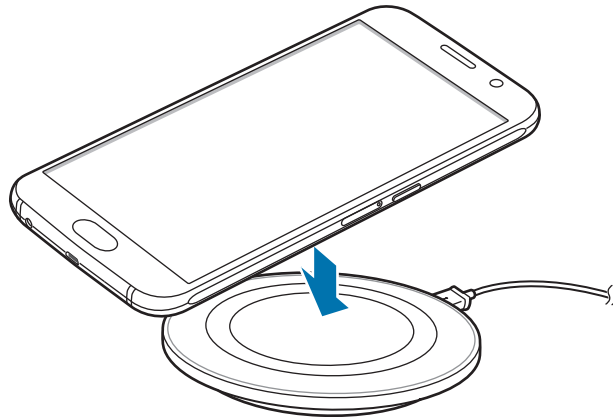

- 2 Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од безжичниот полнач.



- Кога меѓу уредот и безжичниот полнач постојат разни материјали, уредот може да се полни прописно.
- Ако го користите безжичниот полнач во области со слаби мрежни сигнали, можно е да го губите мрежниот прием.
- Користете безжични полначи одобрени од Samsung. Ако користите други безжични полначи, можно е батеријата да не се полни прописно.

Режим за штедење енергија

Заштедете енергија на батеријата со ограничување на функциите на уредот.

На почетниот екран, допрете **Апликац.** → **Нагодувања** → **Батерија** → **Режим за штедење енергија** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

За автоматско активирање на режимот за заштеда на енергија кога преостанатата енергија на батерија го достигнува претходно поставеното ниво, допрете **Почни штедење енергија** и изберете една опција.

Ултра режим за штедење енергија

Користете го овој режим за продолжување на животниот век на батеријата. Во режим за ултра-заштеда на енергија уредот го изведува следното:

- Прикажува бои на екранот во сиви тонови.
- Ги ограничува апликациите само на основни и избрани.
- Ја деактивира врската за мобилни податоци кога ќе се исклучи екранот.
- Ги деактивира одликите Wi-Fi и Bluetooth.

На почетниот екран, допрете **Апликац.** → **Нагодувања** → **Батерија** → **Ултра режим за штедење енергија** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

За да ја деактивирате одликата за ултра-заштеда на енергија, допрете **ПОВЕЌЕ** → **Исклучи Ултра режим за штедење енергија**.



Преостанатото време за користење го прикажува времето што преостанува пред да се испразни батеријата. Преостанатото време за користење зависи од нагодувањата на Вашиот уред и условите на работа.

Вклучување и исклучување на уредот

Држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување неколку секунди за да го вклучите уредот.

Кога го вклучувате уредот првпат или откако сте извеле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го поставите Вашиот уред.

За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување и потоа допрете **Исклучување**.



- Ако Вашиот уред се закочил и не реагира, држете ги притиснати копчето за вклучување/исклучување и копчето за јачина на тон истовремено повеќе од 7 секунди за да го рестартирате.
- Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на пример авиони и болници.

Екран на допир




- Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со други електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот на допир.
- За да избегнете оштетување на екранот на допир, не допирајте го со остри предмети и не притискајте го пресилно со Вашите прсти.



- Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на приказот кои се вон областа за внесување со допир.
- Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа може да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност. Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.
- Се препорачува да користите прсти кога го употребувате екранот на допир.

Допирање

За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или за да внесете знак со помош на тастатурата на екранот, допрете го со Вашиот прст.

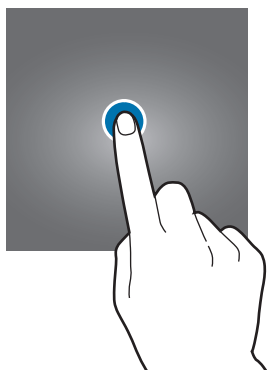


Допирање и задржување

Држете допрено една ставка на екранот подолго од 2 секунди за пристап до достапните опции.




Влечење

За преместување ставка, држете ја допрено задржете и одвлечете ја до целната позиција.

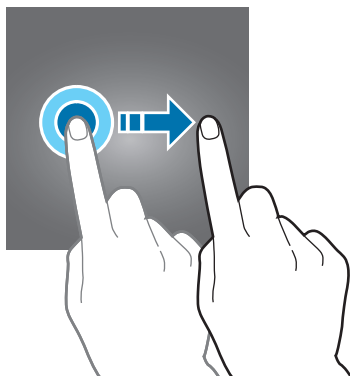


Двојно допирање

Допрете двојно на интернет-страница или слика за зумирање. Повторно допрете двојно за да се вратите назад.

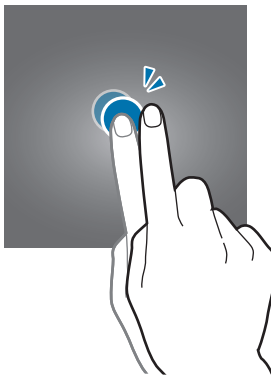



Лизгање

Поминете со прстот налево или надесно на почетниот екран или на екранот со апликации за да прикажете други панели. Лизгајте нагоре или надолу за листање низ интернет-страница или список со ставки, како на пример контакти.

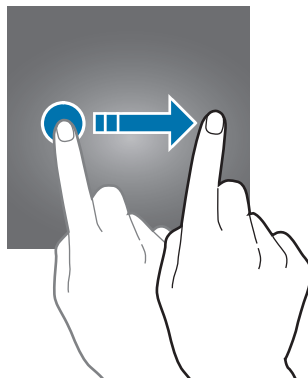

Ширење и спојување

Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте ги брзо за одзумирање.

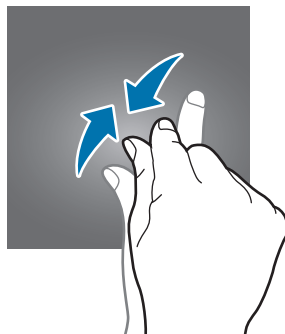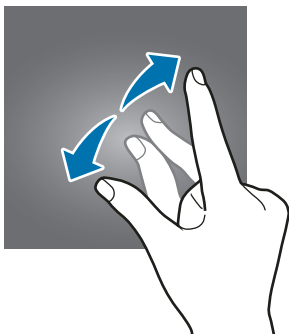


Почетен екран

Почетен екран

Почетниот екран е почетната точка за пристап во сите одлики на уредот. Прикажува виџети, кратенки до апликации и др.

За да прикажете други панели, лизгајте налево или надесно, или допрете еден од индикаторите во долниот дел на екранот.

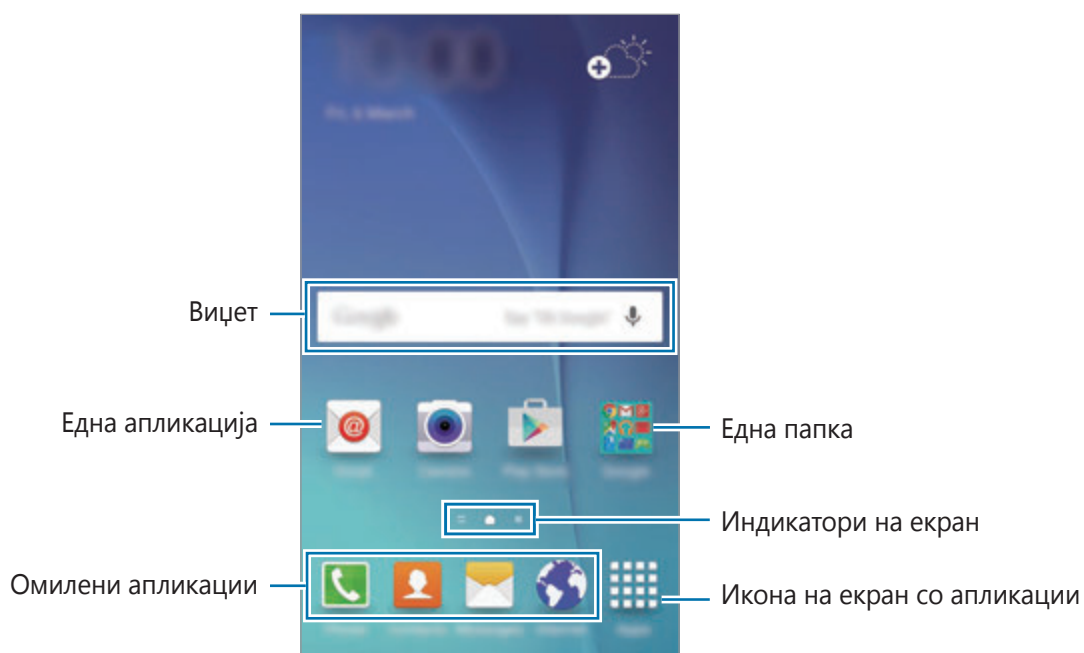

Опции на почетен екран


На почетниот екран, задржете допрено некоја празна област или спојте ги прстите на екранот за да пристапите во достапните опции. Прилагодете го почетниот екран со додавање, бришење или прераспоредување на панели на почетен екран. Исто така, можете да поставите тапет на почетен екран, да додавате виџети на почетен екран и друго.

- **Заднини:** Изменете ги нагодувања на тапет за почетниот екран и заклучениот екран.
- **Виџети:** Додадете виџети на почетниот екран. Виџетите се мали апликации кои стартуваат специфични функции на апликации за да обезбедат информации или згоден пристап во Вашиот почетен екран.
- **Теми:** Изменете ја темата на уредот. Визуелните елементи на интерфејсот, како на пример боите, иконите и тапетите, ќе се изменат во зависност од избраната тема.
- **Екранска мрежа:** Изменете ја големината на мрежата, за да прикажете повеќе или помалку ставки на почетниот екран.




Краток преглед на Flipboard

Прикажете ги најновите статии во разни категории. Можете да бидете во тек со вестите што Ве интересираат користејќи ја оваа одлика.

На почетниот екран, допрете  или поминете со прстот налево или надесно за да го отворите Краткиот преглед на Flipboard. Поминете со прстот нагоре или надолу за да ги прелистате написите во секоја категорија на новини.

За да го деактивирате Краткиот преглед на Flipboard, допрете и задржете една празна област на почетниот екран. Потоа, поминете со прстот надесно и отштиклирајте го полето во горниот дел на панелот на Краткиот преглед на Flipboard.

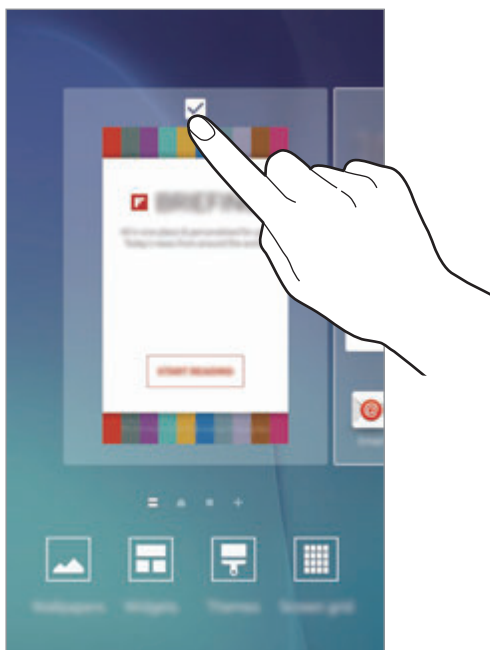

Додавање ставки

Задржете допрено една апликација или папка од екранот со апликации, и потоа одвлечете го во почетниот екран.

За да додадете виџети, допрете и задржете една празна област на почетниот екран, допрете **Виџети**, допрете и задржете еден виџет и потоа одвлечете го на почетниот екран.

Преместување и отстранување ставка

Задржете допрено ставка на почетниот екран и одвлечете ја на нова локација.

За преместување на ставката во друг панел, влечете ја кон страната на екранот.

Исто така, можете да преместите често користени апликации во областа со кратенки во долниот дел на почетниот екран.

За да преместите една ставка, задржете ја допрено. Потоа, одвлечете ја во **Отстри** во горниот дел на екранот.

Креирање папки

- 1 На почетниот екран, допрете и задржете една апликација и потоа одвлечете ја преку друга апликација.
- 2 Испуштете ја апликацијата кога околу апликациите ќе се појави рамка на папка. Ќе се креира нова папка што ќе ги содржи избраните апликации.



- 3 Допрете **Внесете име за папката** и внесете име на папка.
За да ја измените бојата на папка, допрете 🎨.

За да додадете повеќе апликации во папката, допрете и задржете друга апликација и потоа одвлечете ја во папката.

Управување со панели

На почетниот екран, задржете допрено една празна област за да додадете, пренесете или отстраните еден панел.

За да додадете панел, лизгајте налево и потоа допрете +.

За да преместите панел, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го во нова локација.

За да отстраните панел, допрете и задржете го прегледот на панел и потоа одвлечете го во **Отстрани** во горниот дел од екранот.

За да поставите панел како главен почетен екран, допрете 🏠.

Екран со апликации

Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги новоинсталираните апликации.

На почетниот екран, допрете **Апликац.** за да се отвори екранот со апликации. За да прикажете други панели, лизгајте налево или надесно, или изберете еден зелен индикатор во долниот дел на екранот.

Преместување ставки



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

На екранот со апликации, допрете **ИЗМЕНИ**. Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на нова локација.

За преместување на ставката во друг панел, влечете ја кон страната на екранот.

Креирање папки




Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

- 1 На екранот со апликации, допрете **ИЗМЕНИ**.
- 2 Допрете и задржете една апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- 3 Испуштете ја апликацијата кога околу апликациите ќе се појави рамка на папка. Ќе се креира нова папка што ќе ги содржи избраните апликации.



- 4 Допрете **Внесете име за папката** и внесете име на папка.

За да ја измените бојата на папка, допрете .

За да додадете повеќе апликации во папката, допрете и задржете друга апликација и потоа одвлечете ја во папката.

Икони на индикатор

На статусната лента во горниот дел на екранот се покажуваат иконите на индикатор. Во долната табела се наведени најчестите икони.




Можно е статусната лента да не се појавува во горниот дел на екранот во некои апликации. За да ја прикажете статусната лента, влечете надолу од горниот дел на екранот.

| Икона | Значење |
|-------|---|
| | Нема сигнал |
| | Јачина на сигнал |
| | Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со услугата) |
| | Мрежата GPRS е поврзана |
| | Мрежата EDGE е поврзана |
| | Мрежата UMTS е поврзана |
| | Мрежата HSDPA е поврзана |
| | HSPA+ мрежата е поврзана |
| | LTE мрежа поврзана (модели со LTE функција) |
| | Wi-Fi поврзан |
| | Одликата Bluetooth е активирана |
| | GPS е активиран |
| | Повик во тек |
| | Пропуштен повик |
| | Нова текстуална или мултимедијална порака |
| | Алармот е активиран |
| | Тивкиот режим е активиран |
| | Режимот за вибрации е активиран |
| | Режимот за летало е активиран |
| | Настаната грешка или потребно внимание |
| | Ниво на батеријата |

Заклучување на екранот

Со притискање на копчето за вклучување/исклучување се исклучува екранот и се заклучува. Исто така, екранот се исклучува и автоматски се заклучува ако уредот не се употребува одреден период.

За да го исклучите екранот, притиснете го копчето за вклучување/исклучување или копчето Дома и лизгајте во кој било правец.

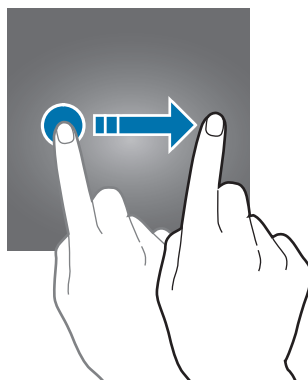

Можете да го измените начинот на кој го заклучувате екранот за да спречите други да пристапуваат до Вашите лични информации.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Екран за закл.и безбедност** → **Вид заклучување на екранот** и потоа изберете метод за заклучување на екран. При отклучување, уредот бара код за отклучување.



Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар на Samsung за негово ресетирање.

Шара

Нацртајте шара со поврзување четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја шарата за потврда. Поставете резервен PIN за отклучување екран кога ќе ја заборавите шарата.

PIN

Еден PIN се состои само од бројки. Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.

Лозинка

Лозинката се состои само од знаци и броеви. Внесете најмалку четири знака вклучувајќи броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.

Отпечаток на прст


Регистрирајте ги Вашите отпечатоци од прсти за да го отклучувате екранот. Осврнете се на [Препознавање отпечаток од прст](#) за повеќе информации.

Панел за известувања


Користење на панелот за известување

Кога добивате нови известувања, како пораки или пропуштени повици, иконата на индикаторот се појавува на статусната лента. За да видите повеќе информации за иконите, отворете го панелот за известување и прикажете ги деталите.

За да го отворите панелот за известување, влечете ја статусната лента надолу. За да го затворите панелот за известување, поминете со прстот нагоре по екранот.

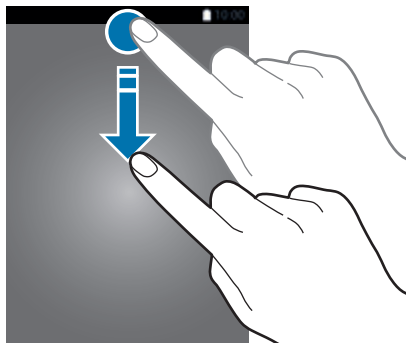

Можете да ги употребите следниве функции на панелот за известување.

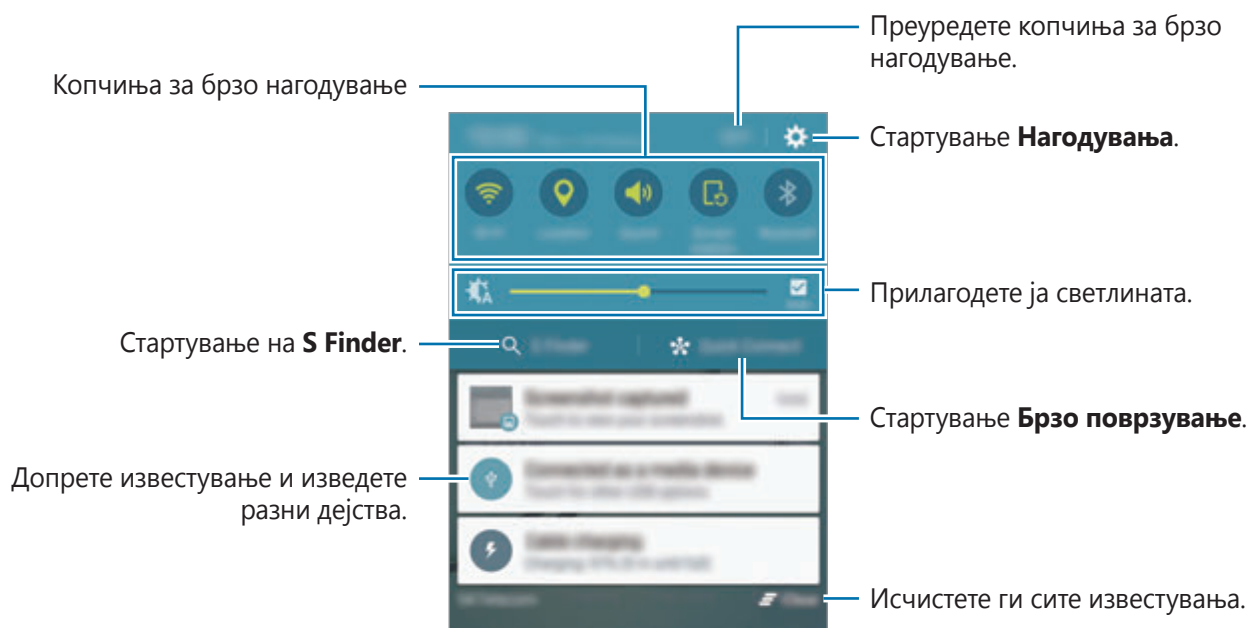

Користење на копчињата за брзо нагодување

Допрете ги копчињата за брзо нагодување за да активирате некои одлики. Поминете со прстот налево или надесно во областа на копчињата за да прикажете повеќе копчиња. За да прикажете повеќе детални нагодувања, допрете и задржете едно копче.


За да ги преуредите копчињата, допрете **ИЗМЕНИ**, допрете и задржете едно копче и потоа одвлечете го на друга локација.

S Finder

Пребарајте еден широк избор содржина со клучен збор.

Пребарување содржина во уредот

Отворете го панелот за известување и допрете **S Finder**.

Внесете клучен збор во полето за пребарување или допрете  и изговорете клучен збор.

За да добиете попречистени резултати, допрете ги копчињата за филтрирање под полето за пребарување, и потоа изберете детали на филтер.

Поставување категории за пребарување

Можете да поставите категории за пребарување за да пребарувате содржина во специфични полиња за пребарување.

Допрете **ПОВЕЌЕ** → **Избр.предл.клучни зборови** и изберете категории.

Брзо поврзување

Пребарувајте автоматски блиски уреди и поврзувајте се брзо со нив.



- Кога се поврзувате со уред што не ја поддржува одликата Брзо поврзување, осигурете се дека се активирани одликите Wi-Fi Direct или Bluetooth.
- Методите за конекција може да се разликуваат во зависност од типот на поврзани уреди или содржината која се споделува.

Поврзување со други уреди

1

Отворете го панелот за известување и допрете **Брзо поврзување**.

Ако ја користите оваа одлика првпат, изберете опција за видливост и допрете **ВКЛУЧИ БРЗО ПОВРЗУВАЊЕ**.

Кога ќе се отвори панелот, одликите Wi-Fi и Bluetooth се активираат автоматски и уредот пребарува блиски уреди.



Ако на Вашиот уред сте ја инсталирале Samsung Link, во горниот дел на екранот ќе се појави список со уреди регистрирани со Samsung Link.

2

Изберете еден уред од списокот и поврзете се со него следејќи ги упатствата на екранот.

Следните чекори може да се разликуваат во зависност од поврзаниот уред.

За да го измените нагудувањето за видливост на уредот, допрете **НАГОД.** → **Видливост на уредот** и потоа изберете една опција.

Повторно пребарување на уреди

Ако саканиот уред не се појави на списокот, пребарајте го уредот.

Допрете **ОБНОВИ** и изберете го уредот од списокот со детектирани уреди.

Споделување содржина

Споделете содржина со поврзаните уреди.

- 1 Отворете го панелот за известување и допрете **Брзо поврзување**.
- 2 Изберете уред од списокот со детектирани уреди.
- 3 Допрете **Сподели содржини** и изберете категорија на медиум.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да го испратите содржина кај поврзаниот уред. Следните чекори може да се разликуваат во зависност од избраната категорија на медиум.


Внесување текст

Распоред на тастатура


Кога внесувате текст за да испратите порака, кога креирате белешки и др., тастатурата се појавува автоматски.



Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.

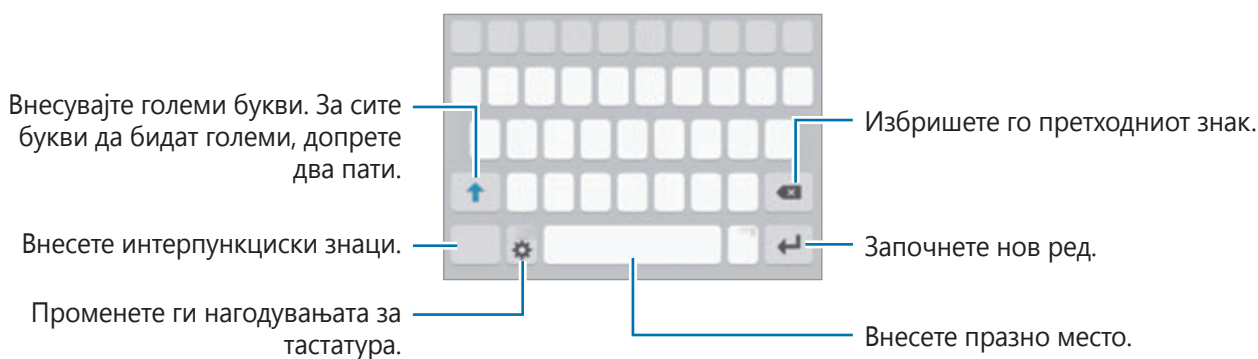

Измена на работниот јазик

Допрете  → **Изберете јазици за внесување** и потоа изберете ги јазиците кои ќе ги користите. Кога избирате два или повеќе јазици, можете да се префрлате меѓу јазиците за внесување со лизгање на копчето за празно место налево или надесно.



Промена на распоредот на тастатура

Допрете , изберете јазик во **Работни јазици** и потоа изберете распоред на тастатура што ќе го употребувате.







На тастатурата **Тастатура 3x4**, секое копче има по три или четири знака. За да внесете знак, допирајте го постојано соодветното копче сè додека не се појави саканиот знак.


Дополнителни функции на тастатура

Задржете допрено  за да ги употребувате разните функции. Може да се појавуваат други икони наместо иконата  во зависност од последната функција која се користела.

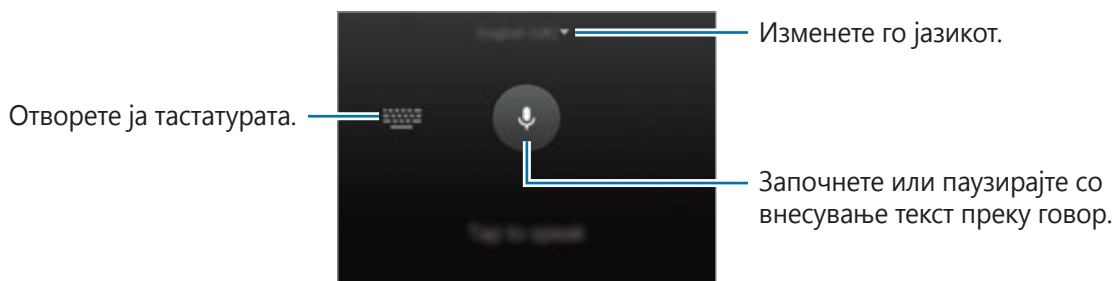-  : Внесување текст преку говор.



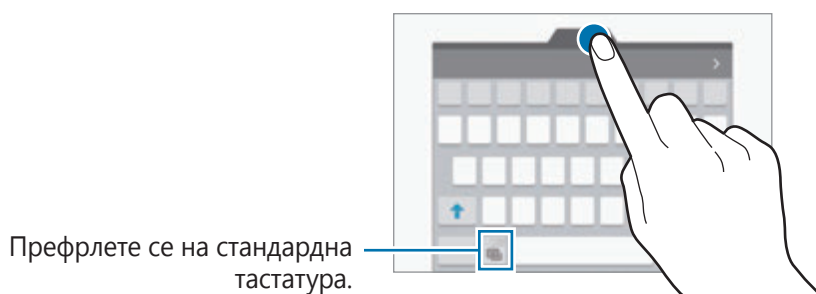


-  : Додајте ставка од клип-таблата.
-  : Внесете емотикони.
-  : Префрлете се во лебдечка тастатура. Можете да ја преместите тастатурата на друга локација со влечење на картичката.








-  : Променете ги нагудувањата за тастатура.

Копирање и пресликување

- 1 Задржете допрено преку текст.
- 2 Влечете  или  за да го изберете саканиот текст, или допрете **Избери ги сите** за да го изберете целиот текст.
- 3 Допрете **Копирај** или **Исечи**.
Избраниот текст се копира во посредната меморија.
- 4 Поставете го покажувачот во точката каде што сакате да го внесете текстот, и потоа допрете  → **Пресликај**.
За да пресликате текст што сте го ископирале претходно, допрете **Посредна меморија** и изберете го текстот.

Речник

Побарајте дефиниции за зборови користејќи одредени одлики, како кога прелистувате интернет-страници.

- 1 Допрете и задржете преку еден збор што сакате да го побарате.
Ако зборот што сакате да го побарате не е избран, влечете  или  за да го изберете саканиот текст.
- 2 Допрете **Речник** во списокот со опции.
Ако на уредот не постои претходно инсталиран речник, допрете  до речникот за да го преземете.
- 3 Прикажете ги дефинициите во скокачкиот прозорец на речникот.
За да се префрлите во приказ на цел екран, допрете . Допрете ја дефиницијата на екранот за да прикажете повеќе дефиниции. Во деталниот приказ допрете  за да го додадете зборот во списокот со Вашите омилен зборови или допрете **БАРАЈ НА ИНТЕРНЕТ** за да го употребите зборот како термин за пребарување.

Слика на екран

Доловете слика на екран додека го користите уредот.

Држете го притиснато копчето Дома и копчето за вклучување/исклучување истовремено. Можете да ги прикажете доловените слики во **Галерија**.


Исто така, можете да доловувате слики од екран ако поминете со Вашиот прст налево или надесно преку екранот. Осврнете се на [Движења и гестови](#) за повеќе информации.




Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.

Отворање апликации

На почетниот екран или на екранот со апликации, изберете икона на апликација за да ја отворите.

За да отворите апликација од списокот со апликации што сте ги користеле неодамна, допрете  и изберете еден прозорец на неодамнешна апликација.

Затворање апликација

Допрете  и влечете го налево или надесно прозорецот на некоја неодамнешна апликација за да ја затворите. За да ги затворите сите активни апликации, допрете **ЗАТВОРИ ГИ СИТЕ**.


Повеќе прозорци

Вовед

Повеќе прозорци Ви овозможува истовремено да извршувате две апликации во приказ на поделен екран. Исто така, можете истовремено да извршувате повеќе апликации во скокачки приказ.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

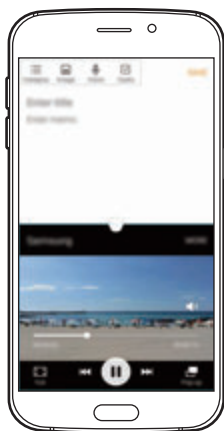



Приказ на поделен екран




Скокачки приказ

Приказ на поделен екран


- 1 Допрете  за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.
- 2 Поминете со прстот нагоре или надолу и допрете  на прозорецот на неодамнешна апликација.

Избраната апликација ќе стартува во горниот прозорец.

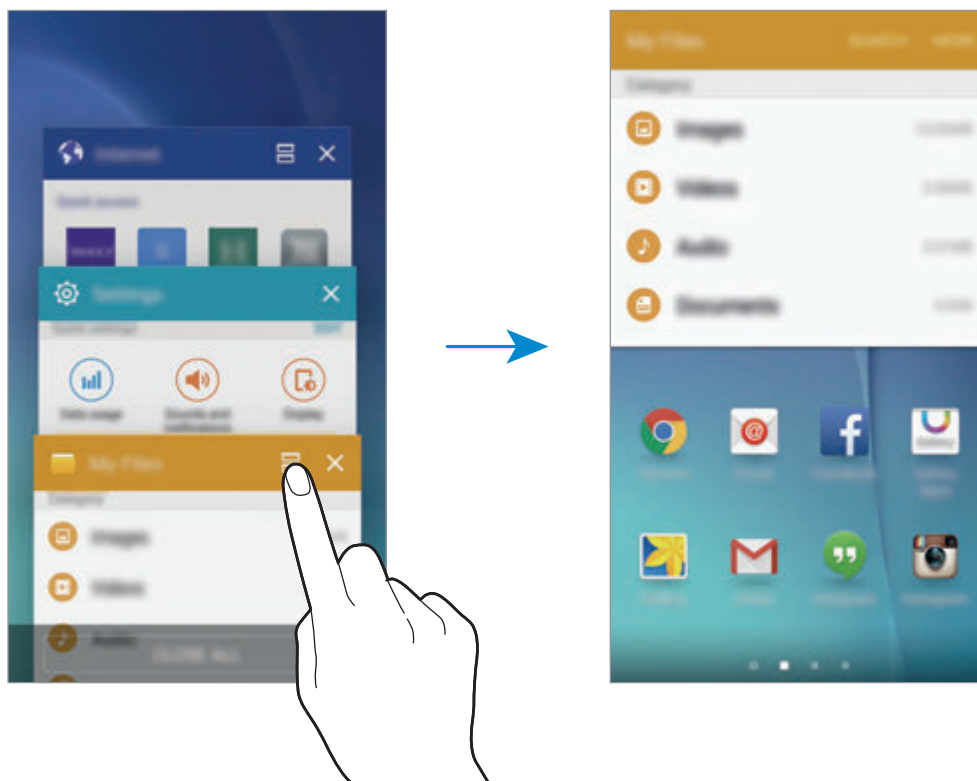


- 3 Изберете друга апликација што сакате да ја стартувате.






Исто така, можете да го стартувате приказот на поделен екран со допирање и задржување на .

Користење на дополнителните опции

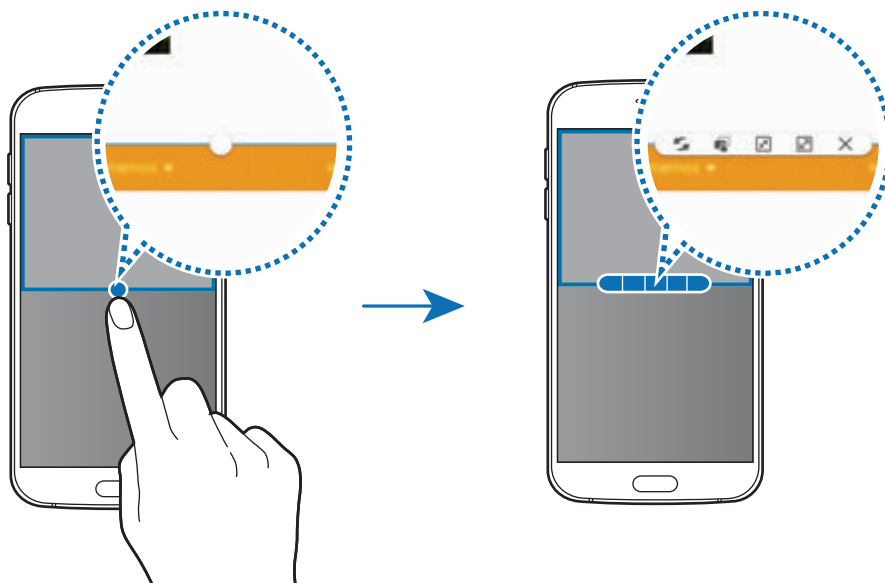


Кога користите апликации во приказот на поделен приказ, изберете еден прозорец на апликација и допрете го кругот помеѓу прозорците на апликацијата за да пристапите во следните опции:

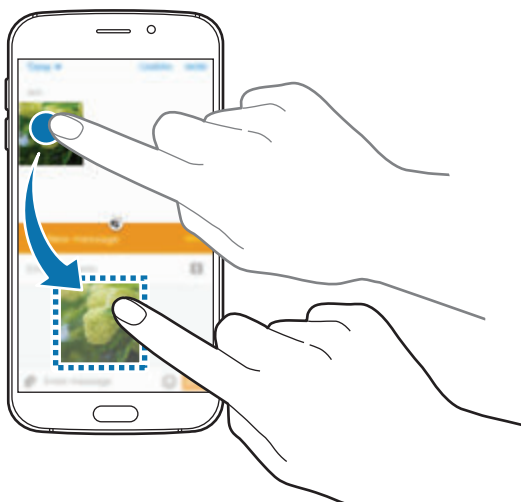

-  : Префрлајте се во локациите помеѓу прозорците на апликациите.
-  : Влечете и отпуштајте текст или ископирани слики од еден прозорец во друг. Допрете и задржете една ставка во избраниот прозорец и влечете ја на локација во друг прозорец.




Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

-  : Минимизирајте го прозорецот.
-  : Зголемете го максимално прозорецот.
-  : Затворете ја апликацијата.


Прилагодување на големината на прозорецот

Повлечете го кругот помеѓу прозорците на апликациите нагоре или надолу за прилагодување на големината на прозорците.

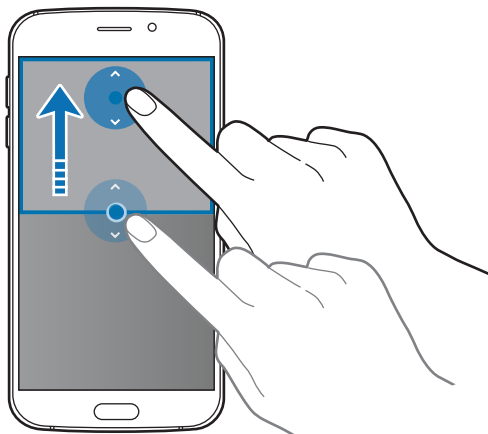

Скокачки приказ

- 1 На екранот со апликации, стартувајте една апликација што ќе ја користите во скокачкиот приказ.
- 2 Влечете надолу дијагонално или од долниот или од горниот раб.
Екранот на апликацијата ќе се појави во скокачки приказ.

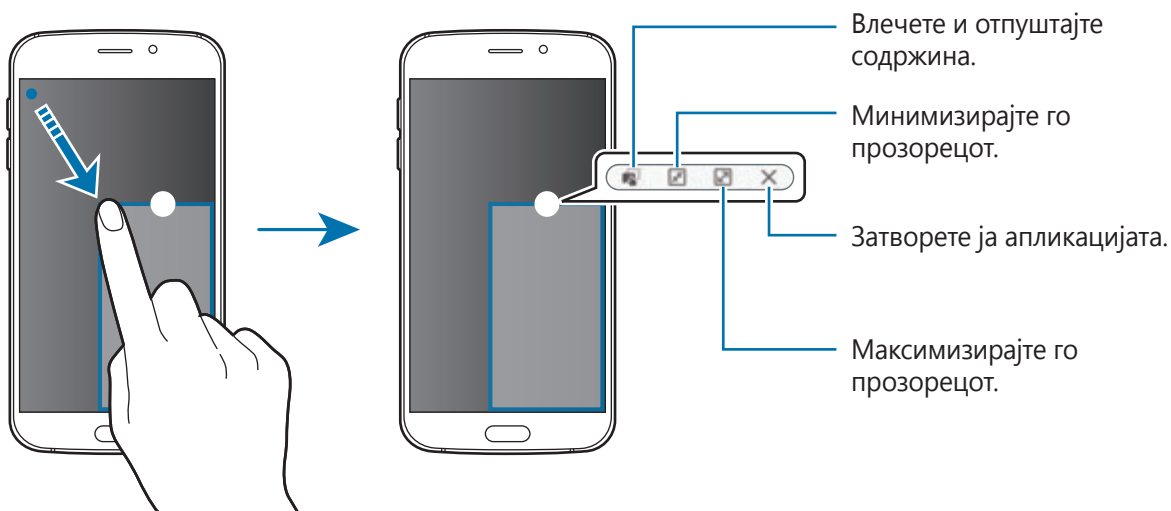


Преместување на скокачки прозорци

За да преместите еден скокачки прозорец, допрете го и задржете го кругот на еден прозорец и одвлечете го во нова локација.

Стартување на скокачки приказ од приказот на споделен екран

- 1 Во приказот на споделен екран, допрете прозорец на апликација за да ја стартувате во скокачки приказ.
- 2 Допрете и задржете го кругот помеѓу прозорците на апликацији.
Избраната апликација ќе стартува во скокачки прозорец.

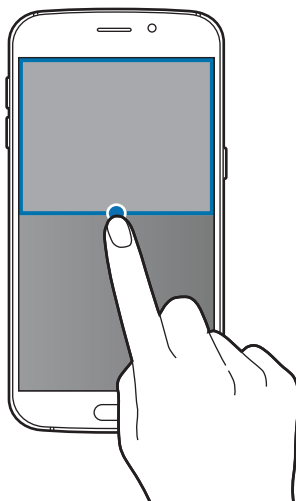

Уред и управување со податоци

Префрлање податоци од Вашиот претходен уред

Можете да префрлите податоци од претходниот уред на Вашиот нов уред преку Samsung Smart Switch.

Достапни се следните верзии од Samsung Smart Switch.

- Верзија за мобилни уреди (Smart Switch Mobile): Пренос на податоци помеѓу мобилни уреди. Апликацијата можете да ја преземете од **Galaxy Apps** или **Play Store**.
- Верзија за компјутери: Пренос на податоци помеѓу Вашиот уред и компјутер. Можете да ја преземете апликацијата од www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch не е поддржан на некои уреди или компјутери.
- Важат ограничувања. За детали, посетете ја www.samsung.com/smartswitch. За Samsung, авторските права се од сериозно значење. Пренесувајте само содржина која е Ваша сопственост или која имате право да ја пренесувате.

Префрлање податоци од мобилен уред

Пренесете податоци од Вашиот претходен уред на Вашиот нов уред.

Кога ќе го вклучите Вашиот нов уред првпат, допрете **Преземи и отвори** во скокачкиот прозорец за инсталација на Samsung Smart Switch за да ја инсталирате апликацијата.

Алтернативно, преземете ја и инсталирајте ја Samsung Smart Switch од **Galaxy Apps** или **Play Store**.

На обата уреди стартувајте ја **Smart Switch Mobile** и следете ги упатствата на екранот за да пренесете податоци од претходниот уред.

Префрлање податоци од компјутер

Направете резервна копија од Вашиот претходен уред на компјутер и увезете ги податоците на Вашиот нов уред.

1

На компјутерот, посетете ја www.samsung.com/smartswitch за да ја преземете Samsung Smart Switch.

2

На компјутерот, стартувајте ја Smart Switch.



Ако Вашиот претходен уред не е уред Samsung, направете резервна копија на компјутер, користејќи програма што ја обезбедува производителот на уредот. Потоа, префрлете се на петтиот чекор.

- 3 Поврзете го Вашиот претходен уред со компјутерот преку USB кабелот.
- 4 Следете ги упатствата на екранот на компјутерот за да направите резервна копија од податоците од уредот. Потоа, исклучете го Вашиот претходен уред од компјутерот.
- 5 Поврзете го Вашиот нов уред со компјутерот преку USB кабелот.
- 6 На компјутерот, следете ги упатствата на екранот на компјутерот за да префрлите податоци на Вашиот нов уред.

Користење на уредот како пренослив диск за префрлање податоци

Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на компјутер или обратно.



Не исклучувајте го USB-кабелот од уредот кога пренесувате фајлови. Во спротивно, тоа може да предизвика загуба на податоци или оштетување на уредот.



Уредите може да не бидат поврзани соодветно ако се поврзани преку USB-хаб. Поврзете го уредот директно во USB-портата на компјутерот.

- 1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
- 2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете **Поврзано како медиумски уред** → **Медиумски уред (MTP)**.
Допрете **Камера (PTP)** ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol (MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
- 3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.

Ажурирање на уредот

Уредот може да се ажурира со најновиот софтвер.

Безжично ажурирање

Уредот може директно да се ажурира со најновиот софтвер преку фирмвер-сервисот FOTA (фирмвер безжична надградба).

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **За уредот** → **Ажурирање софтвер** → **Ажурирај сега**.



За автоматска проверка за достапни ажурирања, допрете го копчето **Автоматско ажурирање** за да го активирате. За да преземете ажурирања само кога постои активирана Wi-Fi врска, допрете го копчето **Само Wi-Fi** за да го активирате.

Ажурирање со Samsung Smart Switch

Поврзете го уредот со компјутер и ажурирајте со уредот со најновиот софтвер.

- 1 На компјутерот, посетете ја www.samsung.com/smartswitch за да ја преземете и инсталирате Samsung Smart Switch.
- 2 На компјутерот, стартувајте ја Smart Switch.
- 3 Поврзете го уредот со компјутер користејќи USB-кабел.
- 4 Доколку е достапно ажурирање на софтверот, следете ги упатствата на екранот за ажурирање на уредот.



- Не исклучувајте го компјутерот и не откачувајте го USB кабелот додека уредот се ажурира.
- Додека уредот се ажурира, не поврзувајте други медиумски уреди со компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање. Пред да извршите ажурирање, исклучете ги сите други медиумски уреди од компјутерот.

Правење резервна копија и обновување податоци

Чувајте ги безбедни Вашите лични информации, податоци од апликации и нагодувања на уредот. Можете да направите резервна копија од Вашите чувствителни информации на сметка за резервни копии и да пристапувате во неа подоцна. Мора да се најавите на Вашата сметка Google или Samsung за да направите резервна копија или да обновите податоци. Осврнете се на [Сметки](#) за повеќе информации.

Користење сметка Samsung

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Резервна копија и ресетирање** → **Резервна копија на податоци**, изберете ги ставките од кои сакате да направите резервна копија и потоа допрете **НАПРАВИ РЕЗ. КОП. СЕГА**.

За да поставите уредот автоматски да прави резервна копија од податоците, допрете го копчето **Автоматска резервна копија** за да го активирате.

За обновување на податоци користејќи сметка Samsung, допрете **Обнови првобитни**. Тековните податоци ќе се избришат од уредот за да се обноват избраните ставки.

Користење сметка Google

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Резервна копија и ресетирање** и потоа допрете го копчето **Резервна копија на податоци** за да го активирате. Допрете **Сметка за резервна копија** и изберете една сметка како сметка за резервни копии.

За да обновите податоци користејќи сметка Google, отворете го екранот со апликации, допрете го копчето **Автоматско обновување** за да го активирате. Кога ќе инсталирате повторно апликации, нагодувањата и податоците од резервната копија ќе се обноват.

Изведба на ресетирање на податоци

Избришете ги сите нагодувања и податоци на уредот. Пред да извршите ресетирање на фабричките вредности, обезбедете дека сте направиле резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот. Осврнете се на [Правење резервна копија и обновување податоци](#) за повеќе информации.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Резервна копија и ресетирање** → **Ресетирање на фабричките нагодувања** → **РЕСЕТИРАЈ УРЕД** → **ИЗБРИШИ СЕ**. Уредот ќе се рестартира автоматски.

Поврзување со телевизор

Вовед

Регистрирајте телевизор со Вашиот уред за да можете лесно да споделувате содржина меѓу нив.



- Оваа одлика е компатибилна со телевизорите Samsung Smart што се пуштени во продажба во 2015 или подоцна, кои ја поддржуваат одликата Bluetooth Low Energy (BLE).
- Емитирањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната конекција.

Регистрација на телевизор


Регистрирајте телевизор на Вашиот уред. Штом ќе регистрирате телевизор, можете лесно да го споделувате екранот помеѓу Вашиот уред и телевизорот и да ја користите одликата Краток преглед на телевизорот.

- 1 Вклучете го телевизорот и поставете го Вашиот уред во близина на телевизорот.
- 2 Отворете го панелот за известување и допрете **Брзо поврзување**.
- 3 Изберете го телевизорот и допрете **Регистрирање телевизор**.

Споделување екран

Можете да го пресликате екранот на Вашиот уред на телевизорот или обратно.

Пресликување на екранот на Вашиот уред на телевизорот

Кога Вашиот уред ќе го препознае регистрираниот телевизор додека гледате видео-запис, на уредот ќе се појави иконата . Допрете ја иконата за да го пренесете видео-записот од Вашиот уред на Вашиот телевизор.

Ако телевизорот е исклучен и регистриран со **Брзо поврзување**, ќе се вклучи автоматски и екранот на Вашиот уред ќе се појави на екранот на телевизорот.



Оваа одлика е поддржана само од стандардната апликација за видео-плеер.

Пресликување на екранот на телевизор на Вашиот уред

- 1 Отворете го панелот за известување и допрете **Брзо поврзување**.
На списокот ќе се појави регистрираниот телевизор.
- 2 Изберете го регистрираниот телевизор.
- 3 Допрете **ТВ на мобилен уред**.
На Вашиот уред ќе се појави екранот на телевизорот.

Користење на одликата Краток преглед на телевизор

Вашиот регистриран телевизор се вклучува автоматски согласно времето што сте го поставиле претходно на Вашиот уред и ги прикажува на екранот часовник, временска прогноза и информации од Вашиот распоред. За да ја користите оваа одлика, Вашиот уред и телевизорот мора да бидат поврзани на истата пристапна точка.

- 1 Отворете го панелот за известување и допрете **Брзо поврзување**.
На списокот ќе се појави регистрираниот телевизор.
- 2 Изберете го регистрираниот телевизор.
- 3 Допрете **Ивестување на ТВ** и поставете време и датум за прикажување на краткиот преглед.
Времето, временската прогноза и програмата ќе се прикажат на десната страна на телевизискиот екран во претходно поставеното време.

Споделување фајлови со контакти

Споделувајте фајлови со Вашите контакти користејќи ја едноставната одлика за споделување. Следните дејства се пример за споделување слики.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

1 Допрете **Галерија** на екранот со апликации.

2 Изберете една слика.

3 Допрете **Сподели** → **Именик**.

Ако ја користите оваа одлика првпат, прочитајте ги и согласете се со одредбите и условите. Вашиот телефонски број ќе биде проверен и потоа ќе се активира одликата за едноставно споделување.

4 Изберете приматели и допрете **ГОТОВО**.




- Ако уредите на примателите не ја поддржуваат одликата за едноставно споделување, ќе им се испрати врска до фајловите преку текстуална порака. Врската ќе истече по одреден период.
- Може да настанат дополнителни трошоци кога преземате фајлови преку мобилната мрежа.

Итен режим

Режимот за итни случаи го менува екранот во сиви тонови, за да се намали потрошувачката на батерија. Некои апликации и функции ќе бидат ограничени. Во режим за итни случаи можете да вршите итни повици, да ја праќате кај други Вашата тековна локација, да огласите аларм за итен случај и друго.

Држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување и потоа допрете **Итен режим**.

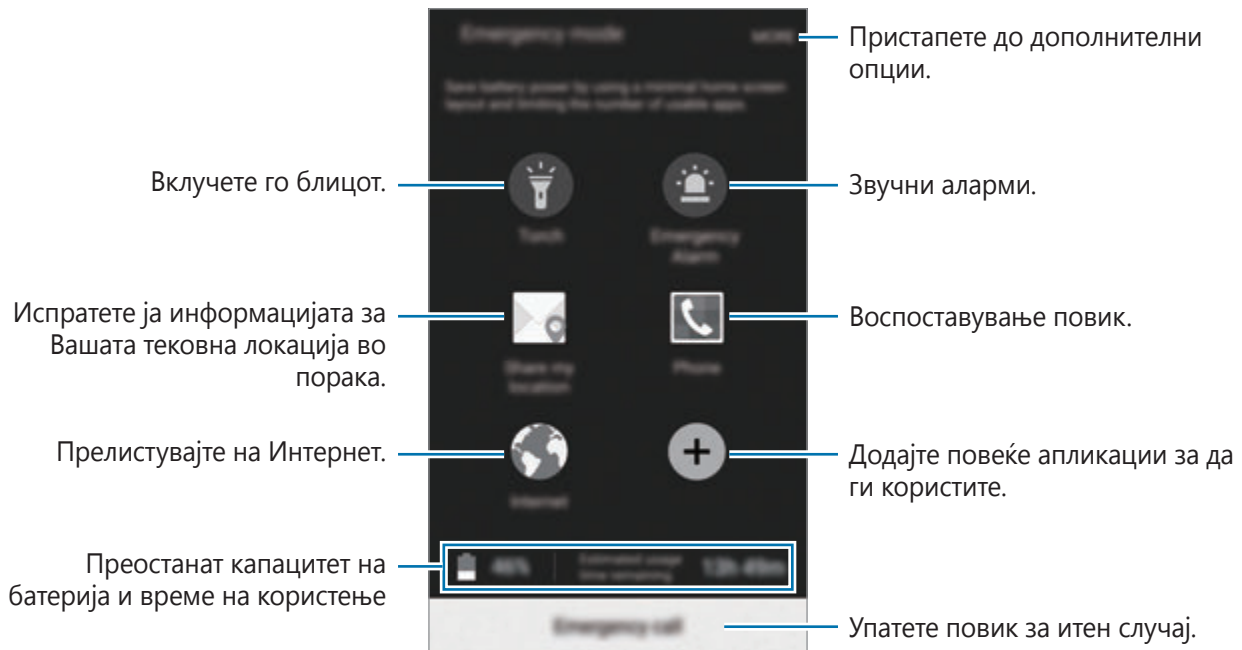

Преостанатото време за користење го прикажува времето што преостанува пред да се испразни батеријата. Преостанатото време за користење зависи од наредувањата на Вашиот уред и условите на работа.

Деактивирање на режим за итни случаи

За да го деактивирате режимот за итни случаи, допрете **ПОВЕЌЕ** → **Исклучи итен режим**. Алтернативно, држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување и потоа допрете **Итен режим**.

Апликации

Инсталирање или деинсталирање апликации

Samsung Galaxy Apps

Купете и преземете апликации. Можете да преземете апликации што се специјализирани за уредите Samsung Galaxy.

Допрете **Galaxy Apps** на екранот со апликации.



Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.

Инсталирање апликации

Прегледајте апликации според категорија или допрете **ПРЕБАРАЈ** за да пребарате клучен збор.

Изберете апликација за да ги прикажете нејзините информации. За преземање бесплатни апликации, допрете **ИНСТАЛИРАЈ**. За да купите и преземете апликации за кои се плаќа, допрете ја цената и следете ги упатствата на екранот.



За да го измените нагедувањето за автоматско ажурирање, допрете ▼ → **Опции** → **Автоматско ажурирање апликации**, и потоа изберете една опција.

Play Store

Купете и преземете апликации.

Допрете **Play Store** на екранот со апликации.

Инсталирање апликации

Прегледувајте апликации според категорија или допрете 🔍 за пребарување на клучен збор.


Изберете апликација за да ги прикажете нејзините информации. За преземање бесплатни апликации, допрете **INSTALL**. За да купите и преземете апликации за кои се плаќа, допрете ја цената и следете ги упатствата на екранот.



За да го измените нагедувањето за автоматско ажурирање, допрете ≡ → **Settings** → **Auto-update apps**, и потоа изберете една опција.

Управување со апликации

Деинсталирање или деактивирање апликации

На екранот со апликации, допрете **ИЗМЕНИ**. Иконата  се појавува на апликацијата што можете да ја деактивирате или деинсталирате. Изберете една апликација и допрете **ИСКЛУЧИ** или **ДЕИНСТАЛИРАЈ**. Алтернативно, на екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Апликации** → **Управител со апликацијата**, изберете една апликација, и потоа допрете **ИСКЛУЧИ** или **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

- **ИСКЛУЧИ**: Исклучете избрани стандардни апликации кои не можат да се деинсталираат од уредот.
- **ДЕИНСТАЛИРАЈ**: Деинсталирајте преземени апликации.

Активирање апликации

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Апликации** → **Управител со апликацијата**, лизгајте до **ИСКЛУЧЕНО**, изберете една апликација и потоа допрете **ВКЛУЧИ**.

Телефон


Вовед



Упатете или одговорете на гласовни или видео-повици.


Упатување повици

1 Допрете **Телефон** на екранот со апликации.

2 Внесете телефонски број.

Ако на екранот не се појави тастатурата, допрете  за да ја отворите тастатурата.

3 Допрете  за да упатите повик, или  за да упатите видео-повик.

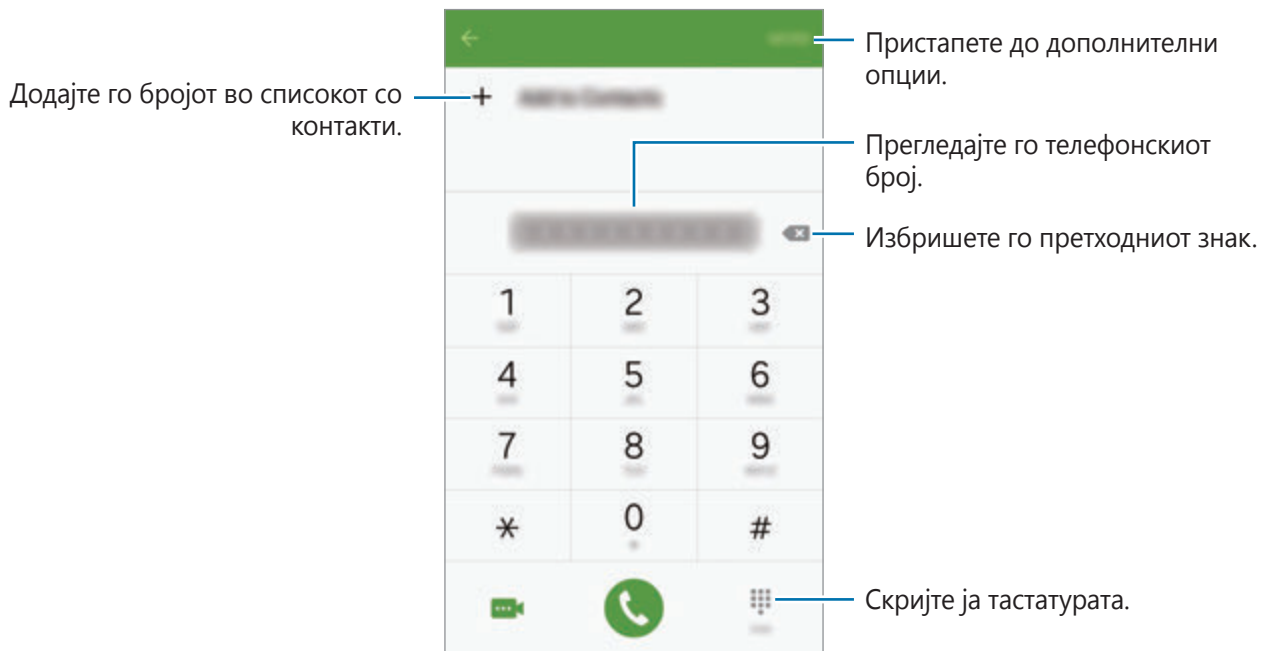



Упатување повици од заклучениот екран

На заклучениот екран, повлечете  надвор од големиот круг.

Упатување повици од дневници на повици или списоци на контакти

Допрете **БЕЛЕЖИ** или **КОНТАКТИ** и потоа поминете со прстот недесно на еден контакт или телефонски број за да упатите повик.

Упатување меѓународен повик


- 1** Допрете  за да ја отворите тастатурата ако тастатурата не се појави на екранот.
- 2** Допрете и задржете **0** сè додека не се појави знакот **+**.
- 3** Внесете го кодот за државата, подрачје и телефонскиот број и потоа допрете .

Примање повици


Одговарање на повик

Кога доаѓа повик, одвлечете го  надвор од големиот круг.


Одбивање повик

Кога доаѓа повик, одвлечете го  надвор од големиот круг.

За праќање порака при одбивање дојдовен повик, повлечете ја лентата за одбивање порака нагоре.

За да создадете разни пораки за одбивање, отворете го екранот со апликации и допрете **Телефон** → **ПОВЕЌЕ** → **Опции** → **Одбивање повик** → **Пораки за одбивање**, внесете порака и потоа допрете .

Пропуштени повици


Доколку сте пропуштиле повик, на статусната лента се појавува иконата . Отворете го панелот за известување за преглед на список со пропуштени повици. Алтернативно, на екранот со апликации, допрете **Телефон** → **БЕЛЕЖИ** за да прикажете пропуштени повици.

Опции во тек на повици

Во тек на гласовен повик




Достапни се следниве дејства:

- **Додај повик:** Упатете втор повик.
- **Доп.гласност:** Зголемете ја јачината на тонот.
- **Bluetooth:** Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана на уредот.
- **Звучник:** Активирајте го или деактивирајте го звучникот. Кога го употребувате звучникот, зборувајте во микрофонот во горниот дел на уредот и држете го уредот подалеку од Вашите уши.
- **Тастатура / Прикриј:** Отворете ја или затворете ја тастатурата.
- **Иск.мик:** Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
- **Е-пошта:** Испратете е-порака.
- **Порака:** Пратете порака.

- **Интернет:** Прелистајте интернет-страници.
- **Контакти:** Отворете го списокот со контакти.
- **S Planner:** Отворете го календарот.
- **Белешка:** Креирајте белешка.
-  : Прекинете го тековниот повик.

Во тек на видео-повик

Допрете го екранот за да ги употребите следниве опции:

-  : Префрлете се меѓу предните и задните камери.
-  : Прекинете го тековниот повик.
-  : Исклучете го микрофонот за да не може да Ве слуша соговорникот.





Контакти


Вовед

Создадете нови контакти или управувајте со контактите на уредот.

Додавање контакти

Рачно креирање контакти

- 1 Допрете **Контакти** на екранот со апликации.
- 2 Допрете  и изберете една локација за меморирање.
- 3 Внесете информации на контакт.
 -  : Додајте слика.
 -  /  : Додајте или избришете поле за контакт.
- 4 Допрете **СОЧУВАЈ**.

За да додадете телефонски број во списокот со контакти преку тастатурата, отворете го екранот со апликации и допрете **Телефон**. Ако на екранот не се појави тастатурата, допрете  за да ја отворите тастатурата. Внесете го бројот и допрете **Додај во Контакти**.

За да додадете телефонски број во списокот со контакти преку примени повици или пораки, отворете го екранот со апликации и допрете **Телефон** → **БЕЛЕЖИ** → еден контакт.

Увезување контакти

Увезување контакти од услуги за складирање на Вашиот уред.

На екранот со апликации, допрете **Контакти** → **ПОВЕЌЕ** → **Опции** → **Увези/Извези контакти** → **УВЕЗИ** и потоа изберете опција за увезување.






Пребарување контакти

На екранот со апликации, допрете **Контакти**.

Користете еден од следниве методи за пребарување:

- Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
- Влечете го прстот вдолж индексот на десната страна на списокот со контакти за да го прелистате брзо.
- Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете критериуми за пребарување.

Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:

-  : Додајте во омилени контакти.
-  /  : Воспоставете гласовен или видео-повик.
-  : Составете порака.
-  : Составете порака на е-пошта.

Споделување профил

Споделете ги со други Вашите информации на профил, како Вашите фотографии и порака за статус користејќи ја одликата за споделување профил.



- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
- Оваа одлика им е достапна само на контактите што ја активирале одликата за споделување профил на нивниот уред.

На екранот со апликации, допрете **Контакти** → Вашиот профил → **Споделув. профил** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Ако ја користите оваа одлика првпат, прочитајте ги и согласете се со одредбите и условите. Вашиот телефонски број ќе биде проверен и потоа ќе се активира одликата за споделување профил.

За да поставите дополнителни ставки за споделување, допрете **Спод. информации за профил** и изберете ставки.

За да поставите групи со контакти со кои ќе го споделувате Вашиот профил, изберете група со контакти во **Сподели со**.

Пораки

Вовед

Испратете и прикажете пораки според разговор.

Праќање пораки




Може да настанат дополнителни трошоци при праќање пораки додека се наоѓате во роаминг.

1 Допрете **Пораки** на екранот со апликации.

2 Допрете .

3 Додадете приматели и внесете порака.

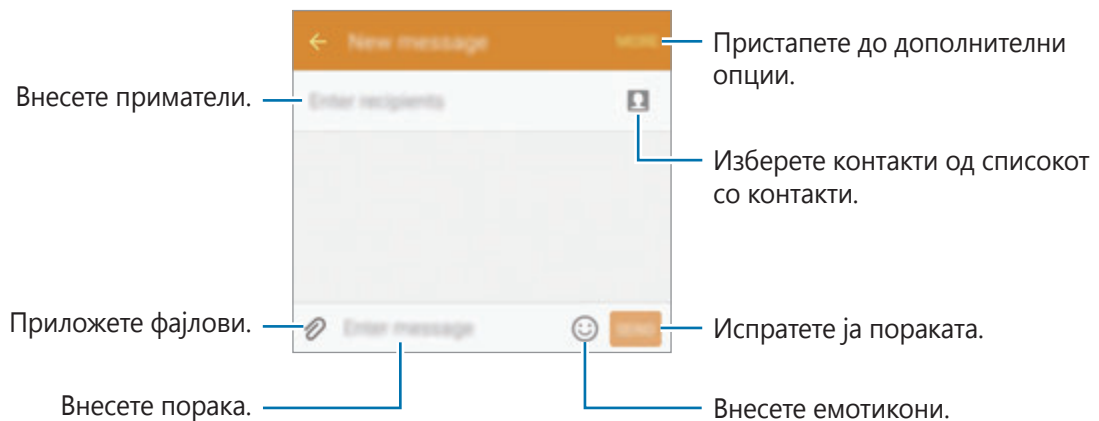

4 Допрете **ПРАТИ** за да ја испратите пораката.

Прегледување пораки

Пораките се групирани во низи пораки според контакти.



Може да настанат дополнителни трошоци за примање пораки додека се наоѓате во роаминг.


- 1 Допрете **Пораки** на екранот со апликации.
- 2 На списокот со пораки, изберете еден контакт.
- 3 Прикажете го Вашиот разговор.

Интернет

Прегледајте на Интернет за да пребарате информации и означете ги Вашите омилен интернет-страници за лесно да пристапите до нив.

- 1 Допрете **Интернет** на екранот со апликации.
- 2 Допрете го полето за адреса.
- 3 Внесете ја веб-адресата или клучен збор, и потоа допрете **Оди**.

За да ги прикажете алатниците, благо влечете го Вашиот прст надолу по екранот.

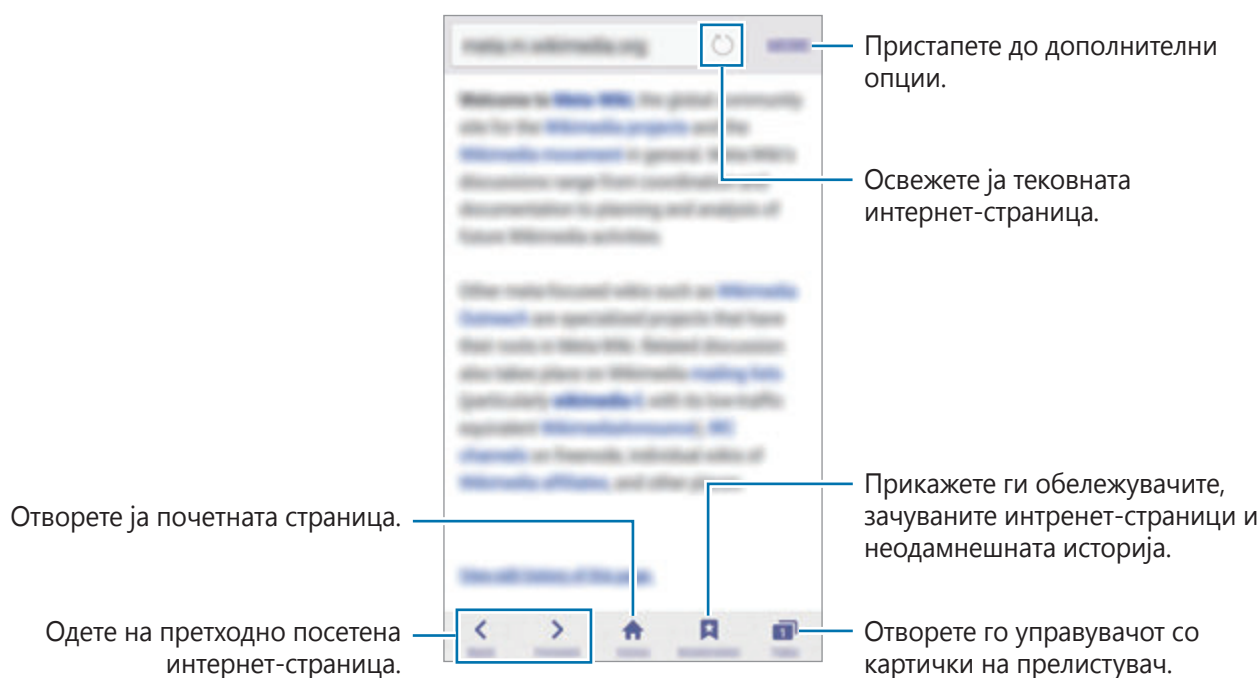

Е-пошта

Поставување сметка на е-пошта


Поставете сметка на е-пошта кога отворате **Е-пошта** првпат.

- 1 Допрете **Е-пошта** на екранот со апликации.
- 2 Внесете ја адресата на е-пошта и лозинката и потоа допрете **СЛЕДНО**.
За рачна регистрација на сметка на е-пошта на претпријатие, допрете **РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ**.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.

За да поставите друга сметка на е-пошта, допрете **ПОВЕЌЕ** → **Опции** → **Додај сметка**.

Ако имате повеќе од една сметка за е-пошта, можете да ја поставите едната како стандардна сметка. Допрете **ПОВЕЌЕ** → **Опции** → **ПОВЕЌЕ** → **Постави основна сметка**.

Праќање е-пошта

- 1 Допрете  за да составите е-пошта.
- 2 Додадете приматели и внесете текст во пораката.
- 3 Допрете **ПРАТИ** за да ја пратите пораката.

Читање е-пошта

На списокот со пораки, допрете една порака за да ја прочитате.

Камера

Вовед

Сликајте фотографии и снимајте видео-записи користејќи разни режими и нагодувања.

Основно сликање



Можете да сликате фотографии или да снимате видео-записи. Прикажете ги Вашите фотографии и видео-записи во **Галерија**.


Допрете **Камера** на екранот со апликации.

Правила на однесување при користење на камерата

- Не сликајте фотографии или снимате видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
- Не сликајте фотографии или снимајте видео-записи каде што е забрането со закон.
- Не сликајте фотографии или снимајте видео-записи на места каде што може да ја загорите приватноста на други луѓе.

Сликање фотографии или снимање видео-записи

- 1 Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата.
- 2 Допрете  за да сликате фотографија или  за да снимате видео-запис.
 - Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
 - За да направите слика од видео-записот додека снимате, допрете **Снимање**.

- За да го промените фокусот додека снимате видео-запис, допрете онаму каде што сакате да фокусирате. За да се фокусирате на центарот од екранот, допрете .



На екранот за преглед поминете со прстот надесно за да пристапите во списокот со методи за сликање. Или, поминете со прстот налево за да прикажете фотографии и видео-записи што сте ги сликале.



- Екранот за преглед може да се разликува во зависност од режимот за сликање и која камера се користи.
- Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
- Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
- Леќата на предната камера е соодветна за сликање фотографии под широк агол. Кај фотографиите снимани под широк агол може да се појави мало изобличување и не покажува проблеми во изведбата на уредот.
- Максималното време на снимање може да се намали кога снимате видео-запис со висока резолуција.

Стартување камера на заклучен екран

За да сликате брзо фотографии, стартувајте **Камера** на заклучениот екран.

На заклучениот екран, повлечете  надвор од големиот круг.



- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
- Некои одлики на камера не се достапни кога ја стартувате **Камера** од заклучениот екран, кога се активирани безбедносните одлики.

Брзо стартување на Камера


Притиснете го брзо два пати копчето Дома за стартување на **Камера**. **Камера** секогаш стартува во автоматски режим.






Некои одлики на камера не се достапни кога ја стартувате **Камера** од заклучениот екран или кога екранот е исклучен додека се активирани безбедносните одлики.

HDR (Високодинамичен опсег)

Фотографирајте со богати бои, и репродуцирајте ги деталите дури и во светли и темни области.

За да го активирате или деактивирате режимот HDR, отворете го екранот за преглед и допрете  сè додека не ја достигнете саканата опција.

-  : Уредот автоматски го активира режимот HDR во зависност од условите во кои сликате.
-  : Режимот HDR е активиран.
-  : Режимот HDR е деактивиран.







Без ефект



Со ефект

АФ со следење

Поставете уредот да наоѓа и автоматски да се фокусира на избран предмет, дури и кога предметот се движи или кога ја менувате композицијата на сликање.

- 1 На екранот за преглед, допрете  и допрете го копчето **АФ со следење** за да го активирате.
- 2 Допрете  за да се вратите во претходниот екран.
- 3 Допрете го предметот што сакате да го следите.
- 4 Допрете  за да сликате фотографија или  за да снимате видео-запис.



Порнаоѓањето објект може да не биде успешно во следните услови:

- Предметот е премногу голем или премногу мал.
- Објектот се движи прекумерно.
- Објектот има заднинско светло или Вие сликате во темно место.
- Боите или шемите на објектот и заднината се исти.
- Предметот има хоризонтални декорации, како ролетни.
- Камерата се тресе прекумерно.
- Резолуцијата на видео-записот е висока.

Автоматски режим

Автоматскиот режим ѝ овозможува на камерата да го процени опкружувањето и да го одреди идеалниот режим за фотографијата.


На екранот за преглед, допрете **РЕЖИМ** → **Автоматски**.






Заклучување на фокусот и експозицијата

Силниот контраст на светла/темна боја и предметот што е надвор од областа на фокус може да го направат тешко постигнувањето на соодветна експозиција. Заклучете ги фокусот или експозицијата и потоа сликајте фотографија. Допрете и задржете ја областа за да фокусирате, а во неа ќе се појави рамката AF/AE и нагодувањето за фокус и експозиција ќе се заклучи. Нагодувањето останува заклучено дури и откако ќе сликате фотографија.

Про-режим

Сликајте фотографии додека рачно ги приспособувате разните опции за сликање, како на пример вредноста на експозиција и вредноста ISO.

На екранот за преглед, допрете **РЕЖИМ** → **Про**. Изберете опции и приспособете ги нагудувањата и потоа допрете  за да сликате фотографија.

-  : Изберете ефект на боја. За да создадете Ваш личен ефект на боја, допрете **Претходна поставка 1** или **Претходна поставка 2**.
-  : Променете го режимот на фокус. Влечете ја лентата за приспособување надолу  или  за рачно приспособување на фокусот. За да се префрлите во режим на автоматски фокус, влечете ја лентата за приспособување надолу **AUTO**.
- **WB** : Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на реални бои.
- **ISO** : Изберете ISO вредност. Со ова се контролира чувствителноста за светлина на камерата. Ниските вредности се за фиксни или силно осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или слабо осветлени објекти. Меѓутоа, повисоките ISO нагудувања може да имаат како последица бучава во фотографиите.
-  : Изменете ја вредноста на експозиција. Со ова се одредува колку светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока експозиција.

Зачувување го тековното нагудување како прилагодено нагудување


На екранот за преглед, допрете **Прилагодени** → **Сочув. мом. поставки**, изберете име и потоа допрете **СОЧУВАЈ**.

За да ги примените зачуваните нагудувања во камерата, отворете го екранот за преглед, допрете **Прилаг.** и потоа изберете име.


Разделување на областа на експозиција и областа на фокусирање

Ако силното светло влијае врз контрастот или предметот е вон границата на фокусирање, користете ја оваа одлика за да постигнете соодветна експозиција. Можете да ги разделите областите за експозиција и фокусирање и да ги изберете нивото што го сакате за експозиција на предметот.

- 1 На екранот за преглед, допрете и задржете ја областа за да фокусирате.
Во областа на фокус ќе се појави рамката AF/AE.

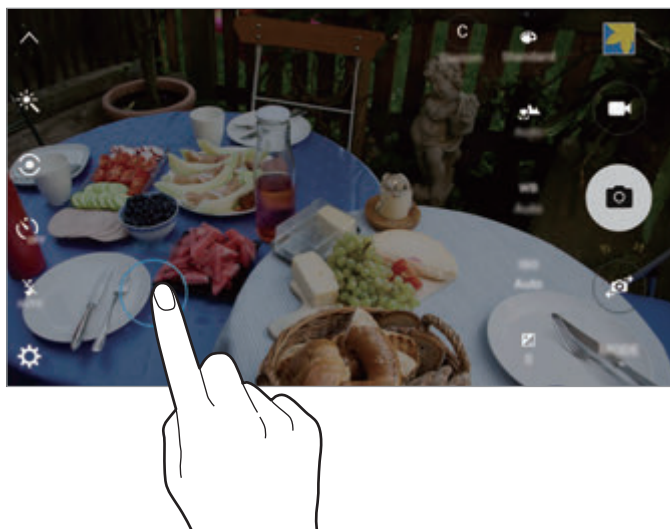

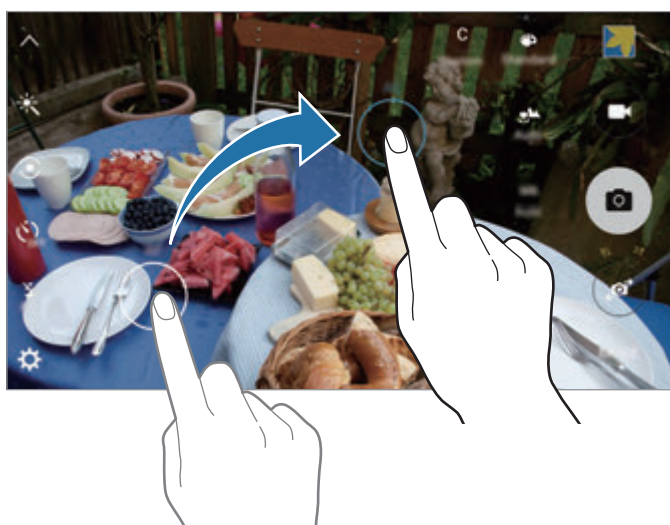


- 2 Влечете ја рамката AF/AE во областа на експозиција.
Областа на експозиција ќе се раздели од областа на фокус.



Селективен фокус

Користете го ефектот за дефокусирање за да го истакнете Вашиот специфичен објект да се истакне во фотографија.

- 1 На екранот за преглед, допрете **РЕЖИМ** → **Селективен фокус**.
- 2 Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата.
- 3 Допрете  за да фотографирате.
- 4 Допрете го минијатурниот преглед.
- 5 Допрете  и потоа изберете едно од следниве:
 - **Близок фокус:** Направете предметот да се истакне и заматете ја заднината околу предметот.
 - **Далечен фокус:** Заматете го предметот и направете да се истакне заднината околу предметот.
 - **Панорамски фокус:** Направете предметот и неговата заднина да се истакнуваат.
- 6 Допрете **СОЧУВАЈ**.



 - Се препорачува да ги поставите предметите на оддалеченост од најмногу 50 см од уредот. Поставете го предметот на којшто сакате да се фокусирате во близина на уредот.
 - Кога сликате фотографии, уверете се дека постои доволно растојание меѓу предметот и заднината. Растојанието треба да биде повеќе од три пати поголемо од растојанието меѓу уредот и предметот.
 - Врз квалитетот на фотографии сликани со уредот може да влијаат следниве услови:
 - Уредот или предметот се движи.
 - Постои силно заднинско светло, ниско ниво на светлина или сликате во затворен простор.
 - Предметот или заднината немаат шаблон или се состојат од обична боја.

Панорама

Направете низа фотографии хоризонтално или вертикално и потоа соединете ги за да креирате широка сцена.

На екранот за преглед, допрете **РЕЖИМ** → **Панорама**.



За најдобра снимка во панорамски режим, следете ги овие совети:

- Бавно движете ја камерата во една насока.
- Зачувајте ја сликата во внатрешноста на рамката на далечинскиот визир на камерата.
- Избегнувајте да сликате фотографии со неодредени заднини, како на пример празно небо или обичен сид.


Бавно движење

Снимете видео-запис што ќе го гледате во споро движење. Можете да одредите делови од вашите видео-записи што ќе се емитуваат во споро движење.



Фокусната должина може да се скрати кога го користите овој режим.

1 На екранот за преглед, допрете **РЕЖИМ** → **Бавно движење**.

2 Допрете  за започнување со снимање.





3 Кога ќе го завршите снимањето, допрете  за да прекинете.


4 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед.

5 Допрете .


Видео-записот ќе почне да се емитува од случајно поставен дел во споро движење.

Уредување на делови со споро движење

- 1 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед.
- 2 Допрете .
Видео-записот ќе почне да се емитува од случајно поставен дел во споро движење.
- 3 Допрете  за паузирање на емитување.
- 4 Влечете ја почетната заграда и крајната заграда во саканата точка за да ги скратите сегментите на видео-записот.
- 5 Влечете  за да го изберите делот од видео-записот што сакате да се емитува во споро движење.
За да поставите попрецизно дел за споро движење, допрете и задржете  и потоа влечете го Вашиот прст налево или надесно за да се движите низ делот, кадар по кадар.

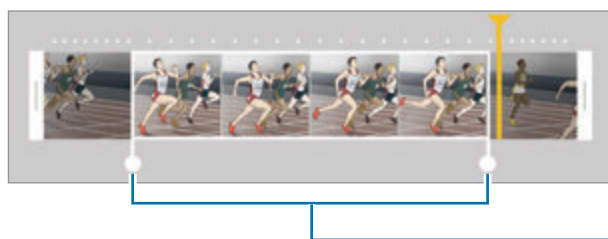

Дел за споро движење

- 6 Допрете го делот за споро движење и користете ги следните опции:
 - **Брзина:** Изменете ја брзината на емитување на избраниот дел.
 - **Подели:** Поделете го делот на два дела.
 - **Избриши:** Избришете го делот.
- 7 Допрете  за да го прегледате видео-записот.
- 8 Допрете **ИЗВЕЗИ** за да го зачувате видео-записот.

Брзо движење

Снимете видео-запис што ќе го гледате во брзо движење. Можете да одредите делови од вашите видео-записи што ќе се емитуваат во брзо движење.



Фокусната должина може да се скрати кога го користите овој режим.

1 На екранот за преглед, допрете **РЕЖИМ** → **Брзо движење**.

2 Допрете  за започнување со снимање.

3 Кога ќе го завршите снимањето, допрете  за да прекинете.

4 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед.

5 Допрете .

Видео-записот ќе почне да се емитува од случајно поставен дел во брзо движење.

Уредување на делови со брзо движење

1 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед.

2 Допрете .


Видео-записот ќе почне да се емитува од случајно поставен дел во брзо движење.

3 Допрете  за паузирање на емитување.

4 Влечете ја почетната заграда и крајната заграда во саканата точка за да ги скратите сегментите на видео-записот.

5 Влечете ● за да го изберите делот од видео-записот што сакате да се емитува во брзо движење.

За да поставите попрецизно дел за брзо движење, допрете и задржете ● и потоа влечете го Вашиот прст налево или надесно за да се движите низ делот, кадар по кадар.

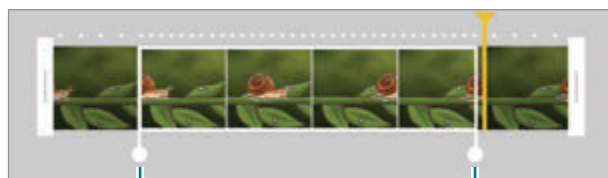

Дел за брзо движење

6 Допрете го делот за брзо движење и користете ги следните опции:


- **Брзина:** Изменете ја брзината на емитување на избраниот дел.
- **Подели:** Поделете го делот во два дела.
- **Избриши:** Избришете го делот.

7 Допрете ▶ за да го прегледате видео-записот.

8 Допрете **ИЗВЕЗИ** за да го зачувате видео-записот.


Виртуелна снимка

Направете серија фотографии додека се движите кружно околу предмет за да создадете приказ од предметот од повеќе агли. Можете да го прикажете предметот од различни агли со влечење на прстот налево или надесно на фотографијата.

- 1 На екранот за преглед, допрете **РЕЖИМ** → **Виртуелна снимка**.
- 2 Поставете предмет во центарот на екранот за преглед и допрете .
- 3 Движете го споро уредот околу предметот во еден правец за да сликате повеќе фотографии.
Кога стрелката ќе стане целосно жолта или кога ќе прекинете да го заокружувате предметот, уредот автоматски ќе прекине да слика фотографии.





Прикажување фотографии од виртуелна снимка


- 1 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед.
- 2 Допрете .
- 3 Влечете го Вашиот прст налево или надесно на екранот, или споро вртете го уредот налево или надесно за да го прикажете предметот од различни агли.

Селфи

Сликате автопортрети со предната камера.


- 1 На екранот за преглед, допрете  за да се префрлите на предната камера за автопортрети.
- 2 Допрете **РЕЖИМ** → **Селфи**.
- 3 Свртете се накај леќата на предната камера.
- 4 Кога уредот ќе го детектира Вашето лице, допрете го сензорот на задниот дел на уредот за да направите автопортрет. Исто така, можете да го допрете екранот за да сликате фотографија.

За да сликате фотографија користејќи ја Вашата дланка, допрете  и допрете го копчето **Контрола на гестовите** за да го активирате. Прикажете ја Вашата дланка пред предната камера. По препознавањето на Вашата дланка, уредот ќе слика фотографија по две секунди.

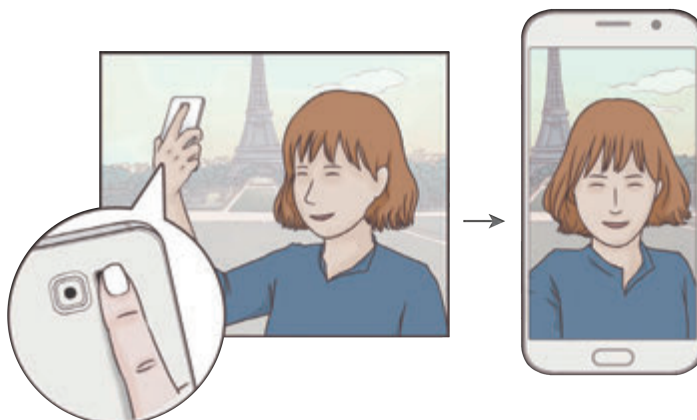


Широко селфи

Направете широк автопортрет за да вклучите повеќе луѓе во фотографијата и за да избегнете да исклучите некого од неа.

- 1 На екранот за преглед, допрете  за да се префрлите на предната камера за автопортрети.
- 2 Допрете **РЕЖИМ** → **Широко селфи**.
- 3 Свртете се накај леќата на предната камера.

- 4** Кога уредот ќе го детектира Вашето лице, допрете го сензорот на задниот дел на уредот за да направите автопортрет. Исто така, можете да го допрете екранот за да сликате фотографија.

За да сликате фотографија користејќи ја Вашата дланка, допрете  и допрете го копчето **Контрола на гестовите** за да го активирате. Прикажете ја Вашата дланка пред предната камера. По препознавањето на Вашата дланка, уредот ќе слика фотографија по две секунди.

- 5** Вртете го споро уредот налево и потоа надесно или обратно, за да сликате широк автопортрет.


Уредот ќе слика дополнителни фотографии кога белата рамка ќе се премести кон секој крај на прозорецот на визирот.



- Осигурете се дека белата рамка се наоѓа во внатрешноста на прозорецот на визирот.
- Предметите треба да бидат неподвижни кога сликате широки автопортрети.
- Врз резолуцијата на фотографија може да влијаат светлосните услови.
- Горните и долните делови на сликата прикажани на екранот за преглед може да се отсечат од фотографијата, во зависност од условите за снимање.

Периодична слика

Направете серии од автопортрети на интервали и зачувајте ги сликите што ги сакате.

- 1 На екранот за преглед, допрете  за да се префрлите на предната камера за автопортрети.
- 2 Допрете **РЕЖИМ** → **Периодична слика**.
- 3 Кога уредот ќе го детектира Вашето лице, допрете го сензорот на задниот дел на уредот за да направите автопортрет. Исто така, можете да го допрете екранот за да сликате фотографија.
Уредот ќе слика четири фотографии на интервали од две секунди.
За да сликате фотографија користејќи ја Вашата дланка, допрете  и допрете го копчето **Контрола на гестовите** за да го активирате. Прикажете ја Вашата дланка пред предната камера. По препознавањето на Вашата дланка, уредот ќе слика фотографија по две секунди.
- 4 Штиклирајте ги сликите што сакате да ги зачувате и допрете **СОЧУВАЈ**.

Преземање режими

Преземете повеќе режими за сликање од **Galaxy Apps**.

На екранот за преглед, допрете **РЕЖИМ** → **Преземи**.



Некои преземени режими за сликање може да немаат пристап до секоја одлика. Поминувањето со прст надесно за да го прикажете списокот со режими и поминувањето со прст налево за да ги прикажете сликаните фотографии и видео-записи можеби нема да биде достапно.

Нагодувања на камерата

Брзи нагодувања

На екранот за преглед, користете ги следните брзи нагодувања.



Достапните опции може да се разликуваат во зависност од режимот за снимање и која камера се користи.

- : Изберете ефект на филтер што ќе го употребите за снимање фотографии или снимање видео-записи. За да преземете повеќе ефекти, допрете **Преземи**.
- : Користете го ова за да сликате фотографии со богати бои и репродуцирајте ги деталите дури и во светли и темни области.
- : Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите на светлината. **Центрирано** ја користи светлината во средниот дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката. **Точка** ја користи светлината во концентриран среден дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката. **Матрична снимка** прави просек од целата сцена.
- : Изберете го времетраењето на задоцнувањето пред камерата да слика фотографија автоматски.
- : Приспособете ја лизгачката лента за да сликате фотографии со разведени лица за понежни слики.
- : Активирајте го или деактивирајте го блицот.

Нагодувања на камерата

На екранот за преглед, допрете .



Достапните опции може да се разликуваат во зависност од режимот за снимање и која камера се користи.

- **Голем. на слика (одзади) / Голем. на слика (напред)**: Изберете резолуција за фотографиите. Користењето повисока резолуција ќе има како резултат фотографии со повисок квалитет, но ќе зафаќаат повеќе меморија.
- **Голем.на видеото (одзади) / Голем.на видеото (напред)**: Изберете резолуција за видео-записи. Користењето повисока резолуција ќе има како резултат видео-записи со повисок квалитет, но ќе зафаќаат повеќе меморија.
- **Контрола на гестовите**: Поставете уредот за ја детектира Вашата дланка за да можете да ја користите кога сликате автопортрети.
- **Сочувај како хоризонтално**: Превртете ја сликата за да создадете истоветна слика од оригиналната сцена, кога сликате фотографии со предната камера.

- **АФ со следење:** Поставете уредот да следи и автоматски да се фокусира на избран предмет, дури и кога предметот или камерата се движат.
- **Стабилизирање видео:** Активирајте го ефектот против тресење, за да ја елиминирате или намалите заматеноста што се јавува како резултат од тресењето на камерата додека снимате видео-запис.
- **Мрежа:** Прикажете водилки во визирот што ќе Ви помагаат во создавање композиција кога избирате субјекти.
- **Ознаки за локација:** Прикачете GPS ознака на фотографијата.



- Снагата на GPS-сигналот може да се намали во локации каде има пречки за сигналот, како што е меѓу згради или ниски подрачја или во лоши временски услови.
 - Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте го нагонувањето за ознака за локација.
- **Прегледај слики:** Поставете уредот да прикажува фотографии по нивното сликање.
 - **Брзо активирање:** Поставете уредот брзо да ја стартува камерата со брзо двојно притискање на копчето Дома.
 - **Говорна контрола:** Поставете уредот да фотографира или да снима видео-записи со говорни команди. Можете да изговорите „Насмевни се“, „Пиле“, „Сликај“ или „Пукај“ за да сликате фотографија. За да снимите видео-запис, изговорете „Сними видео-запис“.
 - **Функц.на копч. за јачина:** Поставете уредот да го користи копчето за јачина на тон за да ги контролира функциите на копчето за фотографирање или зумирање.
 - **Ресетирај параметри:** Ресетирајте ги нагонувањата за камерата.

Галерија



Вовед


Прикажете и управувајте со фотографии или видео-записи зачувани во уредот.

Прикажување слики или видео-записи

- 1 Допрете **Галерија** на екранот со апликации.

2 Изберете една слика или видео-запис.

Видео-фајловите ја прикажуваат иконата  во минијатурниот приказ. За да емитувате видео-запис, допрете .

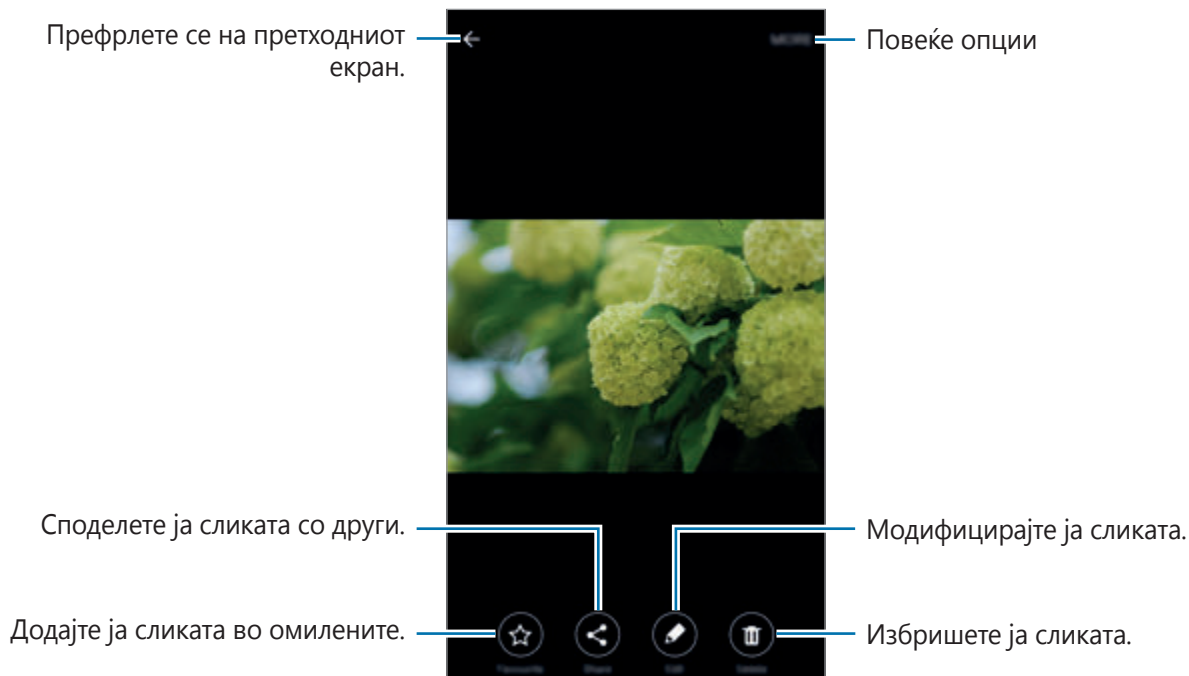

За да ги скриете или да ги прикажете менијата, допрете го екранот.

Бришење слики или видео-записи

Бришење една слика или видео-запис

Изберете една слика или видео-запис и допрете **Избриши** во горниот дел на екранот.

Бришење повеќе слики и видео-записи

- 1 На главниот екран на Галерија, допрете и задржете една слика или видео-запис за бришење.
- 2 Штиклирајте ги сликите или видео-записите за бришење.
- 3 Допрете **БРИШИ**.

Паметен управител

Вовед

Паметниот управител овозможува преглед на статусот батеријата на Вашиот уред, просторот за складирање, RAM меморијата и безбедноста на системот. Исто така, можете автоматски да го оптимизирате уредот со едно допир на Вашиот прст.



Користење на одликата за брза оптимизација

На екранот со апликации, допрете **Паметен управител** → **ИСЧИСТИ СЕ**.

Одликата за брза оптимизација ја подобрува изведбата на уредот преку следните дејства.

- Идентификација на апликациите што користат преголем капацитет од батерија и чистење меморија.
- Бришење непотребни фајлови и затворање на апликациите што работат во заднина.
- Врши скенирање за злонамерни апликации и напади врз идентитетот.

Користење на Паметниот управител

На екранот со апликации, допрете **Паметен управител** и изберете одлика.

Батерија

Проверете ја преостанатиот капацитет на батеријата и времето што Ви останува за користење на уредот. За уреди со ниски нивоа на батерија, зачувајте го капацитетот на батерија со активирање на одликата за зачувување на капацитет и затворање апликации што користат преголемо количество капацитет од батеријата.



Преостанатото време за користење го прикажува времето што преостанува пред да се испразни батеријата. Преостанатото време за користење зависи од нагодувањата на Вашиот уред и условите на работа.

Меморија

Проверете го статусот на неупотребен и достапен мемориски капацитет. Можете да избришете неискористени или заостанати фајлови или неисталирани апликации што веќе не ги употребувате.

RAM

Проверете го количеството на достапна RAM меморија. Можете да ги затворите заднинските апликации и да го намалите количеството на RAM меморија што го користите за да го забрзате Вашиот уред.

Обезбед. на уредот

Проверете го безбедносниот статус на уредот. Оваа одлика го скенира Вашиот уред за злонамерни апликации и блокира напади за блокирање на идентитет и злонамерни интернет-страници.

S Planner

Вовед

Управувајте со Вашиот распоред со внесување претстојни настани или задачи во Вашиот распоред.


Создавање настан

1 Допрете **S Planner** на екранот со апликации.

2 Допрете **+** или допрете двојно еден датум.


Ако на тој датум веќе постојат зачувани настани или задачи, допрете го датумот и допрете **+**.

3 Внесете детали на настан.

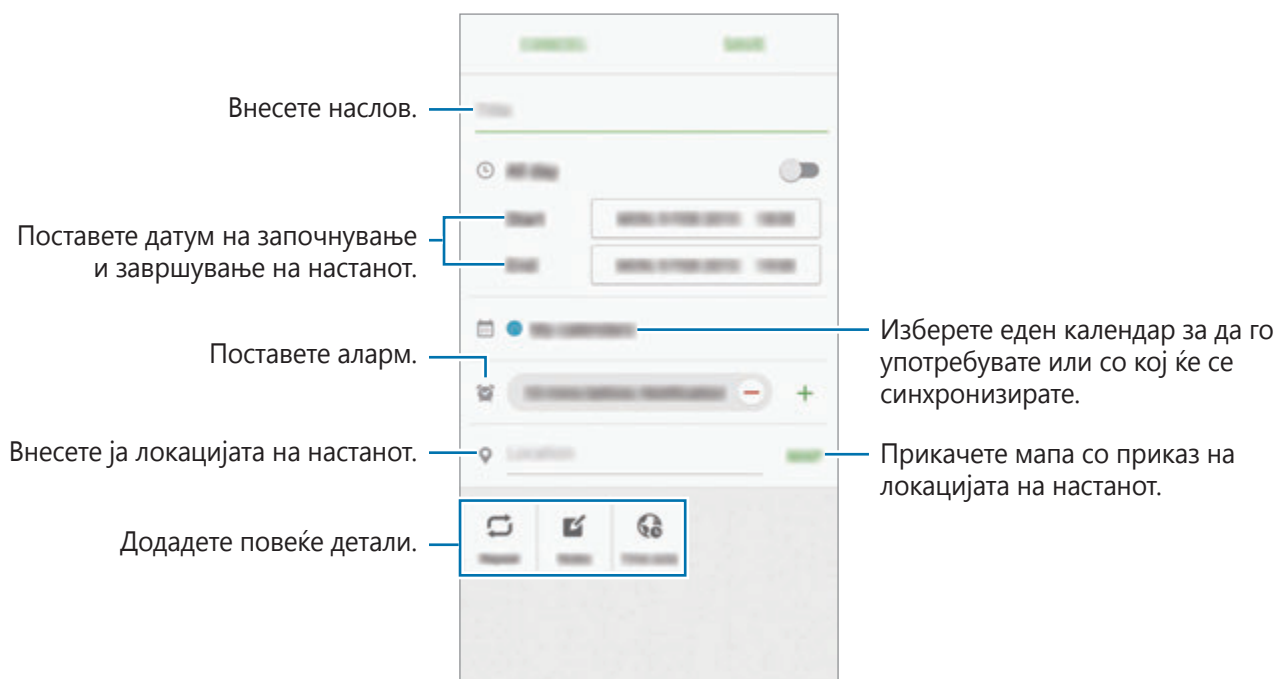

4 Допрете **СОЧУВАЈ** за да го зачувате настанот.

Креирање задачи

- 1 Допрете **S Planner** на екранот со апликации.
- 2 Допрете ▼ → **Задачи**.
- 3 Внесете детали на задача и допрете **ДЕНЕС** или **УТРЕ** за да поставите датум на истекување.
За да додадете повеќе детали, допрете .
- 4 Допрете **СОЧУВАЈ** за да ја зачувате задачата.

Синхронизација на настани и задачи со Вашите сметки

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Сметки**, изберете една услуга за сметка и потоа допрете го копчето **Синхронизирај Календар** за да синхронизирате настани и задачи со сметката.

За да додадете сметки со кои ќе се синхронизирате, отворете го екранот со апликации и допрете **S Planner** → **ПОВЕЌЕ** → **Уреди календари** → **Додај сметка**. Потоа, изберете една сметка со која ќе се синхронизира и најавете се. Кога ќе се додаде сметка, веднаш до името на сметката ќе се прикаже зелен круг.

S Health

Вовед

S Health Ви помага да управувате со Вашата добросостојба и физичка кондиција. Поставете цели за физичка кондиција, проверувајте го Вашиот напредок и следете ја Вашата севкупна благосостојба и физичка кондиција.

Стартување на S Health


Кога ја извршувате оваа апликација првпат или сте ја рестартирале откако сте извеле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го извршите поставувањето.

- 1 Допрете **S Health** на екранот со апликации.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.

Користење на S Health

Можете да ги прикажете клучните информации од менијата на S Health и трагачи што ќе ја следат Вашата добросостојба и физичката кондиција.

Допрете **S Health** на екранот со апликации.

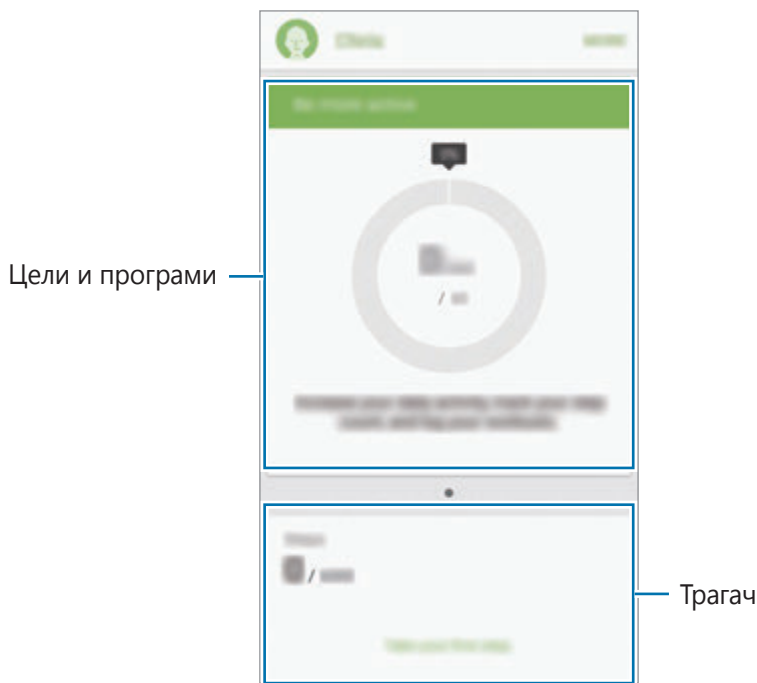

- **ЦЕЛИ:** Поставете ги дневните цели за физичка кондиција и прикажете го Вашиот напредок.
- **ПРОГРАМИ:** Користете приспособливи програми за вежбање.
- **СЛЕДАЧИ:** Следете ги Вашите активности, внесот на храна и телесните мерки.

За да додадете трагачи, цели или програми на екранот на S Health, допрете **ПОВЕЌЕ** → **Уредувај ставки** и потоа изберете ставки во картичката **СЛЕДАЧИ**, **ЦЕЛИ** или **ПРОГРАМИ**.



За пристап во повеќе информации во врска со функциите на S Health, допрете **ПОВЕЌЕ** → **Опции** → **Помош**.

Дополнителни информации

- Апликацијата S Health е наменета само за добросостојба и физичка кондиција и е наменета за користење при дијагноза на болест или други состојби, или при лекувањето, ублажувањето или превенцијата на болест.
- Достапните функции, одлики и апликациите што може да се додадат на S Health, може да се разликуваат од земја до земја заради различните локални закони и прописи. Пред употребата, треба да ги проверите одликите и апликациите достапни во Вашата земја.
- Апликациите за S Health и нејзината услуга може да се изменат или прекинат без претходно известување.
- Намената на собирање податоци се ограничува на обезбедувањето на услугата што ја побаравте, вклучувајќи обезбедување дополнителни информации за да се зајакне Вашата благосостојба, да се синхронизираат податоците, да се изврши анализа на податоци и статистика, или да се развијат и обезбедат подобри услуги. (Но, ако се пријавите на Вашата сметка Samsung од S Health, податоците може да се зачуваат на серверот за создавање резервна копија.) Личните информации може да се зачувуваат до завршувањето на тие цели. Можете да ги избришете личните податоци зачувани од апликацијата S Health преку опцијата Ресетирај податоци во мениото Нагодувања. За да избришете какви било податоци кои сте ги споделиле преку социјалните мрежи или сте ги пренеле во уреди за складирање, ќе мора да ги избришете поединечно.
- Можете да ги споделите и/или синхронизирате Вашите податоци со дополнителни услуги Samsung или компатибилни услуги од трети страни по Ваш избор, како и со кои било Ваши други поврзани уреди. Пристапот на тие други дополнителни услуги или уреди од трети страни во информациите на S Health ќе бидат дозволени со Ваша изречна дозвола.
- Вие ја прифаќате целата одговорност за несоодветната употреба на податоците споделени на социјалните мрежи или пренесени на други лица. Обратете големо внимание кога ги споделувате Вашите лични податоци со другите.
- Ако уредот е поврзан со уред за мерење, верификувајте го протоколот на комуникација за да потврдите исправно дејство. Ако користите безжична врска, на пример Bluetooth или ANT+, врз уредот може да влијаат електронски пречки од други уреди. Избегнувајте да го користите уредот во близина на други уреди што емитуваат радиобранови.
- Ве молиме, внимателно прочитајте ги Одредбите и условите и Политиката за приватност на S Health пред да ја користите.

S Voice


Вовед

Извршувајте едноставно разни задачи со говор.

Поставување команда за будење

Можете да ја стартувате **S Voice** користејќи Ваша сопствена команда за будење.

Кога ја стартувате **S Voice** првпат, допрете **START** и поставете ја Вашата лична команда за будење.

За да ја измените командата за будење, отворете го екранот со апликации и допрете **S Voice**. Потоа, допрете  → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command** и за да го ресетирате тековното наредување. Допрете го копчето, допрете **Set wake-up command** → **START** и потоа следете ги упатствата на екранот.

За да поставите уредот да ја стартува **S Voice** додека уредот е исклучен, допрете  и допрете го копчето **Wake up in secured lock** за да го активирате.

Користење S Voice

1 Изговорете ја претходно поставената команда за будење.

Алтернативно, на екранот со апликации, допрете **S Voice**.

Кога **S Voice** ќе се стартува, уредот започнува со препознавање на говор.




Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.

Опции за S Voice



Прикажете примери за говорни команди.

2 Изговорете говорна команда.

Ако уредот ја препознае командата, уредот ќе го изврши соодветното дејство. За да повторите говорна команда или да изговорите различна команда, допрете .




Оваа апликација ќе се исклучи автоматски ако уредот не се употребува одреден период.

Совети за подобро гласовно препознавање

- Зборувајте јасно.
- Зборувајте на тивки места.
- Не користете навредливи зборови или жаргон.
- Избегнувајте да зборувате на дијалект.

Уредот може да не ги препознае Вашите наредби или може да изврши несакани наредби, во зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.

Поставување на јазикот

На екранот со апликации, допрете **S Voice** →  → **Language** и потоа изберете јазик.



Избраниот јазик ќе се примени само врз **S Voice**, а не врз јазикот што се прикажува на уредот.

Музика

Слушајте музика подредена според категорија и прилагодувајте ги нагодувањата за емитување.

Допрете **Музика** на екранот со апликации.

Допрете ▼, изберете категорија и потоа изберете песна за емитување.

Допрете ја сликата на албумот на дното од екранот за да се отвори плеерот за музика.




Видео

Гледајте видео-записи зачувани во уредот и прилагодувајте ги нагудувањата за емитување.

Допрете **Видео** на екранот со апликации.

Изберете видео-запис за емитување.

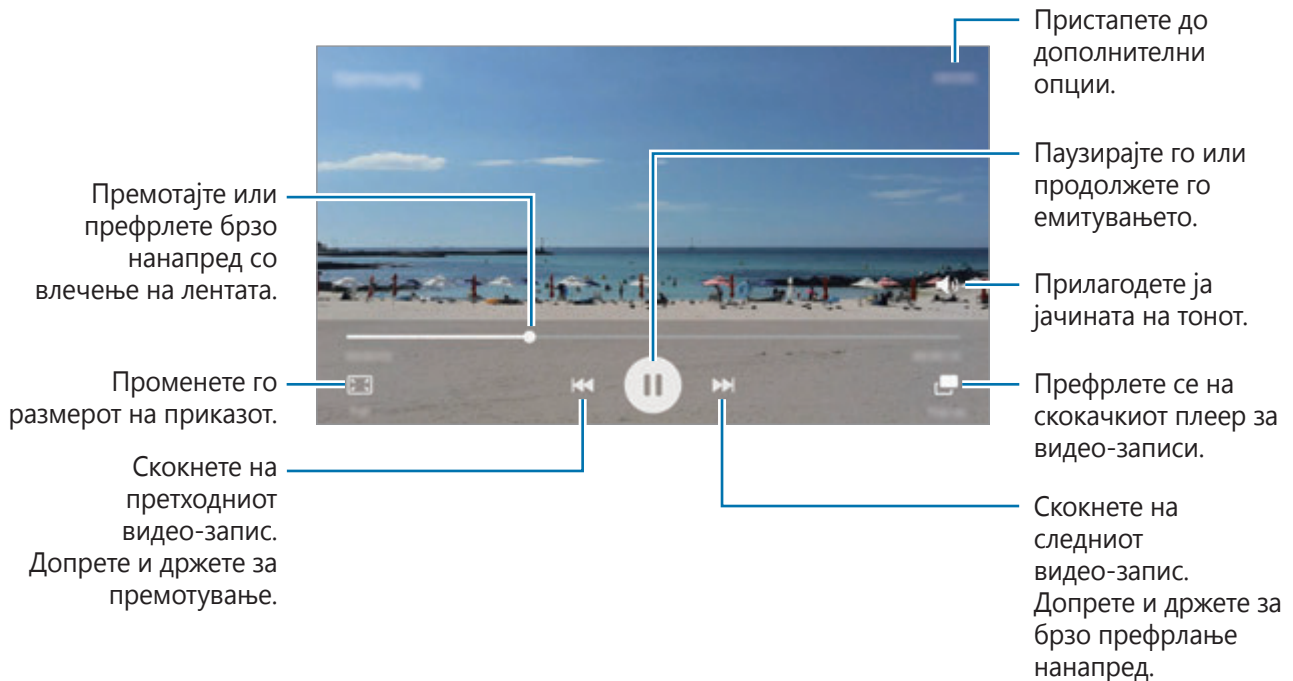

Влечете го Вашиот прст нагоре или надолу на левата страна од екранот за емитување за да ја прилагодите осветленоста, или влечете го Вашиот прст нагоре или надолу на десната страна на екранот за емитување за да ја прилагодите јачината на тон.


За премотување или брзо префрлање напред, поминете со прстот налево или надесно за екранот за емитување.


Диктафон

Вовед

Користете различни режими за снимање во разни ситуации, како на пример во тек на интервју. Уредот може да го конвертира Вашиот глас во текст и да разликува извори на звук.

Снимање гласовни белешки

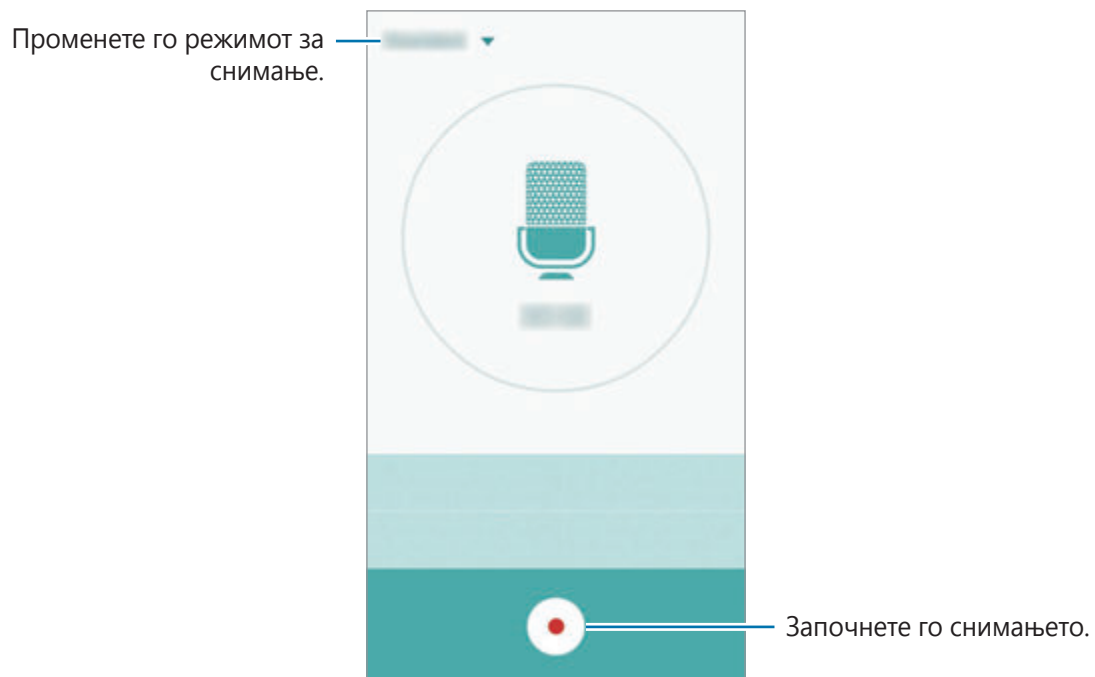


- 1 На екранот со апликации, допрете **Алатки** → **Диктафон**.
- 2 Допрете  за започнување со снимање. Зборувајте во микрофонот.
Допрете **Пауза** за да го паузирате снимањето.
Додека снимате гласовна белешка, допрете **Омилена страница** за да внесете обележувач.



- 3 Допрете  за завршување на снимањето.

Промена на режимот за снимање

Допрете ▼ за да додадете режим од списокот.

- **Стандардно:** Ова е режим за нормално снимање. Гласовните белешки снимени во овој режим се појавуваат со иконата  веднаш до нив.
- **Интервју:** Микрофонот е чувствителен на звуци од два правца. Во овој режим, и горниот, но и долниот дел од уредот примаат рамномерни количини звук. Гласовните белешки снимени во овој режим се појавуваат со иконата  веднаш до нив.
- **Гласовна белешка:** Уредот го снима Вашиот глас и истовремено го претвора во текст на екранот. За најдобри резултати, чувајте го уредот во близина на устата и зборувајте гласно и јасно на тивко место. Гласовните белешки снимени во овој режим се појавуваат со иконата  веднаш до нив.




Ако системскиот јазик на гласовната белешка не одговара на јазикот на којшто зборувате, уредот нема да го препознае Вашиот глас. Пред да ја користите оваа одлика, допрете го тековниот јазик за да го поставите системскиот јазик на гласовната белешка.


Емитување избрани гласовни белешки

Кога прегледувате снимки од интервју, можете да исклучите или да вклучите одредени извори на звуци во снимката.

- 1 На екранот со апликации, допрете **Алатки** → **Диктафон**.
- 2 Допрете **Снимки** и изберете гласовна белешка снимена во режим на интервју.

3 За да исклучите извори на звуци, допрете  за соодветната насока во која звукот треба да се исклучи.

Иконата ќе се измени во  и звукот ќе се исклучи.

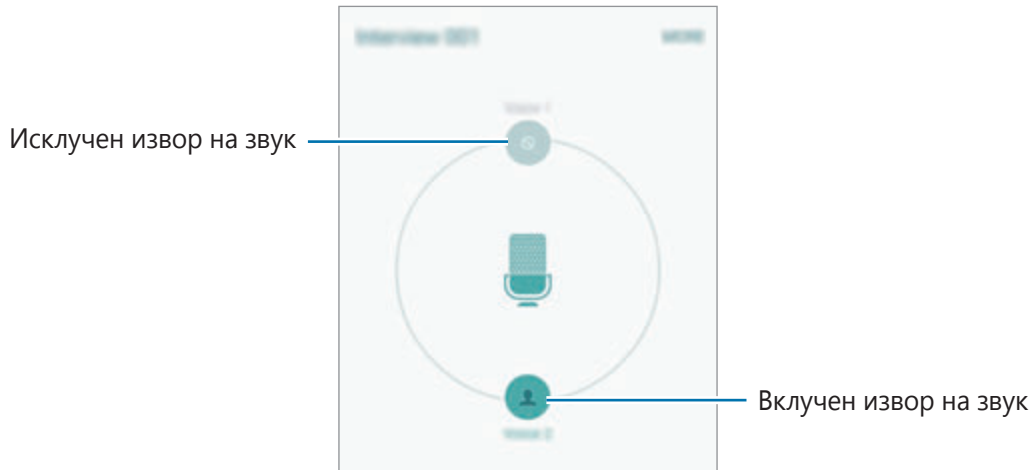

Мои фајлови

Пристапете и управувајте со разни фајлови зачувани во уредот или на други локации, на пр. услуги за складирање во облак.

На екранот со апликации, допрете **Алатки** → **Мои фајлови**.

- **Категорија:** Прикажете фајлови според категорија.
- **Локална меморија:** Прикажете фајлови зачувани во уредот.
- **Меморија во облак:** Прикажете фајлови зачувани услугата за складирање во облак.
- **УПОТРЕБЕНА МЕМОРИЈА:** Прикажете ги мемориските информации на уредот.


За да пребарате фајлови или папка, допрете **ПРЕБАРУВАЊЕ**.

Белешка

Креирајте белешки и организирајте ги според категорија.

На екранот со апликации, допрете **Алатки** → **Белешка**.

Составување белешки

Допрете  на списокот со белешки и внесете белешка. Додека составувате белешка, употребете една од следните опции:

- **Категорија:** Создадете или поставете категорија.
- **Слика:** Внесете слики.
- **Глас:** Направете гласовна снимка која ќе ја внесете.
- **Задачи:** Додадете полиња за штиклирање на почетокот на секој ред за да создадете список со задачи.

За да ја сочувате белешката, допрете **СОЧУВАЈ**.

За да уредите белешка, допрете една белешка и потоа допрете ја содржината на белешката.

Пребарување белешки

Допрете **ПРЕБАРУВАЊЕ** на списокот со белешки и внесете клучен збор за пребарување белешки кои го вклучуваат клучниот збор.

Часовник

Вовед

Поставете аларми, проверете го тековното време во многу градови во светот, внесете време на настан или поставете одредено времетраење.

Аларм

На екранот со апликации, допрете **Часовник** → **Аларм**.

Поставување аларми

Поставете време за аларм и допрете **СОЧУВ**.

За да ја отворите тастатурата и да внесете време за аларм, допрете **ТАСТ**.

За да поставите аларм со разни опции за аларм, допрете **ОПЦИИ**, поставете опции на аларм и потоа допрете **СОЧУВ**.

За да активирате или деактивирате аларми, допрете ја иконата на часовник до алармот во списокот со аларми.

Стопирање аларми

Допрете **ОТКАЖИ** за стопирање на алармот. Ако претходно сте ја вклучиле опцијата за одложување, допрете **ПО 5 МИН**. за да го повторите алармот по одредено време.

Бришење аларми

Допрете ✕ на аларм во списокот со аларми.

Светски Часовник

На екранот со апликации, допрете **Часовник** → **Светски Часовник**.

Креирање часовници

Внесете име на град или изберете град од глобусот, и потоа допрете +.

Бришење часовници

Допрете ✕ на часовник.

Стоперица

1 На екранот со апликации, допрете **Часовник** → **Стоперица**.

2 Допрете **ПОЧЕТОК** за мерење на времето на некој настан.

За да снимите број на кругови додека мерите време на некој настан, допрете **КРУГ**.

- 3 Допрете **ПРЕКИНИ** за да го запрете мерењето.
За да го рестартирате мерењето, допрете **ПРОДОЛЖИ**.
За да го исчистите борјот на кругови, допрете **РЕСЕТИРАЈ**.

Тајмер

- 1 На екранот со апликации, допрете **Часовник** → **Тајмер**.
- 2 Поставете го времетраењето и потоа допрете **ПОЧЕТОК**.
За да ја отворите тастатурата и да го внесете времетраењето, допрете **ТАСТ**.
- 3 Допрете **ОТКАЖИ** кога тајмерот ќе се исклучи.

Калкулатор

Изведувajte едноставни или сложени пресметки.

Допрете **Калкулатор** на екранот со апликации.

Завртете го уредот во пејзажен приказ за користење научен дигитрон. Ако **Вртење екран** е исклучена, отворете го панелот за известувања и допрете **Вртење екран** за да ја активирате.

За да ја видите историјата на пресметки, допрете **ИСТОРИЈА**. За да ја затворите историјата на пресметки, допрете **ТАСТАТУРА**.

За да ја избришете историјата, допрете **ИСТОРИЈА** → **ИЗБРИШИ ИСТОРИЈА**.

Google апликации

Google пружа забава, социјални мрежи и апликации за бизнис. Може да Ви биде потребна сметка на Google за пристап во некои апликации. Осврнете се на [Сметки](#) за повеќе информации.

За да прикажете повеќе информации за апликација, пристапете во менито за помош на секоја апликација.



Некои апликации може да бидат недостапни или означени различно во зависност од регионот или операторот.

Chrome

Пребарувајте информации и прегледувајте интернет-страници.

Е-пошта

Праќајте или примајте е-пошта преку услугата Google Mail.

Google+

Споделувајте ги Вашите новости и следете ажурирања што ги споделува Вашето семејство, пријатели и други. Исто така, можете да направите резервни копии од Вашите фотографии и видео-записи и друго.

Maps

Најдете ја Вашата локација на мапата, пребарувајте локации и прикажувајте информации за локации на разни места.

Play Music

Откријте, слушнете и споделете музика на Вашиот уред.

Play Movies & TV

Гледајте видео-записи зачувани на Вашиот уред и преземајте содржина за гледање од **Play Store**.

Play Books

Преземајте разни книги од **Play Store** и читајте ги.

Play Newsstand

Читајте весници и списанија што Ве интересираат на пријатно место.

Play Games

Преземајте игри од **Play Store** и играјте ги со други.

Drive

Складирајте ја Вашата содржина во облак, пристапувајте во неа од каде било и споделувајте ја со други.

YouTube

Гледајте и креирајте видео-записи и споделувајте ги со други.

Photos

Управувајте со фотографии, албуми и видео-записи што сте ги зачувале на уредот и поставиле на **Google+**.

Hangouts

Разговарајте со Вашите пријатели, индивидуално или во група, и користете слики, емотикони и видео-повици додека разговарате.

Google

Пребарувајте брзо ставки на Интернет на Вашиот уред.

Гласовно пребарување

Пребарувајте брзо ставки изговарајќи клучен збор или фраза.

Поставки за Google

Конфигурирајте наредувања за некои одлики обезбедени од Google.

Нагодувања

Вовед

Приспособете ги нагодувањата за функции и апликации. Можете да го направите Вашиот уред повеќе персонализиран со конфигурирање на разни опции за нагодување.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања**.

За да пребарате нагодувања со внесување на клучен збор, допрете **ПРЕБАРАЈ**.

За да го уредите списокот со нагодувања што ги користите често, допрете **ИЗМЕНИ**. Потоа, штиклирајте ставки што ќе ги додадете или поништете го изборот на ставки што ќе ги остранисте.

Wi-Fi

Поврзување со Wi-Fi мрежа

Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап до Интернет или до други мрежни уреди.



- Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
- Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го користите.

1 На екранот со нагодувања, допрете **Wi-Fi** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

2 Изберете една мрежа од списокот со Wi-Fi мрежи.

Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена икона.

3 Допрете **ПОВРЗИ**.



Штом уредот ќе се поврзе со Wi-Fi мрежа, уредот ќе се поврзува повторно со таа мрежа секогаш кога е достапна, без да му треба лозинка. За да се спречи автоматско поврзување на уредот со мрежата, изберете ја од списокот со мрежи и допрете **ЗАБОРАВИ**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct директно поврзува уреди преку Wi-Fi мрежа без да бара пристапна точка.

- 1 На екранот со нагодувања, допрете **Wi-Fi** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Допрете **Wi-Fi Direct**.
Детектираните уреди се наведени во список.
Ако уредот со кој сакате да се поврзете не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи својата одлика Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете уред со кој ќе се поврзете.
Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзувања со Wi-Fi Direct.

Примање и праќање податоци

Можете да споделувате податоци, како контакти или медиумски фајлови со други уреди. Следните дејства се пример за испраќање слика на друг уред.

- 1 Допрете **Галерија** на екранот со апликации.
- 2 Изберете една слика.
- 3 Допрете **Сподели** → **Wi-Fi Direct**, изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата и потоа допрете **СПОДЕЛИ**.
- 4 Прифатете го барањето за поврзување со другиот уред преку Wi-Fi Direct.
Ако уредите се веќе поврзани, сликата ќе се испрати кај другиот уред без процедурата за барање за поврзување.

Исклучување на врска на уредот

- 1 Допрете **Wi-Fi** на екранот со нагодувања.
- 2 Допрете **Wi-Fi Direct**.
Уредот ги прикажува поврзаните уреди во списокот.
- 3 Допрете го името на уредот за да ја исклучите врска на уредите.

Bluetooth

Вовед


Користете Bluetooth за размена на податоци или медиумски фајлови со други уреди со вклучена одлика Bluetooth.



- Samsung не е одговорен за загуба, крадење или злоупотреба на податоци што се испратени или примени преку Bluetooth.
- Секогаш уверете се дека споделувате и примате податоци од уреди на коишто им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, досегот на брановите може да се намали.
- Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
- Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење пиратски копии на фајлови или незаконско прислушување комуникации за комерцијални потреби).

Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата Bluetooth.

Спојување со други уреди со Bluetooth


- 1 На екранот со нагодувања, допрете **Bluetooth** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
Детектираните уреди се наведени во список.
 - 2 Изберете уред за спојување.
Ако Вашиот уред бил претходно споен со истиот уред, допрете го името на уредот без да ја потврдите автоматски генерираната лозинка.
Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи опцијата за видливост. Осврнете се на упатството за корисник на другиот уред.
-  Вашиот уред е видлив за други уреди додека екранот за нагодување Bluetooth е отворен.
- 3 За да потврдите, прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth на Вашиот уред.
Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзување со Bluetooth.

Примање и праќање податоци

Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Можете да споделувате податоци, како контакти или медиумски фајлови со други Bluetooth уреди. Следните дејства се пример за испраќање слика на друг уред.

- 1 Допрете **Галерија** на екранот со апликации.
- 2 Изберете една слика.
- 3 Допрете **Сподели** → **Bluetooth** и потоа изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.
Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи опцијата за видливост.
- 4 Прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth со другиот уред.

Разделување на Bluetooth уреди

- 1 Допрете **Bluetooth** на екранот со нагодувања.
Уредот ги прикажува споените уреди на списокот.
- 2 Допрете  веднаш до името на уредот кој сакате да го разделите.
- 3 Допрете **Прекини поврзување**.

Режим за летало

Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што не зависат од мрежата.

На екранот Нагодувања, допрете **Режим за летало**.

Мобилен хотспот и споделување врска

Користете го уредот како пренослив хотспот за да ја споделувате мобилната податочна врска со други уреди кога нема достапна интернетска врска. Врската може да биде воспоставена преку одликите Wi-Fi, USB, или Bluetooth.

На екранот Нагодувања, допрете **Мобилен хотспот и споделување врска**.




Може да настанат дополнителни трошоци кога ја користите оваа одлика.

- **Мобилен хотспот:** Користете го мобилниот хотспот за споделување на мобилната податочна врска на уредот со компјутери или други уреди.
- **Делење опсег Bluetooth:** Користете споделување со Bluetooth за да ја споделувате мобилната податочна врска на уредот со компјутери или со други уреди преку Bluetooth.
- **Делење преку USB:** Користете споделување со USB за да ја споделувате мобилната податочна врска на уредот со компјутер преку USB. Кога ќе се поврзете со компјутер, уредот се користи како безжичен модем за компјутерот.

Користење мобилен хотспот

Користете го уредот како мобилен хотспот за да ја споделувате мобилната врска за податоци на Вашиот уред со други уреди.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Мобилен хотспот и споделување врска** → **Мобилен хотспот**.
- 2 Допрете го копчето за да го активирате.
Иконата  се појавува на статусната лента. Други уреди можат да го најдат Вашиот уред на списокот со Wi-Fi мрежи.
За да поставите лозинка за преносливиот хотспот, допрете **ПОВЕКЕ** → **Конфигурирај Мобилен хотспот** и изберете го нивото на безбедност. Потоа, внесете лозинка, и допрете **СОЧУВАЈ**.
- 3 На екранот на другиот уред, пребарајте и изберете го Вашиот уред од списокот со Wi-Fi мрежи.
- 4 На поврзаниот уред, употребете ја мобилната врска за податоци на уредот за да пристапите на Интернет.

Корист.податоци

Следете го количеството искористени податоци и приспособете ги нагодувањата за ограничување.

На екранот Нагодувања, допрете **Корист.податоци**.

- **Мобилни податоци:** Поставете уредот да користи податочни врски на која било мобилна мрежа.
- **Одреди ограничување за мобилни податоци:** Поставете ограничување за користење на мобилни податоци.

За да го измените датумот на месечно ресетирање за периодот за следење, допрете ▼ → **Смени циклус**.

Ограничување на користењето на податоци

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Корист.податоци** и допрете го копчето **Одреди ограничување за мобилни податоци** за да го активирате.
- 2 Влечете ја лентата за приспособување на граница нагоре или надолу за да поставите граница.
- 3 Влечете ја лентата за приспособување на предупредување нагоре или надолу за да поставите ниво за предупредување при користење на податоци.
Уредот ќе Ве предупреди кога ќе биде достигнато нивото за предупредување.

Мобилни мрежи

Конфигурирајте ги нагодувањата на Вашата мобилна мрежа.

На екранот Нагодувања, допрете **Мобилни мрежи**.

- **Роаминг за податоци:** Поставете уредот да ги користи податочните врски додека сте во роаминг.
- **Имиња на пристапната точка:** Поставете имиња на пристапна точка (APN).
- **Мрежен режим:** Изберете вид мрежа.
- **Мрежни оператори:** Пребарувајте достапни мрежи и регистрирајте рачно мрежа.

NFC и плаќање

Вовед

Уредот Ви овозможува да прочитате ознаки за комуникација (NFC) што содржат информации за производи. Исто така, можете да ја користите оваа одлика за да плаќате и купувате карти за превоз или за настани, по преземање на потребните апликации.




Уредот содржи вградена антена за NFC. Внимателно ракувајте со уредот за да избегнете оштетување на антената за NFC.

Користење на одликата NFC

Користете ја NFC одликата за испраќање пораки или контакти кај други уреди и за читање информации за производи од NFC ознаки. Ако внесете SIM или USIM-картичка што има одлики за плаќање, можете да го употребите уредот за згодно плаќање.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **NFC и плаќање** → **NFC** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Поставете го делот на задниот дел од уредот, каде што се наоѓа антената за NFC, во близина на NFC-ознака.
Ќе се појави информацијата од ознаката.

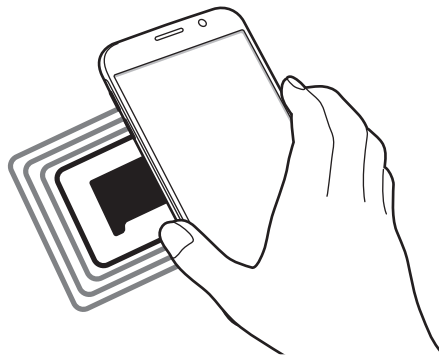

Уверете се дека екранот на уредот е отклучен. Во спротивно, уредот нема да ги чита NFC ознаките или да прима податоци.

Извршување плаќања со одликата NFC

Пред да ја користите одликата NFC за да плаќате, мора да се регистрирате за услугата плаќање со мобилен. За да се регистрирате или да добиете повеќе детали за услугата, контактирајте со Вашиот оператор.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **NFC и плаќање** → **NFC** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Допрете го делот на задниот дел од уредот, каде што се наоѓа антената за NFC, до читач на NFC-картички.

За да поставите стандардна апликација за плаќање, отворете го екранот за нагодувања и допрете **NFC и плаќање** → **Допри и плати** и потоа изберете една апликација.



Списокот на услуги за плаќање може да не ги вклучува сите достапни апликации.


Испраќање податоци

Дозволете размена на податоци кога антената за NFC на Вашиот уред ги допира антените за NFC на други уреди.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **NFC и плаќање** → **NFC** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Допрете **Android Beam** и допрете го копчето за да го активирате.
- 3 Изберете една ставка и допрете ја антената за NFC со антената за NFC на Вашиот уред.
- 4 Кога на екранот ќе се појави **Допрете за сноп на светлина**, допрете го екранот на уредот за да ја испратите ставката.



Ако двата уреда се обидат да пратат податоци истовремено, пренесувањето на фајлот може да не успее.

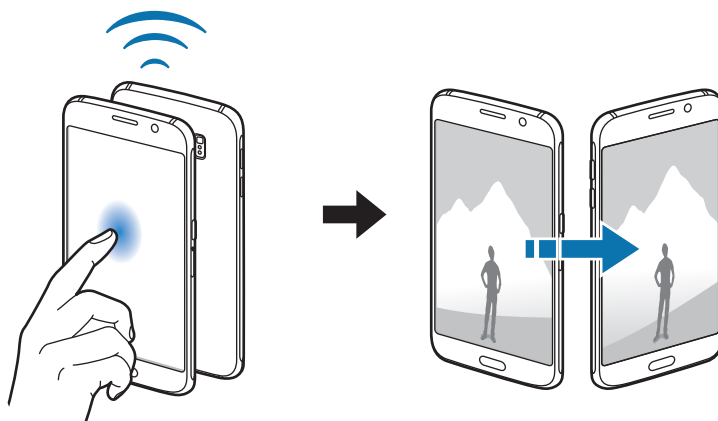

Повеќе поставки за поврзување

Вовед

Прилагодете ги нагодувањата за контролирање на други одлики.

На екранот Нагодувања, допрете **Повеќе поставки за поврзување**.

- **Печатење:** Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот. Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач за рачно печатење фајлови. Освртете се на [Печатење](#) за повеќе информации.
- **MirrorLink:** Користете ја одликата MirrorLink за да ги контролирате апликациите MirrorLink што се наоѓаат на Вашиот уред со главниот монитор на Вашето возило. Освртете се на [MirrorLink](#) за повеќе информации.
- **Засилувач на преземања:** Поставете уредот побрзо и истовремено да презема фајлови поголеми од 30 MB, преку Wi-Fi и мобилни мрежи. Освртете се на [Засилувач на преземања](#) за повеќе информации.
- **VPN:** Постапување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
- **Основна апликација за размена на пораки:** Изберете ја стандардната апликација која ќе ја користите за размена на пораки.

Печатење

Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот. Можете да го поврзете уредот со печатач преку Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да печатите слики или документи.



Некои печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.

Додавање приклучоци за печатач

Додадете приклучоци за печатачи со кои сакате да го поврзете уредот.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Повеќе поставки за поврзување** → **Печатење** → **Преземи додаток**.
- 2 Пребарајте приклучок за печатач во **Play Store**.
- 3 Изберете додаток за печатач и инсталирајте го.

- Изберете го приклучокот за печатач и допрете го копчето за да го активирате.
Уредот пребарува печатачи што се поврзани со истата Wi-Fi мрежа како Вашиот уред.

За рачно додавање на печатачи, допрете **ПОВЕЌЕ** → **Додај печатач** → **ДОДАЈ ПЕЧАТАЧ**.

За да ги измените нагодувањата за печатач, допрете **ПОВЕЌЕ** → **Опции за печатење**.

Печатење содржина

Додека прикажувате содржина, како слики или документи, допрете **Сподели** → **Печати** → ▼ → **Сите печатачи** и потоа изберете печатач.

MirrorLink

Поврзете го Вашиот уред со возило за да ги контролирате апликациите MirrorLink на Вашиот уред на главниот монитор на Вашето возило.

На екранот Нагодувања, допрете **Повеќе поставки за поврзување** → **MirrorLink**.



Вашиот уред е компатибилен со возила што поддржуваат верзија на MirrorLink 1.1 или понова.

Поврзување на Вашиот уред со возило преку MirrorLink

Кога ја користите оваа одлика првпат, повезете го уредот со Wi-Fi или мобилна мрежа.

- Спојте го Вашиот уред со возило преку Bluetooth.
Освртете се на [Спојување со други уреди со Bluetooth](#) за повеќе информации.
- Поврзете го Вашиот уред со возило користејќи USB-кабел.
Кога ќе се поврзат, пристапете во апликациите MirrorLink во Вашиот уред на главниот монитор.

Исклучување на врска на MirrorLink

Извадете го USB-кабелот од Вашиот уред и возилото.

Засилувач на преземања

Поставете уредот истовремено да презема фајлови поголеми од 30 MB преку Wi-Fi и мобилни мрежи. Посилниот Wi-Fi сигнал ќе овозможи поголема брзина на преземање.

На екранот Нагодувања, допрете **Повеќе поставки за поврзување** → **Засилувач на преземања**.



- Оваа одлика може да биде поддржана од некои уреди.
- Може да настанат дополнителни трошоци кога преземате фајлови преку мобилната мрежа.
- Кога преземате големи фајлови, можно е уредот да се загрее. Ако уредот ја премине поставената температура, одликата ќе се исклучи.
- Ако сигналот на мрежата е нестабилен, тоа може да влијае врз брзината и изведбата на оваа одлика.
- Ако Wi-Fi и врската на мобилна мрежа имаат значително различна брзина на пренесување податоци, уредот може да ја користи само најбрзата врска.
- Оваа одлика поддржува Протокол за пренос на хипертекст (HTTP) 1.1 и Безбеден Протокол за пренос на хипертекст (HTTPS). Одликата не може да се користи со други протоколи, како на пример FTP.

Звуци и известувања

Променете ги нагодувањата за различните звуци на уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Звуци и известувања**.

- **Режим за звук:** Поставете уредот да употребува режим со звук или тивок режим.
- **Јачина на тон:** Прилагодете го нивото на јачина на звук за свонењето, музиката и видео-записите, системските звуци и звуците на известувањата.
- **Свонења и звуци:** Изменете ги нагодувањата на тонот на свонење и системските звуци.
- **Вибрации:** Променете ги нагодувањата за вибрирање.
- **Квалитет на звукот и ефекти:** Конфигурирајте дополнителни нагодувања за звук.
- **Не вознемирувај:** Изменете ги нагодувањата за управување со прекини.
- **Ивестувања на екранот за заклучување:** Поставете дали да се прикажуваат или не содржини од известувања на заклучениот екран.

- **Известувања за апликација:** Изменете ги нагодувањата за известување за секоја апликација.
- **LED-индикатор:** Поставете уредот да го вклучува LED-индикаторот додека батеријата се полни, кога имате известувања, или пак кога снимате говорни потсетувања.

Екран

Променете ги нагодувањата на екран.

На екранот Нагодувања, допрете **Екран**.

- **Светлина:** Приспособете го интензитетот на светлина на екранот.
- **Фонт:** Променете го типот и големината на букви.
- **Истечено време за екранот:** Поставете временски период пред уредот да го исклучи заднинското светло на екранот.
- **Паметно останување:** Поставете на уредот да се спречи заднинското светло на екранот да се исклучува додека гледате во екранот.
- **Екрански режим:** Изменете го режимот на екран за да ги приспособите бојата и контрастот на екранот.
- **Денски сон:** Поставете уредот да стартува заштитник за екран кога Вашиот уред се полни или е поврзан на лежиште за на биро.

Движења и гестови

Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги нагодувањата кои го контролираат препознавањето на движења на Вашиот уред.

На екранот Нагодувања, допрете **Движења и гестови**.



Прекумерното тресење или удирање на уредот може да резултира со ненамерни внесувања. Контролирајте ги движењата правилно.

- **Директен повик:** Поставете уредот да упати гласовен повик со кревање и доближување на уредот до увото додека ги гледате деталите за повик, порака или контакт.

- **Паметно известување:** Поставете уредот да Ве известува ако имате пропуштени повици или нови пораки кога ќе го подигнете уредот.



Оваа одлика може да не функционира ако екранот е вклучен или уредот не се наоѓа на рамна површина.

- **Исклучи звук:** Поставете уредот да ги исклучува повиците или предупредувањата користејќи движења на дланката или поставувајќи го екранот на уредот завртен надолу.
- **Поминете со дланката за доловување:** Поставете уредот да долови слика од екранот кога со дланката ќе поминете налево или надесно преку екранот. Можете да ги прикажете доловените слики во **Галерија**.



Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.

Апликации

Управувајте со апликациите на уредот и изменете ги нивните нагодувања.

На екранот Нагодувања, допрете **Апликации**.

- **Управител со апликацијата:** Прикажете ги и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
- **Основни апликации:** Изберете стандардни нагодувања за користење апликации.
- **Нагодување на апликацијата:** Приспособете ги нагодувањата за секоја апликација.

Заднина

Изберете нагодувања на тапетот за почетниот екран и за заклучениот екран.

На екранот Нагодувања, допрете **Заднина**.

Теми

Применете разни теми на уредот за да ги измените визуелните елементи на почетниот екран, заклучен екран и икони.

На екранот Нагодувања, допрете **Теми**.

За да преземете повеќе теми, допрете **ПРОДАВН**.

Екран за закл. и безбедност

Вовед

Изменете ги нагодувањата за обезбедување на уредот и за SIM или USIM-картичката.

На екранот Нагодувања, допрете **Екран за закл.и безбедност**.



Достапните опции може да се разликуваат во зависност од избраниот метод за заклучување на екран.

- **Вид заклучување на екранот:** Изменете го методот за заклучување на екран.
- **Прикажи информации:** Изменете ги нагодувањата за ставките прикажани на заклучениот екран.
- **Ефект на отклучување:** Изберете ефект што ќе го гледате кога го отклучувате екранот.
- **Отпечаток на прст:** Регистрирајте ги Вашите отпечатоци од прсти на уредот за да го обезбедите уредот или да се најавувате на Вашата сметка Samsung. Осврнете се на [Препознавање отпечаток од прст](#) за повеќе информации.
- **Обезбед. на уредот:** Скенирајте и отстранете злонамерен софтвер од уредот. Исто така, можете да ја активирате одликата за активирање во вистинско време, за да блокирате напади за блокирање на идентитет и злонамерни интернет-страници.
- **Најди го мојот мобилен:** Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Find My Mobile. Оваа одлика може да Ви помогне да го лоцирате Вашиот уред ако го загубите или Ви го украдат. Исто така, можете да пристапите во интернет-страницата Find my mobile (findmymobile.samsung.com) за да го следите и контролирате Вашиот загубен или украден уред.
- **Непознати извори:** Поставете уредот да дозволува инсталација на апликации од непознати извори.
- **Други поставки за безбедност:** Конфигурирајте дополнителни безбедносни нагодувања.

Препознавање отпечаток од прст

За да функционира препознавањето отпечатоци, информациите за Вашиот отпечаток треба да се регистрира и зачува на Вашиот уред. Откако ќе ги регистрирате, можете да поставите уредот да ги користи отпечатоците за следните одлики:

- Заклучување на екранот
- Најавување на Интернет
- Потврдување сметка Samsung



- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
- Препознавањето на отпечатоци ги користи уникатните карактеристики на секој отпечаток за да ја подобри безбедноста на Вашиот уред. Веројатноста сензорот за отпечаток да побрка два различни отпечатоци е многу мала. Меѓутоа, во ретки случаи кога одделните отпечатоци се многу слични, сензорот може да ги препознае како идентични.


За добро препознавање на отпечатоци

Кога ги скенирате Вашите отпечатоци на уредот, треба да знаете дека следните услови може да влијаат врз изведбата на одликата:

- Копчето Дома содржи сензор за препознавање отпечатоци. Осигурете се дека копчето Дома не е изгребано или оштетено од метални предмети, како метални пари, клучеви и ѓердани.
- Заштитникот на екран доставен со уредот може да предизвика неправилно функционирање на сензорот за отпечатоци. Отстранете го заштитникот на екранот за да ја подобрите чувствителноста на отпечатоци.
- Осигурете се дека областа за препознавање отпечатоци и Вашите прсти е чиста и сува.
- Уредот може да не препознава отпечатоци на кои има бразди или лузни.
- Уредот може да не ги препознае отпечатоците од многу малечки или тенки прсти.
- Ако го свиткате прстот или ако го користите врвот на прстот, уредот може да не ги препознае отпечатоците. Осигурете се дека сте го покриле целосно копчето Дома со Вашиот прст.
- За да ја подобрите изведбата на препознавање, регистрирајте ги отпечатоците од раката што ја користите најмногу за да изведувате задачи на уредот.
- Во суви средини, во уредот може да се појави статички електрицитет. Избегнувајте да ја користите оваа одлика во суви средини или пред да ја користите одликата испразнете го статичкиот електрицитет со допирање метален предмет.

Регистрирање отпечатоци

- 1 На екранот Нагудувања, допрете **Екран за закл.и безбедност** → **Отпечаток на прст** → **Додај отпечаток на прст**.
- 2 Поставете го Вашиот прст на копчето Дома.

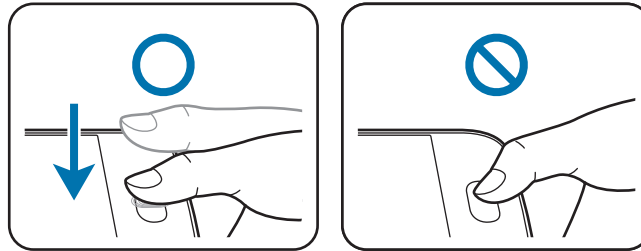

- 3 Подигнете го Вашиот прст кога уредот вибрира и потоа поставете го повторно на копчето Дома.
Повторете го ова дејство со истиот прст сè додека не се регистрира отпечатокот.
- 4 Кога ќе се појави екран во кој се бара да регистрирате резервна лозинка, внесете ја резервната лозинка и потоа допрете **ПРОДОЛЖИ**.
- 5 Внесете ја повторно резервната лозинка за да ја потврдите и потоа допрете **ОК**.
Можете да ја употребите резервната лозинка наместо да ги скенирате Вашите отпечатоци.
- 6 Кога ќе се појави скокачки прозорец за заклучување на отпечаток, допрете **ОК**. Можете да употребите каков било отпечаток за да го отклучите екранот.

Бришење отпечатоци од прсти

Можете да ги избришете регистрираните отпечатоци користејќи го управувачот со отпечатоци.

- 1 На екранот Нагудувања, допрете **Екран за закл.и безбедност** → **Отпечаток на прст**.
- 2 Скенирајте регистриран отпечаток, или допрете **РЕЗЕРВНА ЛОЗИНКА** и внесете ја резервната лозинка.
- 3 Допрете **ИЗМЕНИ**.
- 4 Штиклирајте ги отпечатоците што сакате да ги избришете и допрете **ПОВЕЌЕ** → **ОТСТРАНИ**.

Измена на резервна лозинка

Можете да ја измените лозинката што ја користите како резервна за скенирање на Вашите отпечатоци.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Екран за закл.и безбедност** → **Отпечаток на прст**.
- 2 Скенирајте регистриран отпечаток, или допрете **РЕЗЕРВНА ЛОЗИНКА** и внесете ја резервната лозинка.
- 3 Допрете **Смени резервна лозинка**.
- 4 Внесете нова лозинка и допрете **ПРОДОЛЖИ**.
- 5 Внесете ја лозинката повторно и допрете **ОК**.

Проверка на лозинката на сметката Samsung

Користете отпечатоци за да ја верификувате лозинката на Вашата сметка Samsung. Можете да употребите отпечаток наместо да ја внесувате Вашата лозинка, на пример кога купувате содржина од **Galaxy Apps**.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Екран за закл.и безбедност** → **Отпечаток на прст**.
- 2 Скенирајте регистриран отпечаток, или допрете **РЕЗЕРВНА ЛОЗИНКА** и внесете ја резервната лозинка.
- 3 Допрете го копчето **Потврди сметка Samsung** за да го активирате.
- 4 Најавете се на Вашата сметка Samsung.

Користење отпечатоци за најавување сметки

Можете да ги користите Вашите отпечатоци за да се најавувате на интернет-страници кои поддржуваат зачувување лозинка.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Екран за закл.и безбедност** → **Отпечаток на прст**.
- 2 Скенирајте регистриран отпечаток, или допрете **РЕЗЕРВНА ЛОЗИНКА** и внесете ја резервната лозинка.
- 3 Допрете го копчето **Најавување со интернет** за активирање.
- 4 Отворете една интернет-страница на која сакате да се најавите со отпечаток.
- 5 Внесете го Вашето корисничко име и лозинка и потоа допрете го копчето за најавување на интернет-страницата.
- 6 Штиклирајте **Најавете се со отпечатоци на прстите** и допрете **ЗАПОМНИ**.
Можете да го користите Вашиот отпечаток за да ја потврдите Вашата сметка и лозинка за најавување на интернет-страницата.

Приватност и безбедност

Вовед

Изменете ги нагодувањата за одржување на приватноста и безбедноста.


На екранот Нагодувања, допрете **Приватност и безбедност**.

- **Локација:** Променете ги нагодувањата за дозволи за информации за локација.
- **Приватен режим:** Активирајте го приватниот режим за да спречите други да пристапуваат во Вашата лична содржина. Осврнете се на [Приватен режим](#) за повеќе информации.
- **Јави инфо.за дијагностика:** Поставете го уредот автоматски да испраќа кај Samsung дијагностички и информации за користење.
- **Праќање SOS-пораки:** Поставете уредот да испраќа пораки за помош со притискање на копчето за вклучување/исклучување три пати. Исто така, можете да испраќате говорни снимки со пораките кај приматели. Осврнете се на [Праќање SOS-пораки](#) за повеќе информации.

Приватен режим

Сокријте лична содржина во Вашиот уред, за да спречите други да имаат пристап до неа. Во приватен режим, можете да сокриете ставки во **Галерија, Видео, Музика, Диктафон, Мои фајлови** и **Интернет**.

Активирање на приватен режим

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Приватност и безбедност** → **Приватен режим**, и потоа допрете го копчето за да го активирате.
Ако го активирате приватниот режим првпат, следете ги упатствата на екранот за да поставите код за пристап во приватен режим.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да го внесете претходно поставениот код за пристап во приватен режим.
Приватниот режим ќе се активира и иконата  ќе се појави во статусната лента.



Можете да прикажете и да пристапите во скриените ставки само кога приватниот режим е активиран. За да скриете ставки складирани во приватна папка, деактивирајте го приватниот режим.

Сокривање содржина

- 1 На екранот со апликации, стартувајте една апликација за да скриете ставки.
- 2 Изберете една ставка и допрете **ПОВЕЌЕ** → **Премести во Приватно**.
Ако прватниот режим не е активиран, следете ги упатствата на екранот за да го внесете претходно поставениот код за пристап во приватен режим.
Избраните ставки ќе се преместат во приватната папка.

Прикажување скриена содржина

Можете да прикажете скриени ставки само кога приватниот режим е активиран.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Приватност и безбедност** → **Приватен режим**, и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да го внесете претходно поставениот код за пристап во приватен режим.
- 3 На екранот со апликации, допрете **Алатки** → **Мои фајлови** → **Приватно**.
Ставките што се префрлени во приватната папка ќе се појават на екранот. За обележувачи, можете да ги прикажете со апликацијата **Интернет**.

Откривање содржина

- 1 Во приватната папка, допрете и задржете една ставка и потоа штиклирајте ставки за да ги откриете.
- 2 Допрете **ПОВЕЌЕ** → **Отстрани од Приватно**.
- 3 Изберете папка во која ќе ги преместите ставките и потоа допрете **ПРЕМЕСТИ ТУКА**.
Ставките ќе се преместат во избраната папка.

Автоматско деактивирање на приватен режим

Можете да поставите уредот автоматски да го деактивира приватниот режим секогаш кога екранот се исклучува.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Приватност и безбедност** → **Приватен режим**, и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да го внесете претходно поставениот код за пристап во приватен режим.
- 3 Допрете го копчето **Исклучи автоматски** за да го активирате.



Кога опцијата **Исклучи автоматски** е вклучена, уредот нема да може да преместува фајлови во приватната папка ако екранот се исклучи во текот на префрлање.

Праќање SOS-пораки

Во итен случај, притиснете го брзо три пати копчето за вклучување/исклучување. Уредот им испраќа пораки на Вашите примарни контакти. Во пораките се вклучени информациите за Вашата локација.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Приватност и безбедност** → **Праќање SOS-пораки** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да додадете примарни контакти, ако веќе не сте го сториле тоа.

За да испратите пораки за помош со аудио-снимки или фотографии, допрете го копчето **Приложи аудио снимка** или **Приложи слики** за да го активирате.



Опцијата **Приложи слики** може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.

Додавање примарни контакти

На екранот Нагодувања, допрете **Приватност и безбедност** → **Праќање SOS-пораки** → **Прати пораки на** → **ДОДАЈ**. Допрете **Нов запис** и внесете информации за контакт или допрете **Изберете од контакти** за да додадете еден постоечки контакт како примарен контакт.

Лесен режим

Лесниот режим Ви овозможува полесно корисничко искуство со користење на поедноставен распоред и поголеми икони на почетниот екран.


Префрлување во лесен режим


- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Лесен режим** → **Лесен режим**.
- 2 Изберете апликации од **Лесни апликации** за да примените поедноставен распоред.
- 3 Допрете **ИЗВРШЕНО**.


Враќање во стандарден режим

Поминете со прстот налево на почетниот екран и допрете **Нагодувања** → **Лесен режим** → **Стандарден режим** → **ИЗВРШЕНО**.

Управување со кратенки

За да додадете кратенка на една апликација на Почетниот екран, поминете со прстот налево, допрете  и потоа изберете една апликација.

За да додадете кратенка на контакт на почетниот екран, поминете со прстот надесно и допрете .

За да избришете кратенка од почетниот екран, допрете **ИЗМЕНИ** и изберете една апликација или контакт со .

Пристапност

Конфигурирајте разни нагодувања за да ја подобрите пристапноста до уредот. Осврнете се на [Пристапност](#) за повеќе информации.

На екранот Нагодувања, допрете **Пристапност**.

Сметки

Додадете ги Вашите сметки Samsung и Google, или други сметки, со кои ќе вршите синхронизација.

Додавање сметки

За некои од апликациите кои ги користите на Вашиот уред, неопходни се регистрирани сметки. Креирајте сметки за да го имате најдоброто искуство со Вашиот уред.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Сметки** → **Додај сметка**.
- 2 Изберете една услуга на сметка.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за завршување на поставувањето сметка.

За да синхронизирате содржина со Вашите сметки, изберете една сметка и изберете ставки за синхронизација.

Регистрирање на сметки Samsung

Кога употребувате некои Samsung apps, ќе Ви биде потребна сметка Samsung. Можете да направите резервна копија или да обновите податоци зачувани во уредот на Вашата сметка Samsung. Регистрирајте ја Вашата сметка Samsung на уредот за практично користење на услугите Samsung.

- 1 На екранот Нагодувања, допрете **Сметки** → **Додај сметка**.
- 2 Допрете **Сметка Samsung**.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за завршување на поставувањето сметка.

Штом ќе ја регистрирате Вашата сметка Samsung, ќе можете да користите апликации за кои не е неопходна сметка Samsung, без процедурата за најавување.

Отстранување сметки

На екранот Нагодувања, допрете **Сметки**, изберете име на сметка, изберете ја сметката што сакате да ја отстраните, и потоа допрете **ПОВЕЌЕ** → **Избриши сметка**.

Резервна копија и ресетирање

Променете ги нагодувањата за управување со Вашите нагодувања и податоци.

На екранот со Нагодувања, допрете **Резервна копија и ресетирање**.

- **Резервна копија на податоци:** Направете рез. копија од Вашите лични податоци и податоци од апликации на серверот Samsung. Исто така, можете да поставите уредот автоматски да прави рез. копија од податоците.
- **Обнови првобитни:** Обновете претходно направени рез. копии од лични податоци и податоци од апликации од Вашата сметка Samsung.
- **Сметка за резервна копија:** Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за резервни копии.
- **Рез. копија на податоци:** Поставете уредот да прави резервни копии од Вашите опции и податоци за апликации на серверот Google.
- **Автоматско обновување:** Поставете уредот автоматски да ги обновува нагодувањата и податоците од апликации од серверот Google кога апликациите ќе се инсталираат повторно.
- **Ресетирање на фабричките нагодувања:** Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките стандардни вредности и избришете ги сите податоци.

Јазик и внесување

Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во зависност од избраниот јазик.

На екранот со Нагодувања, допрете **Јазик и внесување**.

- **Јазик:** Изберете јазик за прикажување на сите менија и апликации.
- **Основна тастатура:** Изберете стандарден тип тастатура за внесување текст.
- **Тастатура Samsung:** Изменете ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
- **Гласовно пишување на Google:** Изменете ги нагодувањата на говорно внесување.
- **Говорен влез:** Изберете стандардна услуга за говорно внесување. Исто така, можете да ги измените нагодувањата за секоја услуга.
- **Опции за текст во говор:** Изменете ги нагодувањата за текст во говор.
- **Брзина на покажувачот:** Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или на подлошката поврзани со Вашиот уред.

Батерија

Прикажете информации за капацитет на батерија и изменете ги опциите за заштеда на енергија.

На екранот Нагодувања, допрете **Батерија**.



Преостанатото време за користење го прикажува времето што преостанува пред да се испразни батеријата. Преостанатото време за користење зависи од нагодувањата на Вашиот уред и условите на работа.

- **ПОТРОШУВАЧКА:** Прикажете ја количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
- **Режим за штедење енергија:** Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги нагодувањата на режимот за штедење енергија. Осврнете се на [Режим за штедење енергија](#) за повеќе информации.
- **Ултра режим за штедење енергија:** Продолжете го времето на подготвеност и намалете ја потрошувачката на батерија со прикажување на поедноставен распоред и дозволување ограничен пристап во апликација. Осврнете се на [Ултра режим за штедење енергија](#) за повеќе информации.
- **Ненорм. трошење батерија:** Прикажете список со опции што трошат преголемо количество енергија од батеријата.

Меморија

Прикажете ги информациите за меморијата на Вашиот уред.

На екранот Нагодувања, допрете **Меморија**.



Вистинскиот достапен капацитет на внатрешната меморија е помал од назначениот капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го ажурирате уредот.

Датум и време

Пристапете и изменете ги следниве нагодувања за контрола на тоа како уредот ги прикажува датумот и времето.

На екранот Нагодувања, допрете **Датум и време**.



Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе се ресетираат.

- **Автоматски датум и време:** Автоматско ажурирање на времето и датумот кога се движите низ временски зони.
- **Автоматска временска зона:** Поставете уредот да прима информации за временската зона од мрежата кога се движите низ временските зони.
- **Постави датум:** Поставете го тековниот датум рачно.
- **Постави час:** Поставете го моменталното време рачно.
- **Изберете временска зона:** Поставете ја матичната временска зона.
- **Користи 24-часовен формат:** Прикажете го времето во 24-часовен формат.
- **Изберете формат на датумот:** Изберете формат за датумот.

Упатство за корисникот

Прикажете информации за помош за да дознаете како да го користите уредот и апликациите, или да конфигурирате важни нагодувања.

На екранот со Нагодувања, допрете **Упатство за корисникот**.

За уредот

Пристапете кон информациите на уредот, уредете го името на уредот или ажурирајте го софтверот.

На екранот Нагодувања, допрете **За уредот**.

Додаток

Пристапност

Во врска со пристапноста

Подобре ја пристапноста со одлики што го прават уредот полесен за користење за корисниците со оштетен вид, слух и намалена подвижност.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност**.

Користење на копчето Дома за отворање на менијата за пристапност

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Директен пристап** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Потоа, изберете едно мени за пристапност што сакате да го отворите со брзо притискање на копчето Дома три пати.

Можете да пристапите во следните менија за пристапност.

- Пристапност
- Voice Assistant
- Универзален прекинувач
- Прозорец на Лупа
- Негативни бои
- Сиви тонови
- Прилагодување бои
- Контрола на интеракција

Voice Assistant (Говорни повратни информации)

Активација или деактивација на Voice Assistant

Кога ја активирате Voice Assistant, уредот го чита наглас текстот на екранот или избраните одлики кога ги допирате еднаш.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** → **Voice Assistant** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Уредот ќе започне говорни повратни информации.

За да ја деактивирате Voice Assistant, допрете го копчето и допрете брзо два пати каде и да е на екранот.

Кога ја активирате Voice Assistant првпат, по активирањето ќе започне веб-упатството. Можете да го емитувате повторно со допирање на **Помош за Voice Assistant**.



Некои одлики не се достапни додека ја користите Voice Assistant.

Контролирање на екран со гестови на прсти

Можете да користите разни гестови со прсти за да го контролирате екранот додека ја употребувате Voice Assistant.

Гестови со еден прст

- Допирање: Читање на глас на ставката под Вашиот прст. За да го истражите екранот, поставете еден прст на екранот и движете го на екранот.
- Допирање двапати: Отворете ја избраната ставка. Додека избраните ставки се читаат на глас, кога ќе ја слушнете ставката што ја сакате, отпуштете го Вашиот прст од ставката. Потоа, допрете брзо два пати каде било на екранот.
- Допирање двапати и задржување на екранот: Преместете некоја ставка или пристапете во достапна опција.
- Поминување со прст налево: Префрлете се на претходна ставка.
- Поминување со прст надесно: Префрлете се на следната ставка.
- Поминување со прст нагоре или надолу: Користете ја најнеодамнешната опција од контекстуално мени или изменете ги нејзините нагодувања. Во режим за избирање текст, преместувајте го покажувачот наназад или нанапред за да изберете текст.

- Поминување со прст налево, па потоа надесно со едно движење: Лизгајте нагоре по екранот.
- Поминување со прст надесно, па потоа налево со едно движење: Лизгајте надолу по екранот.
- Поминување со прст нагоре, па потоа надолу со едно движење: Префрлете се на првата ставка на екранот.
- Поминување со прст надолу, па потоа нагоре со едно движење: Префрлете се на последната ставка на екранот.

Гестови со два прсти

- Допирање: Паузирајте или продолжете со говорни повратни информации.
- Допирање двапати: Започнете, паузирајте или продолжете со емитување.
- Допирање три пати: Проверете го тековното време, преостанатиот капацитет на батерија и режим. За да ги измените ставките што се читаат на глас, отворете го екранот со апликации и допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** → **Voice Assistant** → **ОПЦИИ** → **Инфо. на лентата за состојба**.
- Двојно допирање и задржување на екран: Вклучете или исклучете режим за избирање текст.
- Поминување со прст налево: Префрлете се на следната страница. Во режим за избирање текст, залепете го ископираниот текст.
- Поминување со прст надесно: Вратете се на претходната страница. Во режим за избирање текст, залепете го ископираниот текст.
- Поминување со прст нагоре: Лизгајте надолу по списокот. Во режим за избирање текст, ископирајте го избраниот текст.
- Поминување со прст надолу: Лизгајте нагоре по списокот. Во режим за избирање текст, изберете го целиот текст.
- Поминување со прст во кој било правец на заклучениот екран: Отклучете го екранот.
- Поминување со прст надолу од горниот дел на екранот: Отворете го панелот за известување.

Гестови со три прсти

- Допирање: Започнете со читање ставки на глас од горе.
- Допирање двапати: Започнете со читање од следната ставка.
- Допирање трипати: Причитајте го текстот што сте ги избрале последен и ископирајте го во посредната меморија.
- Поминување со прст налево или надесно: Отворете го контекстуалното мени и лизгајте низ опциите.
- Лизгање со прст нагоре или надолу: Изменете го читањето на текст и бирањето на грануларност.

Користење на контекстуално мени

Кога ја користите Voice Assistant, поминете со прстот налево или надесно со три прста. Ќе се појави контекстуалното мени и уредот ќе ги чита на глас опциите. Поминете со три прста налево или надесно за да лизгате низ опциите. Кога ќе ја слушнете опцијата што ја сакате, поминете со прстот нагоре или надолу за да ја употребите опцијата или да ги приспособите нагодувањата за опцијата. На пример, кога ќе слушнете **Гласност на медиуми**, можете да ја приспособите јачината на тон со поминување со прстот нагоре или надолу.

Додавање етикети на слика





Можете да назначите етикети на сликите на екранот. Уредот ги чита на глас етикетите кога сликите се избрани. Додавање етикети на неетикетирани слики со допирање на екранот двапати со три прста и задржување.

Конфигурација на нагодувања за Voice Assistant

Конфигурирајте ги нагодувањата за Voice Assistant за Ваша погодност.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** → **Voice Assistant** → **ОПЦИИ**.

- **Гласност на зборување:** Изберете го нивото на јачината на тонот за говорни повратни информации.
- **Брзина на говор:** Изберете брзина за говорни повратни информации.
- **Промени на висината:** Поставете уредот да чита на глас текст на ниска стапка кога се внесува со помош на тастатура.
- **Повратни информации на тастатурата:** Поставете уредот да чита на глас збор што внесувате користејќи тастатура, кога го допирате копчето за празен простор.
- **Зборувајте при исклучен екран:** Поставете уредот да обезбедува говорни повратни информации кога екранот е исклучен.
- **Корист. сензор за близина:** Поставете уредот да ги паузира говорните повратни информации кога ја ставате раката над сензорот на горниот дел на уредот.
- **Протр. да прод.со читање:** Поставете уредот да започне со читање на глас текст прикажан на екранот кога го затресувате уредот. Можете да изберете разни брзини на тресење.

- **Вибрации:** Поставете уредот да вибрира кога го истражувате екранот.
- **Звучни повратни информации:** Поставете уредот да емитува звук кога го контролирате екранот, како на пример кога го прелистувате екранот и друго.
- **Фокусирај се на говорното аудио:** Поставете уредот да ја намалува јачината на тон на медиумот кога уредот чита една ставка на глас.
- **Гласност на звучните повратни информации:** Прилагодете ја јачината што ја емитува звукот кога го допирате екранот за да го контролирате. Оваа одлика е достапна кога е активирана одликата **Звучни повратни информации**.
- **Избор со еден допир:** Поставете уредот да ја отвора избраната ставка со еден допир.
- **Пов.инф.од Назад/Последни:** Поставете уредот да дава говорни повратни информации кога допирате еднаш на  или . Допрете два пати на  или  за да ги активирате.
- **Инфо. на лентата за состојба:** Изберете ставки за читање на глас кога го допирате екранот трипати со два прста.
- **Опции за програмери:** Поставете опции за програмирање на апликација.

Користење на уредот со исклучен екран

Поставете уредот да го исклучува секогаш екранот за да ја зачува содржината на Вашиот екран приватна. Екранот не се вклучува кога го притискате копчето Дома или кога го допирате екранот. Моментално активираните одлики не се исклучуваат кога екранот е исклучен.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Темен екран** за да го активирате. Можете да ја активирате или деактивирате оваа одлика со притискање два пати на копчето за вклучување/исклучување.

Читање лозинка на глас

Поставете уредот да ја чита на глас лозинката кога ја внесувате додека е активирана Voice Assistant.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Изговарај лозинки** за да го активирате.

Поставување одлики за текст во говор

Изменете ги нагодувањата за одликите текст во говор кога е активирана Voice Assistant, како на пример јазици, брзина и друго.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** → **Опции за текст во говор**, и потоа користете ги следните функции:

- **Пожелен TTS погон:** Изберете еден погон за одликата текст во говор.
- **Брзина на говор:** Приспособете ја брзина за одликата текст во говор.
- **Сост. на основниот јазик:** Погледнете го статусот на тековниот стандарден јазик поставен за одликата текст во говор.

Внесување текст со помош на тастатура

За да ја прикажете тастатурата, допрете го полето за внесување текст и потоа допрете брзо два пати каде било на екранот.

Кога ја допирате тастатурата со Вашиот прст, уредот ќе ги чита на глас знаците на копчињата под Вашиот прст. Кога ќе го слушнете знакот што Ви треба, отпуштете го прстот од екранот за да го изберете. Знакот ќе се внесе и уредот ќе го чита на глас внесениот текст.

Ако **Брзо внесување со тастери** не е активирана, отпуштете го Вашиот прст од знакот што го сакате и потоа допрете брзо два пати каде било на екранот. За да ја активирате одликата брзо внесување со копче, на екранот со апликации допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** и потоа штиклирајте **Брзо внесување со тастери** за да го активирате.

Внесување дополнителни знаци

Допрете и задржете едно копче на тастатурата за да внесете дополнителни знаци што се достапни за копчето. Над копчето ќе се појави скокачки прозорец што ги покажува достапните знаци. За да изберете еден знак, влечете го Вашиот прст на скокачкиот прозорец, сè додека не го слушнете знакот што го сакате и потоа отпуштете го.

Вид

Пишување гласовни белешки на говорни етикети

Можете да користите говорни етикети за да разликувате предмети со сличен облик, приложувајќи им етикети. Можете да снимите и да назначите гласовна белешка на една говорна етикета со вклучена одлика NFC. Говорната белешка ќе се емитува кога ќе го ставите Вашиот уред во близина на етикетата.



Вклучете ја одликата NFC пред да ја употребите оваа одлика.

- 1 На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** → **Говорна етикета**.
Ќе стартува диктафонот.
- 2 Допрете  за започнување со снимање. Зборувајте во микрофонот.
- 3 Кога ќе го завршите снимањето, допрете  за да прекинете.
- 4 Држете го задниот дел на Вашиот уред преку говорната етикета.
Информациите што се наоѓаат во говорната снимка ќе се впишат во говорната етикета.

Промена на големината на фонто

Изменете ја големината на фонт што се прикажува на екранот. Поставувањето на големината **Огромни** може да не е достапна во некои апликации.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** → **Големина на букви**.

Зголемување на екранот

Зголемете го екранот и зумирајте на определена област.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** → **Гестови за зголемување** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

- Зумирање и одзумирање: Брзо допрете го екранот три пати за зумирање на конкретна област. Допрете го брзо екранот три пати за да се вратите во нормалниот преглед.

- Истражување на екран со лизгање: Влечете два или повеќе прсти низ зголемениот екран.
- Прилагодување на сооднос на зум: Спојте два или повеќе прста на зголемениот екран или раширете ги.

Исто така, можете привремено да го зголемите екранот со допирање на екранот три пати и држење. Додека го држите екранот, влечете го Вашиот прст за да го истражите екранот. Отпуштете го Вашиот прст за да се вратите во нормален преглед.



- Тастатурите на екранот не се зголемуваат.
- Кога оваа одлика е активирана, може да влијае врз изведбата на некои апликации, како **Телефон** и **Калкулатор**.

Користење на лупа

Активирајте ја лупата за да зумирате на екранот, со цел да прикажете зголемена верзија на содржината.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** → **Прозорец на Лупа** и потоа допрете го копчето за да го активирате. На екранот ќе се појави лупата.

Влечете ја лупата онаму каде што сакате да зумирате на екранот.

Конвертирање на екранот во црно-бел режим

Прикажете ги боите на екранот во сиви тонови.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Сиви тонови** за да го активирате.

Менување на боите на екран

Подобро ја видливоста на екранот за да им помогнете на корисниците полесно да го препознаваат текстот на екранот.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Негативни бои** за да го активирате.

Прилагодување бои

Приспособете го начинот на кој се прикажуваат боите на екранот ако имате проблеми со разликувањето на бои. Уредот ги менува боите во бои кои се препознаваат полесно.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Вид** → **Прилагодување бои** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите постапката за прилагодување на бои.

Слук



Детектори за звук

Поставете уредот да вибрира кога го детектира Вашето свонче на врата или бебе што плаче.

Детектор за плач. на бебе

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Слук** → **Детектори за звук** и потоа повлечете го копчето **Детектор за плач. на бебе** за да го активирате. Уредот ќе вибрира кога ќе детектира звук и известувањето ќе се зачува како дневник.

Детектор на свонче

- 1 На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Слук** → **Детектори за звук** и потоа повлечете го копчето **Детектор на свонче** за да го активирате.
- 2 Допрете  за да направите снимка од Вашето свонче на врата.
Уредот ќе го детектира и сними свончето на врата.
- 3 Допрете  и засвонете на Вашето свонче за да проверите дали се снимило точно. Кога уредот ќе го детектира звукот на свончето на врата, допрете **ОК**.
За да го измените звукот на свончето на врата, допрете **Смени звук на свонче**.
Уредот ќе вибрира кога ќе детектира звук и известувањето ќе се зачува како дневник.

Поставување на известување со блиц

Поставете блицот да трепка кога имате дојдовни повици, нови пораки или известувања.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Слух** и потоа допрете го копчето **Известување со блиц** за да го активирате.

Исклучување на сите звуци

Поставете уредот да ги исклучува сите звуци на уредот, како медиумските звуци, вклучувајќи го и гласот на повикувач во тек на повик.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Слух** и потоа допрете го копчето **Исклучи ги сите звуци** за да го активирате.

Нагодувања за краток текст

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Слух** → **Титли Samsung (CC)** или **Титли Google (CC)** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

Изберете една опција за конфигурација на нагодувањата за краток текст.

Прилагодување на баланс на звук

Поставете уредот да го прилагодува балансот на звукот кога користите слушалки.

- 1 Поврзете слушалки со уредот и ставете ги на ушите.
- 2 На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Слух** → **Лев/десен баланс на звук**.
- 3 Одвлечете ја лентата за прилагодување налево или надесно и прилагодете го балансот на звук, и потоа допрете **ОДРЕДИ**.

Моно-аудио

Моно излезот комбинира стерео звук во еден сигнал што се емитува низ сите главни слушалки. Користете го ова ако имате оштетен слух или ако една слушалка за во уво Ви е погодна.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Слух** и потоа допрете го копчето **Моно-аудио** за да го активирате.

Автоматски тактилно

Кога одликата автоматски тактилни стимули е активирана, уредот ќе вибрира со звукот кога се емитуваат музика, гледате видео-записи или играте игри. Исто така, ќе вибрира кога копчињата се допираат во поддржани апликации.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Слух** и потоа допрете го копчето **Автоматски тактилно** за да го активирате.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

Подвижност и интеракција

Универзален прекинувач

Можете да го контролирате екранот на допир со поврзување на едно надворешно копче, допирање на екранот или со користење на движења на главата и гестови на лицето.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Подвижност и интеракција** → **Универзален прекинувач** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Ако универзалните копчиња не се регистрирани на уредот, допрете **ДОДАДЕТЕ ПРЕКИНУВАЧ** и поставете копчиња што ќе го контролираат уредот.



За да ја активирате одликата универзално копче, на уредот мора да биде регистрирано најмалку едно копче.

За да поставите копчиња за контролирање на уредот, допрете **ОПЦИИ** → **Прекинувачи**.

За брзо деактивирање на оваа одлика, притиснете го трипати копчето Дома.

Мени за помошник

Прикажување на иконата на помошна кратенка

Поставете уредот да ја прикажува кратенката на помошната икона за пристапување во апликации, одлики и нагодувања. Можете лесно да го контролирате уредот со допирање на помошните менија во иконата.

- 1 На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Подвижност и интеракција** → **Мени за помошник**.
- 2 Допрете го копчето за да го активирате.
Иконата на помошната кратенка се појавува во долниот десен дел на екранот.
- 3 Допрете **Доминантна рака** за да ја пренесете иконата на помошната кратенка на згодна локација.

Пристап до помошните менија

Иконата на помошните менија се појавува како лебдечка икона за да пружа лесен пристап во помошните менија од кој било екран.

Кога ја допирате иконата на помошните менија, иконата ќе се зголеми незначително и на иконата ќе се појават помошните менија. Допрете ја стрелката за горе или за долу за да одите во други панели или лизгајте го екранот нагоре или надолу за да изберете други менија.

Користење покажувач

На помошното мени, допрете **Покажувач**. Можете да го контролирате екранот со мали движења на Вашиот прст во областа чувствителна на допир. Влечете го Вашиот прст во областа чувствителна на допир за да го движите покажувачот. Исто така, допрете го екранот за да изберете ставки под покажувачот.

Користете ги следните опции:

- ⏪ / ⏩ : Изберете една ставка или лизгајте лево или десно на екранот.
- ⏴ / ⏵ : Лизгајте нагоре или надолу по екранот.
- 🔍 : Зголемете ја областа во која е лоциран покажувачот.
- 📏 : Преместете ја допирната област на друга локација.
- ✕ : Затворете ја допирната област.

За да ги измените нагодувањата на покажувачот, отворете го екранот со апликации, допрете **Нагодувања → Пристапност → Подвижност и интеракција → Мени за помошник**. Потоа, употребете ги нагодувањата под **Пост.за доп.подлога и покажув.**

Користење на подобрени помошни менија

Поставете уредот да прикажува подобрени помошни менија за избрани апликации.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања → Пристапност → Подвижност и интеракција → Мени за помошник → Помошник плус**, допрете го копчето за да го активирате и потоа изберете апликации.

Вклучување екран со одликата air gesture

Користете ја одликата air gesture за да го вклучите екранот со движење на Вашата рака над сензорот во горниот дел на уредот. Можете да го вклучите екранот без да притиснете копче. Кога ја користите оваа одлика, поставете го уредот на рамна површина со екранот завртен нагоре или држете го безбедно за да го спречите да се движи.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања → Пристапност → Подвижност и интеракција → Будење со гест** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

Поставување опции за одложување на допри и држи

Поставете го времето на препознавање при допирање и задржување на екранот.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања → Пристапност → Подвижност и интеракција → Одложување на допри и држи**, и потоа изберете една опција.

Контрола на интеракција

Активирајте го режимот за контрола на интеракција за да ја ограничите реакцијата на уредот врз внесувања додека употребува апликации.

- 1 На екранот со апликации, допрете **Нагодувања → Пристапност → Подвижност и интеракција → Контрола на интеракција**.
- 2 Допрете го копчето за да го активирате.
- 3 Држете го притиснато копчето Дома и копчето за јачина на тон надолу истовремено додека користите една апликација.

4 Прилагодете ја големината на рамката или нацртајте линија околу една област што сакате да ја ограничите.

5 Допрете **ГОТ**.

Уредот ќе ја прикаже ограничената област. Ограничената област нема да реагира кога ќе ја допирате и цврстите копчиња на уредот ќе се исклучат.

За да го деактивирате режимот за контрола на интеракција, држете го притиснато копчето Дома и копчето за јачина на тон истовремено.

Заклучување насока

Направете комбинација од разни правци за отклучување на екранот.

1 На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Заклучување насока** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

2 Влечете ги Вашите прсти нагоре, надолу, налево или надесно повеќе од четири пати и потоа допрете **ПРОДОЛЖИ**.

3 Нацртајте ја шарата повторно за да ја потврдите и допрете **ПОТВРДИ**.

4 Поставете резервен PIN за отклучување екран кога ќе ја заборавите комбинацијата.

Потсетник за известување

Поставете потсетник што ќе Ве предупредува за известувања што не сте ги провериле во меѓувреме.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Потсетник за известување** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

За да поставите уредот да вибрира кога имате потсетници што не сте ги прегледале, допрете го копчето **Вибрации** за да го активирате.

За да поставите уредот да го вклучува ЛЕД индикаторот кога имате потсетници што не сте ги прегледале додека екранот е исклучен, допрете го копчето **LED-индикатор** за да го вклучите.

За да поставите временски интервали помеѓу предупредувањата, допрете **Интервал на потсетување**.

За да поставите апликации што ќе Ве предупредуваат за известувања, изберете апликации во **Изберете апликации**.

Одговарање или завршување на повици

Изменете го методот за одговарање или завршување повици.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Одговарање и завршување на повици**.

Изберете го саканиот метод.

Користење на режим со еден допир

Кога се огласува еден аларм или добивате повик, допрете го копчето за да го прекинете алармот или одговорете на повикот наместо да го одвлекувате копчето.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност**, и потоа допрете го копчето **Режим со еден допир** за да го активирате.

Управување со нагодувања за пристапност

Зачувување на нагодувања за пристапност во фајл

Извезете ги тековните опции за пристапност во фајл.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Управување со пристапност** → **Увоз/Извоз** → **Извези во Мои фајлови**.

Увезување фајл со нагодувања за пристапност

Увезете фајл со нагодувања за пристапност и ажурирајте ги тековните нагодувања.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Управување со пристапност** → **Увоз/Извоз** → **Увези од Мои фајлови**. Изберете фајл за увезување и допрете **ГОТОВО**. Нагодувањата за пристапност ќе бидат ажурирани согласно увезениот фајл.

Споделување фајл со нагодувања за пристапност

Споделете нагодувања за пристапност со други преку е-пошта, Wi-Fi Direct, Bluetooth и друго.

На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Пристапност** → **Управување со пристапност** → **Сподели преку**. Потоа, изберете ги фајловите за пристапност и допрете **ГОТОВО**. Изберете метод за споделување и следете ги упатствата на екранот за да ги споделите фајловите.

Решавање проблеми

Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.

Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот бара да се внесе еден од следниве кодови:

- Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие ќе морате да ја внесете лозинката што сте ја поставиле за уредот.
- PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
- PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот оператор.
- PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или услугата

- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават пораки за грешка неколку пати.
- Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

Вашиот уред не се вклучува

Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.

Екранот на допир реагира бавно или неправилно

- Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот на допир, екранот на допир може да не функционира правилно.
- Ако носите ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот на допир или ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на Вашите прсти, екранот на допир може да функционира неисправно.
- Екранот на допир може да функционира неисправно во влажни услови или кога е изложен на вода.
- Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
- Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е ажуриран со најновата верзија.
- Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, посетете сервисен центар на Samsung.

Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки

Ако Вашиот уредот се блокира или прекинува повици, можеби ќе треба да ги затворите сите апликации или да го исклучите и да го вклучите повторно. Ако Вашиот уред се закочил и не реагира, држете ги притиснати копчето за вклучување/исклучување и копчето за јачина на тон истовремено повеќе од 7 секунди за да го рестартирате.

Ако со тоа не се реши проблемот, извршете фабричко ресетирање на податоците. На екранот со апликации, допрете **Нагодувања** → **Резервна копија и ресетирање** → **Ресетирање на фабричките нагодувања** → **РЕСЕТИРАЈ УРЕД** → **ИЗБРИШИ СЕ**. Пред да извршите ресетирање на фабричките вредности, не заоравајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани во уредот.

Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.

Повиците не се поврзуваат

- Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го бирате.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.

Другите не можат да Ве слушаат при разговорот

- Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
- Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
- Ако користите слушалки, осигурете се дека се правилно поврзани.

Се слуша ехо од звукот за време на разговорот

Прилагодете ја јачината на тон со притискање на копчето за јачина на тон или преместете се во друга област.

Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со Интернет

- Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
- Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.

Иконата за батеријата е празна

Нивото на батеријата е ниско. Сменете ја батеријата.

Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од Samsung)

- Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
- Посетете сервисен центар на Samsung и заменете ја батеријата.

Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена

- Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ниски или високи температури, корисниот капацитет може да се намали.
- Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
- Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.

Вашиот уред е презагреан при допир

Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.

Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата

Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате камерата, обидете се со следново:

- Сменете ја батеријата.
- Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно бришење од уредот.
- Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung.

Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот

- Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и фотографските техники што ги користите.
- Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.

Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални фајлови

Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните фајлови не се емитуваат кога ги отворите на Вашиот уред, обидете се со следново:

- Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно бришење од уредот.
- Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални права). Ако фајлот е заштитен со DRM, обезбедете дека ја имате соодветната лиценца или клуч за емитување на фајлот.
- Осигурете се дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на фајл не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте една апликација што го поддржува. За да ги потврдите форматите на фајлови што ги поддржува Вашиот уред, посетете ја www.samsung.com.
- Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
- Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат по Интернет, како што се тонови за свонење, видео-записи или заднини, може да не работат правилно.

Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира

- Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
- Уверете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да се поврзете.
- Бидете сигурни дека Вашиот уред и другиот Bluetooth се во максимален Bluetooth опсег (10 м).

Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на Samsung.

Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер

- Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
- Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека го имате ажурирано.
- Ако сте корисник на Windows XP, обезбедете дека на Вашиот компјутер сте инсталирале Windows XP Service Pack 3 или понова верзија.

Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална локација

Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата локација во вакви ситуации.

Загубени се податоци зачувани на уредот

Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани во уредот. Во спротивно, нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани во уредот.

Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот

- Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали протресувања или вибрации на некои делови.
- Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку да се прошири.

Авторско право

Авторско право © 2015 Samsung Electronics

Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.

Ниеден дел од ова упатство за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички, вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.

Трговски марки

- SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.