

SAMSUNG **Galaxy S6[®]**

S M A R T P H O N E

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva. Para obtener más información, sírvase llamar al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

Samsung KNOX™

Samsung Knox™ es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia. Para obtener más información sobre Knox, consulte: www.samsung.com/us/knox. [030115]

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Oficina central:

85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey, 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Dirección de Internet:

www.samsung.com

©2015 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Galaxy, Multi window y S Health son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: samsung.com/us/support.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

Inglés:

www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide

Español:

www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

La versión en línea de **Acuerdo de licencia del usuario final** se puede encontrar en:

www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA2

Contenido

Para comenzar	1	Internet.....	49
Vista delantera.....	2	Notas.....	51
Vista trasera.....	3	Mensajes.....	52
Ensamblaje del dispositivo.....	4	Música.....	54
Configuración del dispositivo.....	6	Mis archivos.....	55
Configuración de cuentas en el dispositivo.....	7	S Health.....	57
		S Voice.....	58
		Video.....	59
		Grabadora de voz.....	60
Explicación del dispositivo	8	Ajustes	61
Pantalla de inicio.....	9	Cómo usar los ajustes.....	62
Navegación, movimientos y gestos.....	13	Ajustes de Wi-Fi.....	63
Barra de estado.....	14	Bluetooth.....	65
Panel de notificaciones.....	15	Perfil fuera de línea.....	67
Ventana múltiple.....	17	Anclaje a red y Zona portátil.....	68
Introducción de texto.....	19	Uso de datos.....	70
		Redes móviles.....	71
Llamadas	21	NFC y pago.....	72
Realización y contestación de llamadas.....	22	Más ajustes de conexión.....	73
		Ajustes de sonidos y notificaciones.....	75
Aplicaciones	26	Ajustes de la pantalla.....	78
Pantallas de aplicaciones.....	27	Movimientos y gestos.....	80
Aplicaciones de Google.....	29	Ajustes de aplicaciones.....	81
Aplicaciones de T-Mobile.....	31	Ajustes del fondo de pantalla.....	84
Otras aplicaciones.....	32	Temas.....	85
Calculadora.....	34	Pantalla de bloqueo y seguridad.....	86
Calendario.....	35	Privacidad y seguridad.....	90
Cámara y videocámara.....	37	Modo fácil.....	92
Reloj.....	40	Accesibilidad.....	93
Contactos.....	42	Cuentas.....	95
Correo.....	45	Copia de seguridad y restablecimiento.....	96
Galaxy Apps.....	46		
Galería.....	47		

Ajustes de idioma e introducción.....	97
Batería.....	99
Almacenamiento.....	100
Ajustes de fecha y hora.....	101
Ayuda	102
Acerca del dispositivo	103

Para comenzar

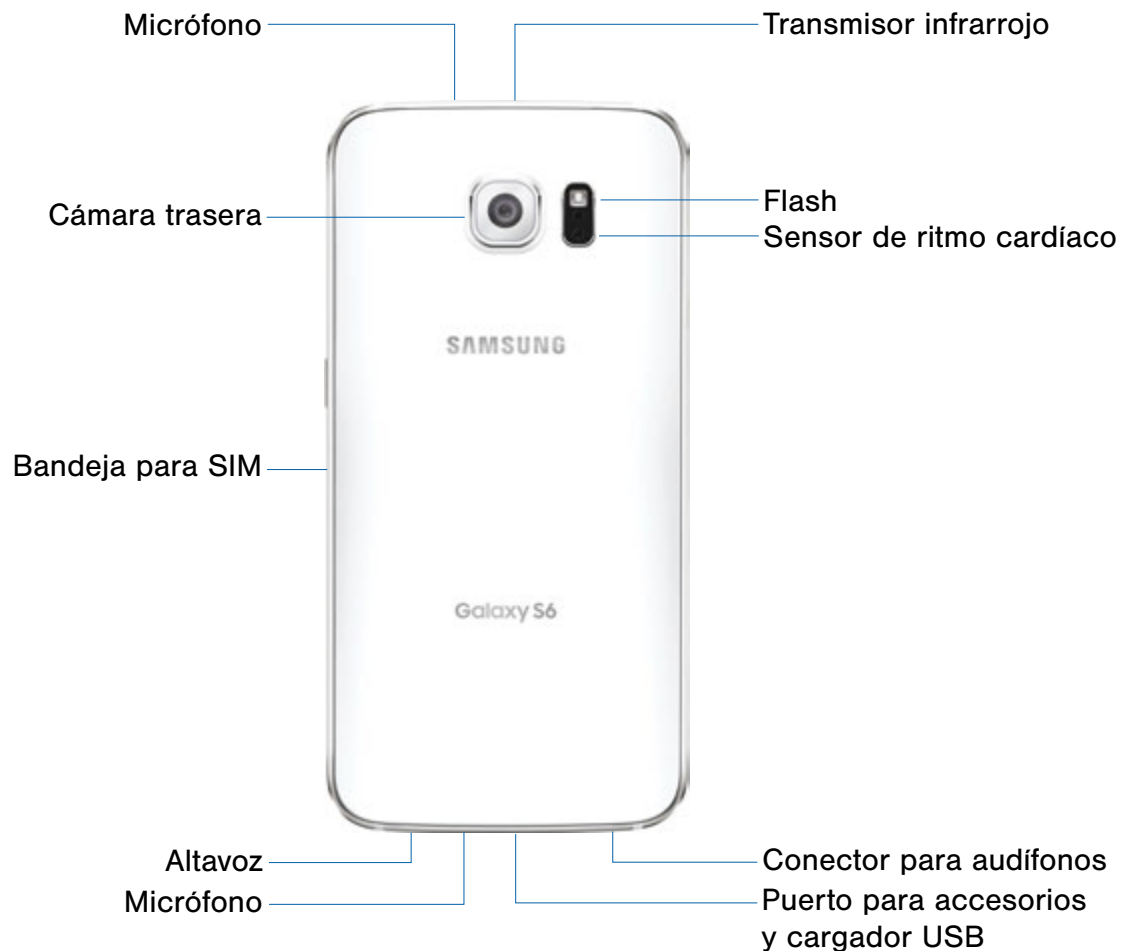
Vea información acerca del hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar su nuevo dispositivo.

Vista delantera



- **Atrás:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o teclado.
- **Auricular:** le permite escuchar una llamada.
- **Cámara delantera:** tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Tecla Inicio/escáner de dedo:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla de inicio. También se puede configurar para que active la función de seguridad con huellas.
- **Tecla de encendido/bloqueo:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltarla para apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso fácil al Perfil fuera de línea y al Modo de emergencia.
- **Sensores de proximidad y movimiento:** estos detectan la presencia de objetos cercanos al dispositivo.
- **Aplicaciones recientes:** pulse para ver las aplicaciones recientes o toque sin soltar para ver opciones de la pantalla de inicio.
- **Luz de estado:** aparece en rojo durante la carga o cuando la batería está baja, en azul cuando se recibe una notificación o está grabando voz, y en verde cuando está completamente cargado.
- **Teclas de volumen:** presione para ajustar el volumen de sonidos y audio del dispositivo.

Vista trasera



- **Flash:** le permite iluminar objetos en ambientes de baja iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Conector para audífonos:** le permite conectar unos audífonos opcionales (no se incluyen).
- **Sensor de ritmo cardíaco:** cuando se utiliza la aplicación S Health, este sensor mide su ritmo cardíaco a través de la yema del dedo.
- **Transmisor infrarrojo:** le permite controlar dispositivos externos usando luz infrarroja.
- **Micrófono:** le permite grabar audio y detectar los comandos de voz.
- **Cámara trasera:** le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Bandeja para SIM:** es la bandeja que guarda la nano tarjeta SIM. Para obtener más información, consulte [Instalación de la nano tarjeta SIM](#).
- **Altavoz:** le permite reproducir música y otros sonidos.
- **Puerto para accesorios y cargador USB:** le permite conectar el cable del cargador/USB (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).

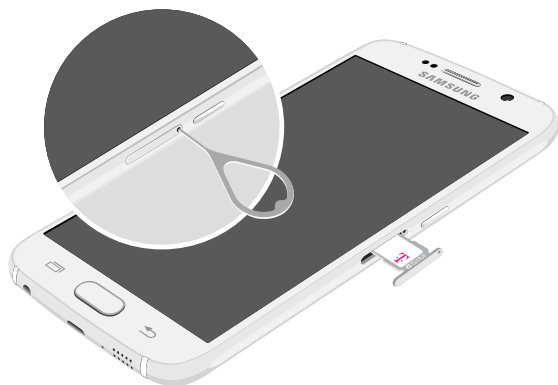
Ensamblaje del dispositivo

Esta sección le brinda ayuda con el ensamblaje del dispositivo.

Instalación de la nano tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM estará cargada con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y otras características.

Advertencia: Tenga cuidado al manipular la tarjeta SIM para evitar dañarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.



Precaución: Tenga cuidado al usar la herramienta metálica de extracción para expulsar la tarjeta SIM interna.

1. Inserte la herramienta de extracción de SIM en el orificio de la bandeja para SIM y empuje hasta que la bandeja se salga.
2. Coloque la nano tarjeta SIM en la bandeja y deslice la bandeja en la ranura.

Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia abajo en el teléfono y que la tarjeta se coloque de la manera que se muestra.

Precaución: Si la tarjeta SIM no se inserta correctamente, el dispositivo no la detectará. Si no se detecta la tarjeta SIM, vuelva a orientarla y colóquela de nuevo en la ranura.

Carga de la batería

Nota: Para cargar el dispositivo más rápidamente, use el cargador de carga rápida adaptable que se incluye. Este cargador proporciona carga rápida sólo cuando está conectado a dispositivos que tienen una carga rápida adaptable.

Precaución: Utilice solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.



1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después conecte la unidad de carga en un tomacorriente estándar.
3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Precaución: Si no desconecta el cargador antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.


www.galaxys6manuals.net

Cuándo cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de funcionamiento, el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, observe el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido () indica una carga completa.

También puede elegir ver un valor de porcentaje. Ver un valor de porcentaje puede dar una mejor idea de cuánta carga queda en la batería. Para obtener más información, consulte [Batería](#).

Configuración del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y se muestre el menú de opciones del dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.

Pantalla de bienvenida

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá la pantalla de bienvenida. Esta pantalla le guiará por el proceso básico de programación del dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi, configure cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender sobre las funciones del dispositivo y más.

Protección del dispositivo

Use las funciones de bloqueo de pantalla del dispositivo para asegurarlo.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

- Para bloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

- Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo** o la tecla **Inicio**, después toque y arrastre un dedo por la pantalla.

Configuración de un bloqueo de pantalla seguro

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, lo que no ofrece ningún tipo de seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte [Asignación de un bloqueo de pantalla](#).

Configuración de cuentas en el dispositivo

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, use los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

Cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta Samsung existente o cree una nueva cuenta Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta Samsung o configurar su cuenta Samsung en el dispositivo en cualquier momento, use los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

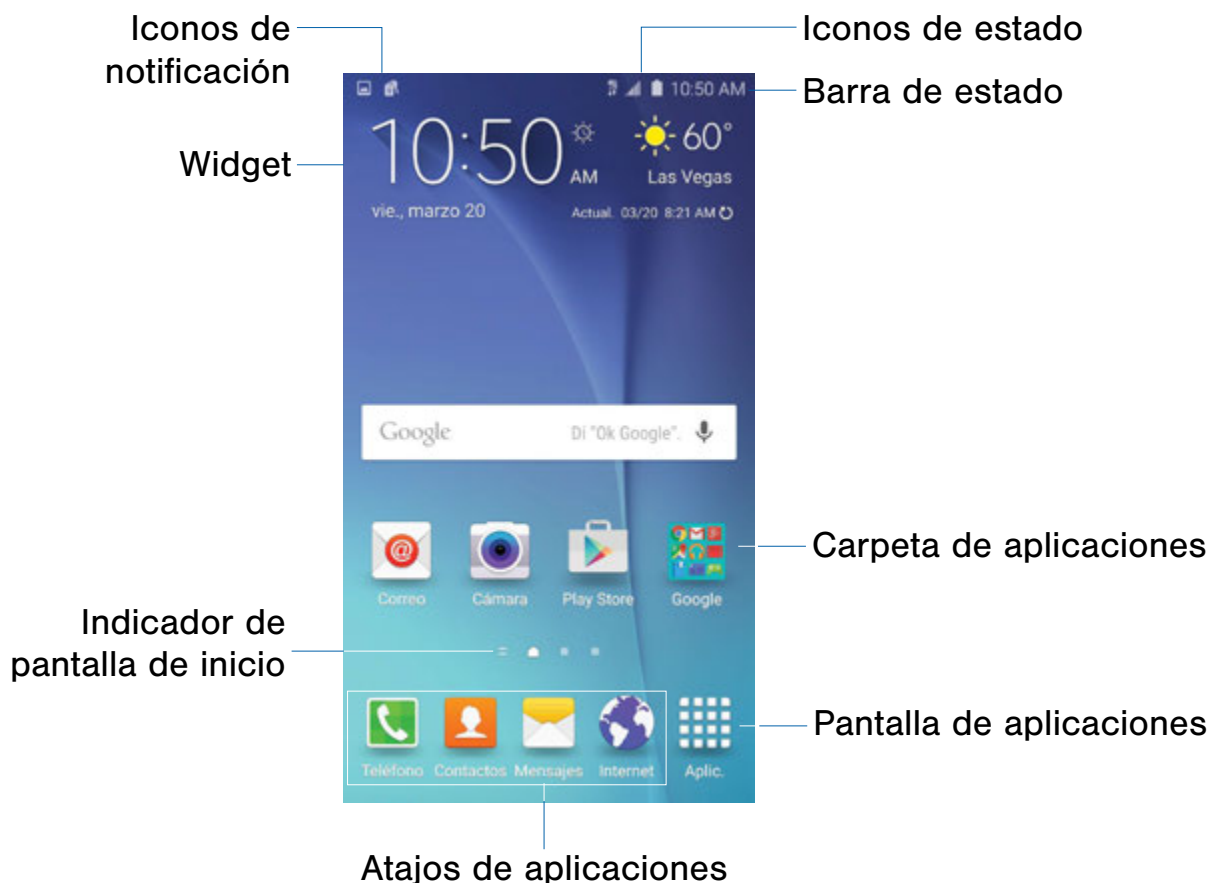
- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

Explicación del dispositivo

Vea información sobre algunas de las funciones del dispositivo móvil, incluidos los iconos y las pantallas, así como la forma de navegar por el dispositivo e introducir texto usando el teclado.

Advertencia: Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía.

Pantalla de inicio






- **Carpeta de aplicaciones:** las aplicaciones se pueden agrupar en carpetas en las pantallas de inicio.
- **Atajos de aplicaciones:** son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Pantalla de aplicaciones:** le permite tener acceso rápido a todas las aplicaciones.
- **Indicador de pantalla de inicio:** le indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada. Desplace el dedo por la pantalla hacia la derecha para ver la pantalla Flipboard Briefing.
- **Iconos de notificación:** vea nuevos mensajes, correos, notificaciones, actualizaciones disponibles de software y más.
- **Barra de estado:** vea iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado:** vea información acerca del dispositivo, como la intensidad de señal de la red, el nivel de carga de la batería, la hora, etcétera.
- **Widget:** es una aplicación autónoma que se ejecuta en la pantalla de inicio (no es un atajo).

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice la pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, y usando fondos de pantalla.

Administración de las pantallas de inicio

El dispositivo viene con varias pantallas de inicio que contienen aplicaciones y widgets. Usted puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden distinto.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
 - **Añada una pantalla:** desplácese hasta el final de las pantallas y después pulse en  **Añadir**.
 - **Elimine una pantalla:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a  **Eliminar**.
 - **Asigne una pantalla como la pantalla de inicio principal:** pulse en  **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de la pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla Inicio.
 - **Cambie el orden de las pantallas:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
 - **Flipboard Briefing:** desplácese a la izquierda de las pantallas para ver la pantalla Flipboard Briefing. Para activar esta función, pulse en la casilla que se encuentra en la parte superior central de la pantalla.

Fondos de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con el fondo de pantalla. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Pulse en **Fondos de pantalla**.

Para consultar detalles sobre cómo ver y cambiar los fondos de pantalla, pulse en [Ajustes del fondo de pantalla](#).

Para tener acceso a los ajustes de fondos de pantalla:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Fondo de pantalla**.


Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existe todo tipo de widgets, incluidos los enlaces a un contacto específico, sitios favoritos de Internet, cuentas de Gmail y de correo, y muchos otros.

Cómo añadir un widget a una pantalla de inicio

1. Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla y después pulse en **Widgets**.
2. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y después suéltelo.

Cómo quitar un widget

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para desacoplarlo.
2. Arrastre el widget a  **Eliminar** y después suéltelo.

Nota: La acción de quitar un widget no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

Temas

Asigne temas visuales para todas las pantallas y los iconos del sistema en el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse en **Temas**.

Para consultar detalles sobre cómo ver y cambiar los temas, pulse en [Temas](#).

Para tener acceso a los ajustes de Temas:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Temas**.

Cuadrícula de la pantalla


Cambie el número de iconos que se pueden colocar en cada pantalla de inicio mediante el cambio de dimensiones en la cuadrícula de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse en **Cuadrícula**.
3. Pulse en una opción de dimensión (**4 x 4**, **4 x 5** o **5 x 5**) para previsualizar su apariencia. Los números indican cuántos iconos pueden colocarse horizontalmente y cuántos iconos pueden colocarse verticalmente.
4. Pulse en **APLICAR** para aplicar las dimensiones seleccionadas.


Atajos de aplicaciones

Puede usar atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Agregue un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación, arrástrelo a una pantalla de inicio y después suéltelo.

Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a  **Eliminar** y suéltelo.


Nota: La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

Creación de una carpeta

Puede crear una carpeta de aplicaciones en una pantalla de inicio.


1. Toque sin soltar un icono de aplicación y arrástrelo sobre otra aplicación hasta que aparezca un cuadro resaltado.
2. Suelte el icono de aplicación para crear la carpeta.
3. Pulse en la línea para introducir un nombre para la carpeta.
4. Pulse en el icono  **Paleta** para cambiar el color (si lo desea).
5. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.
6. Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar un icono de aplicación y arrástrelo a la carpeta.

Cómo añadir una carpeta a una pantalla de inicio

Las carpetas que se creen en una pantalla de aplicaciones pueden añadirse a una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de aplicaciones, toque sin soltar una carpeta de aplicaciones.
2. Arrastre la carpeta a una pantalla de inicio y suéltela.

Cómo quitar una carpeta de una pantalla de inicio

1. Toque sin soltar la carpeta hasta que se libere.
2. Arrastre la carpeta a  **Eliminar** y suéltela.

Navegación, movimientos y gestos

Navegación por la pantalla táctil

Pulsar

Pulse ligeramente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono de aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante una acción de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar o desplazar

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo verticalmente u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio o las opciones de un menú.

Arrastrar

Para arrastrar un elemento, tóquelo sin soltarlo, después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastre una aplicación para añadirla a una pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación dentro de una pantalla de inicio.

Pellizcar y separar

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, o extienda esos dedos sobre la pantalla.



- Pellizque o extienda los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar una imagen o página web.
- Pellizque o extienda los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar mientras toma una foto.

Movimientos y gestos

Controle el dispositivo haciendo ciertos movimientos con la mano por encima de la pantalla del dispositivo.

Para personalizar Movimientos y gestos, consulte [Movimientos y gestos](#).

Activación de movimientos y gestos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Movimientos y gestos**.
2. Pulse en cada opción y después pulse en **ON/OFF** para activarla.

Para obtener más información, consulte [Movimientos y gestos](#).

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado



La batería está completamente cargada.



La carga de la batería está baja. El área en amarillo cambia a rojo cuando el nivel de carga se hace crítico.



La batería se está cargando.



El modo de vibrar está habilitado.



El modo de silencio está habilitado.



El dispositivo está conectado a una red inalámbrica 4G LTE.



Le indica la potencia de la señal.



Wi-Fi está activo.



No hay una red inalámbrica disponible.



La característica NFC (comunicación de campo cercano) está habilitada.

Iconos de notificación



Indica una llamada perdida.



Hay una llamada en curso.



Hay una llamada retenida.



Se está usando el altavoz para la llamada.



Se ha recibido un nuevo correo electrónico.



Se ha recibido un nuevo mensaje de Gmail.



Se ha recibido un nuevo mensaje de voz.



Se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.



Se está cargando o enviando un archivo.



El servicio de ubicación (GPS) está activo.



Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.



Se han completado las actualizaciones de aplicaciones.



El teclado está en uso.

Panel de notificaciones



Los iconos de notificación en la barra de estado muestran eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para ver detalles, abra el panel de notificaciones.

Visualización del panel de notificaciones

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista para ver detalles de las notificaciones.
 - Pulse en un elemento para abrirlo.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Pulse en **Eliminar** para borrar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en **Atrás**.

Ajustes rápidos

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también ofrece acceso a funciones del dispositivo, como Wi-Fi, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver ajustes rápidos adicionales:

- Desplace un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.

– o bien –

Pulse en **EDITAR**.

S Finder

Busque aplicaciones, contactos, mensajes, correos, archivos, ajustes y más en el dispositivo.

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
2. Pulse en **S Finder**.
3. Pulse en la barra **Buscar** y escriba lo que desea buscar.

Puede limitar la búsqueda pulsando en **Categoría, Hora, Ubicación o Etiqueta** y usando las opciones de búsqueda predeterminadas. Los elementos que coincidan con su búsqueda aparecerán abajo.

4. Pulse en elementos para abrirlos.

Quick Connect

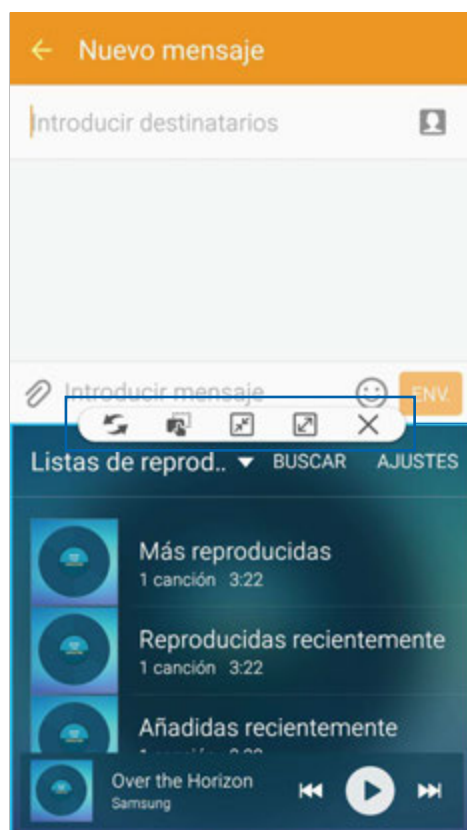
Busque dispositivos cercanos automáticamente para conectarlos con rapidez y facilidad.

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
2. Pulse en **Quick connect**. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos compatibles.
 - Pulse en **ACTUALIZAR** para buscar manualmente.
3. Pulse en un dispositivo de una lista y seleccione una opción:
 - **Share content (Compartir contenido)**: elija un archivo que desee compartir con el dispositivo.
 - **Share Wi-Fi profile (Compartir el perfil de Wi-Fi)**: comparta perfiles Wi-Fi disponibles con el dispositivo.

Personalización de Quick connect

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
2. Pulse en **Quick connect**.
3. Pulse en **MÁS > Definir visibilidad de dispositivo** y elija una opción.

Ventana múltiple




Controles de la ventana

Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo.



Activación de Ventana múltiple

Las aplicaciones que apoyan Ventana múltiple aparecen juntas en una pantalla dividida. Puede intercambiar entre las aplicaciones, ajustar el tamaño en que aparecen en pantalla y copiar información de una aplicación a otra.

Nota: Ventana múltiple no está disponible en todas las aplicaciones.


1. Desde cualquier pantalla, toque sin soltar  **Aplicaciones recientes**.
2. Si actualmente está usando una aplicación que apoya Ventana múltiple, pulse en una aplicación para añadirla a la pantalla dividida. De lo contrario, pulse en dos nuevas aplicaciones para abrirlas en vista dividida.

Además puede iniciar aplicaciones utilizadas recientemente directamente en la vista de Ventana múltiple:

1. Pulse en la tecla  **Aplicaciones recientes**.
2. Las aplicaciones utilizadas recientemente que apoyen Ventana múltiple mostrarán un icono  **Ventana múltiple** en la barra de títulos. Pulse en el icono de Ventana múltiple en la barra de títulos para iniciar la aplicación en la vista de Ventana múltiple.
3. Otras aplicaciones utilizadas recientemente que apoyen Ventana múltiple aparecerán debajo de la aplicación iniciada. Pulse en el icono de la aplicación para añadirla a la vista de Ventana múltiple.

Nota: Sólo las aplicaciones que apoyan Ventana múltiple muestran el icono de Ventana múltiple.

Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y pulse en  **Control**, en medio del borde de la ventana.

Botones de control



Intercambiar ventanas: intercambie posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.



Arrastrar y soltar contenido: transfiera elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Es posible que algunas aplicaciones no apoyen esta función.



Minimizar ventana: minimice la ventana de la aplicación seleccionada. Esto cambia la aplicación a un icono circular movable que puede abrirse con sólo pulsar en el mismo.



Maximizar ventana: abra la ventana seleccionada en vista de pantalla completa.

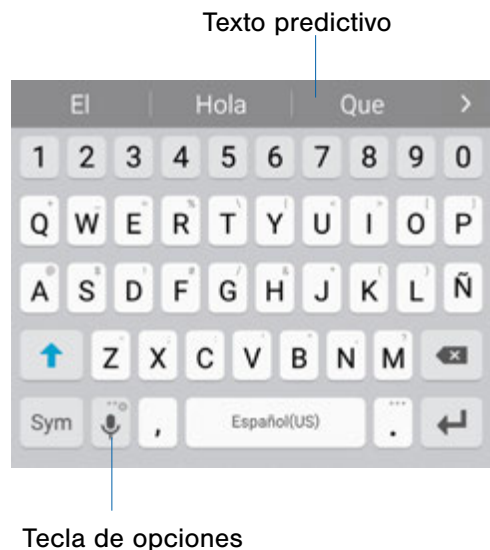


Cerrar aplicación: cierre la aplicación seleccionada.

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Escriba texto utilizando el teclado QWERTY.



Nota: Las teclas disponibles de Opciones dependen de la aplicación que se esté usando. No todas las opciones están disponibles para todas las aplicaciones.

Texto predictivo

El texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura a través de sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando así la precisión de predicción de sus entradas de texto.

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Teclado Samsung** para ver opciones.

Teclas especiales

Pulse en esta tecla para introducir números y símbolos.

Pulse para introducir letras.

Toque sin soltar la tecla de **Opciones** para:

Usar Dictado por voz de Google.

Ingresar al portapapeles.

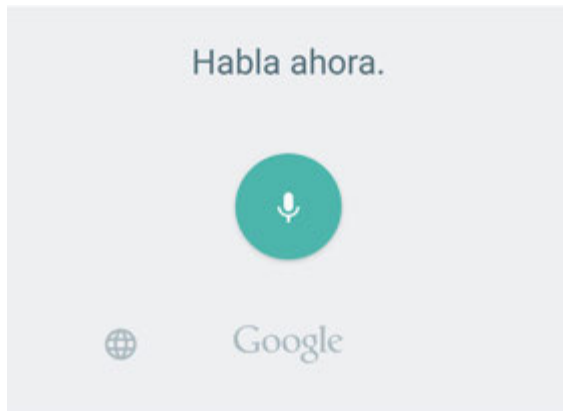
Insertar emoticonos.

Cambiar el diseño del teclado.


Ingresar a los ajustes del teclado.

Uso del Dictado por voz de Google.

En vez de escribir, diga su texto.





Para habilitar el dictado por voz de Google:

1. En el teclado Samsung, pulse en  **Dictado por voz de Google**. Para encontrarlo es posible que tenga que tocar sin soltar la tecla de **Opciones** (a la izquierda de la tecla de **Espacio**).
2. Dicte su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar Dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Dictado por voz de Google** para ver opciones.



Llamadas

Realice llamadas telefónicas usando una variedad de funciones y servicios para llamadas.

Realización y contestación de llamadas




Vea información sobre cómo realizar o contestar una llamada. Explore características y funcionalidades asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Realización de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número y pulse en  **Marcar**.



Nota: Si el teclado no aparece, pulse en el icono  **Teclado**.

Marcación rápida de un número en la lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > **CONTACTOS**.
– o bien –
Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Al visualizar su lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.


Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el registro de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **REGISTRO**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.

Finalización de una llamada



Cuando esté listo para finalizar una llamada:

- Desde la pantalla principal, pulse en  **Finalizar**.

Contestación de una llamada




Cuando se reciba una llamada, sonará el teléfono y se mostrará el número telefónico de la persona que llama, o su nombre si está almacenado en la lista de contactos.

Contestación desde la pantalla principal


- En la pantalla de la llamada entrante:
- Toque y arrastre  **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.
 - Toque y arrastre  **Rechazar** en cualquier dirección para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.
 - Toque y arrastre **RECHAZAR LLAMADA CON MENSAJE** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Contestación durante el uso

Si está usando una aplicación al recibir una llamada, la llamada se mostrará como una ventanilla emergente.

- Pulse en  **RESPONDER** para aceptar la llamada y salir de la aplicación.
- Pulse en  **RECHAZAR** para ignorar la llamada y regresar a la aplicación.
- Pulse en  **Expandir** para ver la pantalla principal de llamadas.

Realización de múltiples tareas durante una llamada


Si sale de la pantalla de llamadas y regresa a una pantalla de inicio, la llamada activa se indicará mediante  en la barra de estado.

Esto le permite continuar con la llamada activa y hacer algo más, como ingresar a la lista de contactos, ver un correo reciente, localizar una foto y otras cosas más.

Para regresar a la pantalla de llamadas:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en la notificación de llamadas.


Para terminar una llamada desde cualquier aplicación:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en  **Finalizar**.

Opciones durante una llamada



El teléfono le ofrece una variedad de funciones que puede utilizar durante una llamada.

Ajuste del volumen de llamadas

- Presione la tecla de **volumen** para subir o bajar el volumen.
– o bien –
Añada más volumen rápidamente al audio entrante pulsando en  **Volumen extra** (no está disponible para Wi-Fi calling).


Cómo escuchar con altavoz o con auricular Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de unos auriculares Bluetooth (no se incluyen).

- Pulse en  **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.
– o bien –
Pulse en  **Bluetooth** para usar un auricular Bluetooth (no se incluye).

Cómo realizar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso


Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en **Añadir llamada** para marcar la segunda llamada. La primera llamada aparecerá como una miniatura.
2. Marque el nuevo número y pulse en  **Marcar**.
 - Pulse en **Multiconferencia** para escuchar ambas llamadas a la vez.
 - Pulse en **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra.

Llamada en espera


Si su plan de servicio apoya esta función, puede contestar una llamada mientras ya está en una llamada en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:


1. Desplace  **Responder** en cualquier dirección para contestar la nueva llamada.
2. Pulse en una opción:
 - **Poner [nombre/número] en espera:** para retener la llamada anterior mientras contesta la nueva llamada.
 - **Combinar con [nombre/número]:** para añadir el nuevo interlocutor a la llamada actual.
 - **Finalizar llamada con [llamada]:** para finalizar la llamada anterior y contestar la nueva llamada.
3. Pulse en la entrada del número que está **En espera** y seleccione **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.

Registro de llamadas


Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se guardarán en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **REGISTRO**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar una llamada reciente en la lista de contactos


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > REGISTRO**.
2. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
3. Pulse en **CREAR CONTACTO**.
– o bien –
Si desea sustituir el número para un contacto existente, pulse en **ACTUALIZAR**.

Cómo eliminar una llamada del registro de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > REGISTRO**.
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Pulse en **ELIMINAR**.

Cómo añadir una llamada a la lista de rechazados


Al añadir una llamada a la lista de rechazados, las llamadas de ese número se enviarán directamente al buzón de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > REGISTRO**.
2. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de rechazados.
3. Pulse en **MÁS > Añadir a lista de rechazo automático**.

Uso de marcación rápida para realizar una llamada



Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

Para realizar una llamada usando la marcación rápida:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > Teclado**.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.

Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Creación de una marcación rápida

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Teléfono > CONTACTOS**.
2. Pulse en **MÁS > Marcación rápida**. Aparecerá la pantalla Marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el buzón de voz.
3. Pulse en un número que no esté usado (**Añadir contacto**).
4. Pulse en un contacto para asignarlo al número. El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Para quitar la asignación de un número de marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Teléfono > CONTACTOS**.
2. Pulse en **MÁS > Marcación rápida**.
3. Busque el contacto que desea quitar de la marcación rápida y pulse en **— Eliminar**.


Cómo realizar una llamada de emergencia

El modo de llamada de emergencia hace que volver a marcar un número de emergencia se realice con una sola pulsación.



Nota: Este modo puede absorber la potencia de la batería más rápidamente que el modo de llamadas normal.

Cómo realizar una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

Sin una tarjeta SIM, sólo puede realizar una llamada de emergencia con el teléfono, el servicio normal de teléfono móvil no está disponible.


1. Desde una pantalla de bloqueo segura, pulse en **EMERGENCY CALL**.
2. Introduzca **911** y pulse en  **Marcar**.
3. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada tendrá acceso a las opciones Altavoz, Teclado y Finalizar.

Cómo realizar una llamada de emergencia con una tarjeta SIM

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo: 911), después pulse en  **Marcar**.

Ajustes de llamadas

Para acceder al menú Ajustes de llamadas:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > MÁS > Ajustes**.
– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Ajustes > DISPOSITIVO > Aplicaciones > Teléfono**.

Aplicaciones

La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto las aplicaciones que venían preinstaladas como las que descargue e instale usted mismo.

Vea información sobre cómo cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, cómo organizar aplicaciones en carpetas y cómo desinstalar o desactivar aplicaciones.


Pantallas de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones previamente cargadas y las aplicaciones que usted haya cargado. Puede desinstalar, desactivar u ocultar aplicaciones.

Los atajos de aplicaciones se pueden colocar en cualquier pantalla de inicio.



Para obtener más información, consulte [Agregue un atajo a una pantalla de inicio](#).

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciar dicha aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla **Inicio**.




Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en el teléfono.



-  **Play Store**: descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store. Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.
-  **Galaxy Apps**: descargue aplicaciones diseñadas específicamente para su dispositivo Samsung Galaxy. Visite apps.samsung.com para obtener más información.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
 - Las aplicaciones inhabilitadas se desactivarán y se ocultarán para que no estén a la vista.
1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
 2. Pulse en **EDITAR**. Las aplicaciones que se pueden desinstalar o desactivar muestran  **Desinstalar/desactivar** en su icono.
 3. Pulse en  **Desinstalar/desactivar** y siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.

Para activar aplicaciones después de desactivarlas:


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Desplácese a la pantalla DESACTIVADO y luego pulse en la aplicación que desea activar.
3. Pulse en **ACTIVADO**. La aplicación aparecerá de nuevo en la pantalla de aplicaciones.

Para obtener más información, consulte [Servicios desactivados](#).


Cómo organizar las aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas y en el orden que usted prefiera.



Cómo cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en **EDITAR**.
3. Toque sin soltar un icono o carpeta de aplicaciones y arrástrelo a la ubicación que desee.
4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.


Para organizar las aplicaciones en orden alfabético:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones > A-Z**.

Cómo usar carpetas para organizar aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en **EDITAR**.
3. Toque sin soltar un icono de aplicación y arrástrelo sobre otra aplicación hasta que aparezca un cuadro resaltado.
4. Suelte el icono de aplicación para crear la carpeta.
5. Pulse en la línea para introducir un nombre para la carpeta.
6. Pulse en el icono  **Paleta** para cambiar el color (si lo desea).
7. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.
8. Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar un icono de aplicación y arrástrelo a la carpeta.

Cómo eliminar una carpeta de una pantalla de aplicaciones

1. Pulse en **EDITAR**.
2. Pulse en el icono  **Eliminar** en la carpeta.
3. Pulse en **Eliminar carpeta** y después en **ELIMINAR**. Si existen atajos de aplicación en la carpeta, estos no se eliminarán sino que se transferirán a la pantalla de aplicaciones.

Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones de Google.

Nota: Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.



Chrome

Use Google Chrome para explorar Internet y transferir las ventanillas abiertas, páginas favoritas y datos de la barra de direcciones, desde su computadora a su dispositivo móvil.



Drive

Abra, vea, cambie el nombre y comparta Google Docs y archivos.



Gmail

Envíe y reciba correo electrónico con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.




Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en contenido del dispositivo.

Google Now

Google Now funciona en segundo plano para recolectar información que usted busca con frecuencia y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando usted las necesita.

► Presione sin soltar la tecla **Inicio**.

Nota: Cuando Google Now está activado, se puede tener acceso al mismo con sólo tocar .



Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google para adaptarlas a sus preferencias.

Nota: Debe estar conectado a la aplicación que desea configurar. Por ejemplo, conéctese a Google+ para configurar los ajustes de Google+.



Google+

Manténgase conectado y comparta contenido a través de Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos y ver lo que otros están compartiendo.



Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y organizar videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.



Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones viales y otra información basada en su ubicación.

Nota: Es necesario habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Consulte [Redes móviles](#).



Fotos

Esta aplicación hace copias de seguridad automáticamente de sus fotos y videos en su cuenta de Google+.



Play Libros

Con Google Play Libros puede encontrar millones de libros electrónicos gratuitos y cientos de miles más para comprar en la librería electrónica (eBookstore).



Play Juegos

Descubra cientos de juegos para descargarlos y comprarlos a través de Google Play Store.



Play Películas y TV

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.



Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir archivos de música y audio en el dispositivo.



Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en el dispositivo cuando quiera.



Play Store

Encuentre nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.



Búsqueda por voz

Utilice comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.



YouTube

Vea y cargue videos de YouTube directamente en el dispositivo.

Aplicaciones de T-Mobile

Disfrute de estas aplicaciones de T-Mobile.

Nota: Algunas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite t-mobile.com para obtener más información o comuníquese con su proveedor de servicio.



Device Unlock

Pulse para determinar si el dispositivo puede desbloquearse con el fin de usarlo con otras redes móviles.



Mobile HotSpot

Este es un atajo a su Mobile HotSpot. Para obtener más información, consulte [Uso del dispositivo como un Mobile HotSpot](#).



T-Mobile My Account

Esta aplicación le proporciona acceso en línea a su cuenta, donde puede ver información como su actividad en curso, información de facturación, planes de servicio, descargas y más.



T-Mobile Name ID

Esta aplicación le permite modificar la información de identificación de llamada en la pantalla. Name ID identifica a personas desconocidas por nombre, ciudad y estado.



T-Mobile TV

Esta aplicación le proporciona televisión en vivo y video a la carta.

Nota: Para utilizar esta característica se requiere un plan de datos. Pudieran aplicarse ciertos cargos. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.



Visual Voicemail

Esta aplicación le permite administrar fácilmente el buzón de voz sin tener que marcar al buzón de voz.

Otras aplicaciones



Amazon

Haga sus compras en Amazon.com desde su dispositivo.



Facebook

Manténgase al día con amigos y familiares con la aplicación Facebook. Comparta novedades, fotos y videos, y también envíe textos, charle y juegue juegos.



Hancom

Le permite abrir y administrar documentos Hancom Office Hanword (*.hwp) y Hanshow (*.show).



Instagram

Capture y comparta fotos y videos con sus amigos. Personalice lo que capture, después compártalo en su transmisión o publíquelo directamente a sus amigos.



Lookout

Seguridad de Lookout Móvil proporciona opciones de seguridad clave, como una tecnología antivirus y antimalware, un servicio de ubicación de dispositivos perdidos y robados, un asesor de privacidad de aplicaciones y un servicio de respaldo.



Messenger

Comuníquese al instante con sus amigos y familiares con Facebook Messenger, que funciona de forma similar a las aplicaciones de mensajes de texto.

Nota: Se requiere un plan de datos para utilizar Messenger.



Milk

Milk, exclusivo para los propietarios de dispositivos Galaxy, es un servicio que le brinda más de la música que le encanta, diseñado por los mejores disc jockey y profesionales de la industria, y todo en forma gratuita.



Milk Video

Exclusivo para los propietarios de dispositivos Galaxy, Milk Video le ayuda a descubrir y compartir los videos más populares.



OneDrive

OneDrive es un lugar para guardar y compartir fácilmente fotos, videos, documentos y mucho más, a los cuales puede tener acceso desde su computadora personal, tablet o teléfono.



OneNote

Manténgase organizado usando texto, imágenes o notas de audio. Cree notas rápidas o revise y edite cuadernos de OneNote usando OneDrive.



Skype

Use Skype gratuito para hacer videollamadas y llamadas de voz, así como para enviar mensajes instantáneos a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Simplemente inicie la aplicación y comience a usarla.



Administrador inteligente

Esta aplicación proporciona atajos a información del dispositivo como Batería, RAM, Almacenamiento y Seguridad.



Smart Remote

Busque, descubra, explore y acceda a lo que está en la televisión en vivo, así como películas y programas de televisión a la carta; con múltiples proveedores de video a la carta.

Smart Remote también recomienda programas de televisión y películas basadas en su historial de programación.






WhatsApp

WhatsApp es un servicio de mensajería por teléfono inteligente que usa la red 3G o Wi-Fi para enviar mensajes a familiares y amigos.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Funcionamiento básico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla  **igual**.

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

- Pulse en  **Borrar**.

Para borrar el historial de la calculadora:

- Pulse en **HISTORIAL** > **ELIMINAR HISTORIAL**.

Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

- Toque sin soltar una entrada en el campo de la pantalla.




Calculadora científica

Coloque el dispositivo en posición horizontal para usar las funciones aritméticas avanzadas sin, cos y tan.



Calendario

Administre sus tareas y eventos de calendario.



Creación de un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Añadir** para añadir un evento.
3. Introduzca detalles para el evento o la tarea y después pulse en **GUARDAR**.

Eliminación de un evento




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento para verlo y después pulse en **ELIMINAR**.
– o bien –
Toque sin soltar un evento, pulse en **Eliminar** y después confirme pulsando en **ELIMINAR**.

Cómo compartir un evento



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento para verlo.
3. Pulse en **COMPARTIR** y elija un formato de compartir.
4. En la ventana **Compartir vía**, pulse en un método de compartir y siga las indicaciones.

Creación de una tarea

Las tareas son elementos que se añaden al calendario para completarse en cierta fecha. Una tarea aparece como un elemento en una lista y esta se elimina después de marcarla como realizada.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en el menú desplegable en la esquina superior izquierda (por defecto, se muestran el mes y año) y pulse en **Tareas**.
3. Pulse en el campo **Introducir nueva tarea** para introducir una nueva tarea.
4. Puede elegir fijar la tarea para **HOY**, **MAÑANA** o pulsar en el icono  **Expandir** para ver y fijar las siguientes opciones:
 - **Fecha final:** Pulse en el botón **ON/OFF** para seleccionar una fecha en el calendario para la tarea.
 - **Aviso:** pulse para fijar una alerta de recordatorio.
 - **Notas:** pulse para guardar una nota con la tarea.
 - **Prioridad:** pulse para asignar una prioridad a la tarea.
5. Pulse en **GUARDAR** para guardar la tarea.

Eliminación de una tarea

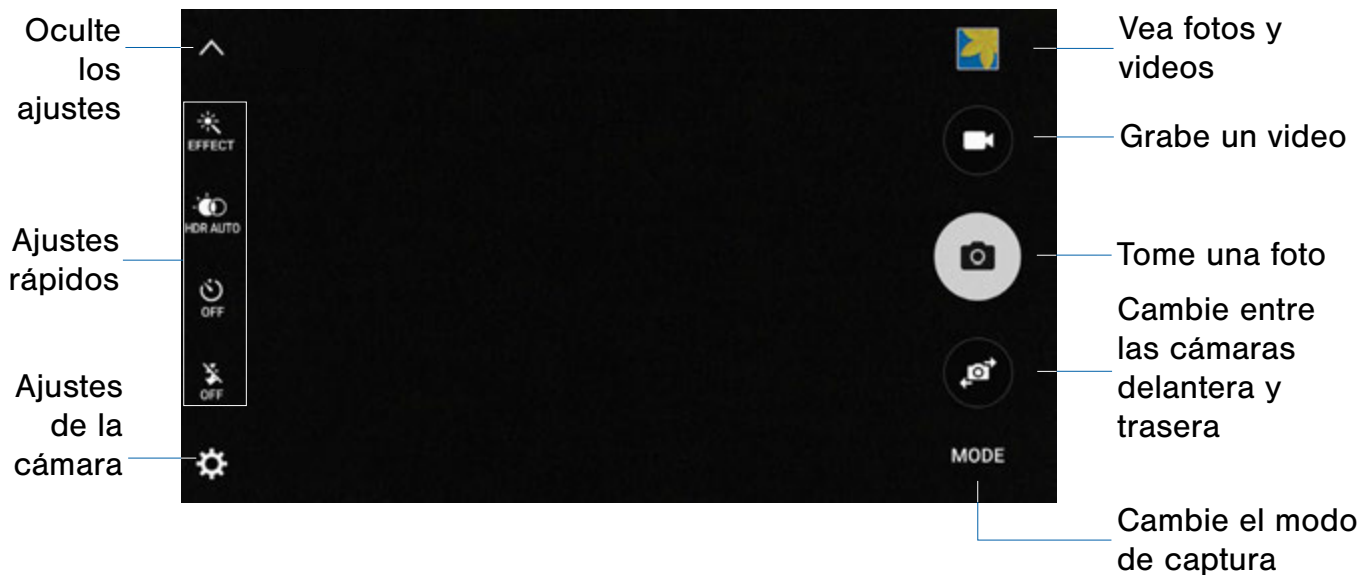
1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un día del calendario para ver las tareas de ese día, o seleccione **Tareas** en el menú desplegable.
3. Pulse en la casilla junto a la tarea para marcarla como realizada y quitarla del calendario.
4. Para eliminar la tarea de forma permanente, pulse en la misma para abrirla y después pulse en **ELIMINAR**.

Ajustes del calendario

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y videocámara



Toma de fotos

Tome fotos usando la cámara delantera o trasera del teléfono, o combine fotos usando el modo dual de la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, ajuste la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones en pantalla o estos movimientos:
 - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
 - Pulse en la pantalla para enfocarse en el área que tocó.
3. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede tocar en los iconos en pantalla para acceder a las varias opciones y ajustes de la cámara. También puede tocar la pantalla para mover el campo de enfoque al área donde toca.
4. Pulse en **Capturar** para tomar la foto.

Nota: También puede presionar la tecla de **Volumen** hacia arriba o abajo para tomar una foto. Esta es la acción predeterminada para la tecla de volumen. Puede asignar que la tecla de volumen actúe como la tecla para grabar video o como la tecla para acercar/alejar.

Modo de captura

Existen varios efectos visuales disponibles. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **MODO** para ver las siguientes opciones. Cada sección indica para cuál cámara (delantera o trasera) están disponibles los modos.

Cámara trasera

- **Automático:** permita que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
- **Pro:** ajuste manualmente la sensibilidad ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono de color mientras toma fotos.

- **Enfoque selectivo:** cambie el enfoque de las fotos después de haberlas tomado. Puede enfocarse en objetos cerca de la cámara, lejos de la cámara, o ambos.
- **Panorámica:** cree una imagen linear tomando fotos en una dirección horizontal o vertical.
- **Cámara lenta:** grabe videos a una alta velocidad de fotogramas para verlos en cámara lenta. Puede reproducir una sección específica de cada video en cámara lenta después de grabarlo.
- **Cámara rápida:** grabe videos para verlos en cámara rápida. Puede reproducir una sección específica de cada video en cámara rápida después de grabarlo.




Cámara delantera

- **Selfie:** tome autorretratos y aplique varios efectos, como un efecto de retoque.
- **Selfie amplia:** tome autorretratos con ángulo amplio para incluir más personas en las fotos.
- **Captura en intervalo:** seleccione las mejores fotos de una serie de tomas continuas que se tomen a intervalos especificados.

Ambas cámaras

- **Captura virtual:** cree vistas multidireccionales de objetos.
- **Descargar:** descargue modos de captura adicionales desde la tienda Galaxy Apps.

Ajustes de la cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Los ajustes rápidos se enlistan a lo largo de un lado del visor de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara o videocámara que use. Los ajustes predeterminados incluyen:
 - **EFFECTO:** añada efectos gráficos especiales.
 - **HDR:** le permite guardar la foto en HDR (tono enriquecido) solamente.
 - **Temporizador:** le permite tomar fotos o videos con un retraso de tiempo.
 - **BELLEZA:** le permite tomar una foto con rostros iluminados para obtener imágenes más tiernas. (Disponible sólo en la cámara delantera.)
 - **Flash:** le permite activar o desactivar el flash. (Disponible sólo en la cámara trasera.)
3. Pulse en  **Configuración** para configurar ajustes de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que use.

Ambas cámaras

- **Tamaño de imagen:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Tamaño de video:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Rastreando AF:** le permite enfocarse en y rastrear un objeto seleccionado en la pantalla de previsualización.
- **Estabilización de video:** active la antivibración. La antivibración ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.
- **Líneas guía:** le permite mostrar líneas de cuadrícula en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar objetivos.



- **Etiquetas de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes:** le permite establecer que se muestren imágenes después de tomarlas.
- **Inicio rápido:** le permite abrir la cámara con sólo presionar la tecla de inicio 2 veces en sucesión rápida.
- **Control de voz:** para tomar fotos diga 'sonrisa', 'patata', 'capturar' o 'disparar'. Para grabar videos, diga 'Grabar video'.
- **Función de teclas de volumen:** use la tecla de volumen como la tecla de cámara, la tecla de grabación o como una tecla para acercar y alejar.
- **Sonido de obturador:** le permite activar o desactivar un sonido de obturador al tomar fotos.
- **Restablecer configuración:** le permite restablecer los ajustes de la cámara.
- **Ayuda:** le permite ver información sobre cómo usar la cámara.

Cámara delantera

- **Control de gestos:** le permite detectar la palma de la mano y tomar automáticamente una foto dos segundos después.
- **Guardar en horizontal:** le permite guardar el autorretrato o la autograbación como una imagen invertida (o 'a espejo').

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener registro del tiempo y programar alarmas.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para utilizar una característica:
 - **Alarma:** esta característica le permite programar una alarma para que suene a una hora específica.
 - **Reloj mundial:** vea la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
 - **Cronómetro:** mida intervalos de tiempo.
 - **Temporizador:** utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento, basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

Alarma

Programe varias alarmas usando la aplicación Reloj.

Creación de una alarma




Cree un evento de alarma. Puede programar alarmas que timbren una sola vez o recurrentes, y elegir opciones sobre cómo le notificarán.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en **Alarma** para configurar:
 - **Fecha:** elija el día en que se utilizará esta alarma.
 - **Hora:** fije una hora para la alarma.
 - **Repetir:** elija cuándo se repetirá la alarma, si lo desea.

- **OPCIONES:** pulse para ver y fijar las siguientes opciones:
 - **Tipo de alerta:** elija si la alarma utilizará sonido, vibración, o vibración y sonido para alertarle.
 - **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, desplace el deslizador para establecer el volumen de la alarma.
 - **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija un sonido que se reproducirá con la alarma.
 - **Aplazar:** permita el aplazamiento y fije los valores de intervalo y repetición para la alarma mientras se aplaza.
 - **Volumen ascendente:** cuando se active esta opción, la alarma empezará a reproducir un tono a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y subirá de volumen lentamente. Disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye un sonido.
 - **Nombre de alarma:** introduzca un nombre para la alarma.





3. Pulse en **GUARDAR** para guardar la alarma.

Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Encuentre la alarma en la lista de alarmas (bajo la ficha **Alarma**) y después pulse en  **Eliminar** en la esquina superior derecha de la entrada de alarma.



Reloj mundial

El reloj mundial le permite estar al día con la hora actual de varias ciudades alrededor del mundo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en **Reloj mundial**.
3. Pulse en una ciudad y después pulse en  **Añadir** para colocar la hora de la ciudad en la página. Repita los pasos para añadir más ciudades.
4. Para quitar una ciudad, pulse en  **Eliminar** en la esquina superior derecha del cuadro con la hora de la ciudad.



Cronómetro

El cronómetro le permite registrar el tiempo de eventos hasta la centésima de segundo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en **Cronómetro**.
3. Pulse en **INICIAR** para empezar a medir el tiempo. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - Pulse en **DETENER** para parar de medir el tiempo.
 - Pulse en **PARCIAL** para mantener registro de los tiempos de vuelta.
 - Pulse en **REANUDAR** para continuar midiendo el tiempo después de detener el reloj.
 - Pulse en **RESTABLECER** para restablecer el cronómetro a cero.

Temporizador

El temporizador provee una cuenta regresiva para hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en **Temporizador**.
3. Pulse en los dígitos o pulse en **TECLADO** para fijar la duración del temporizador.
4. Pulse en **INICIAR** para empezar el temporizador.

Contactos

Guarde y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual puede sincronizarse con una variedad de cuentas personales existentes, como Google, Correo, Facebook y su cuenta Samsung.

Para obtener más información sobre cómo conectarse a y administrar sus cuentas mediante el teléfono, consulte [Cuentas](#).

Nota: La aplicación Contactos es diferente a la ficha CONTACTOS en la aplicación Teléfono. Aunque ambos contienen los contactos del teléfono y de las cuentas, las opciones y funciones disponibles son diferentes.



Contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos, que es un atajo a la ficha Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

Búsqueda de contactos








Puede buscar un contacto o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.
 - o bien –

Pulse en una letra al costado de la lista para saltar directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede presionar y deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.



Adición de un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Añadir** y después pulse en campos de contacto para introducir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede guardar el contacto en el teléfono, en la tarjeta SIM o sincronizarlo con una cuenta.
 - Pulse en  **Imagen del contacto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
 - Introduzca un nombre, número de teléfono, dirección de correo y asigne el contacto a un grupo. Pulse en **AÑADIR OTRO CAMPO** para añadir información adicional para el contacto.
 - Pulse en  **Añadir** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Eliminar** para quitar una entrada.
 - Pulse en  **Expandir** para ver campos adicionales.
 - Pulse en la etiqueta a la derecha de cualquier entrada para elegir una etiqueta para el campo (por ejemplo, Privado o Trabajo).
3. Pulse en **GUARDAR**.

Edición de un contacto



Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en **EDITAR**.

3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **GUARDAR**.




Cómo compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf). Puede compartir una tarjeta visual mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje o guardarla en una ubicación de almacenamiento.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para verlo y después pulse en **MÁS** > **Compartir tarjeta de presentación**.
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

Unión de contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos le permite unir varias entradas en un solo contacto.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Enlace**.
3. Pulse en **UNIR OTRO CONTACTO** y después seleccione contactos para unirlos al contacto original.
4. Pulse en **VINCULAR**.

Cómo separar contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Enlace**.
3. Pulse en  **Eliminar** junto a los contactos que desea separar del contacto principal.

Eliminación de contactos




Puede eliminar un solo contacto o elegir varios contactos para eliminarlos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o en la casilla al principio de la pantalla para seleccionar todo.
3. Pulse en **ELIMINAR**.





Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, se puede acceder a ellos fácilmente desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos, en Contactos.

Asignación de contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Favorito** (la estrella cambiará a color dorado ).



Eliminación de contactos favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Favorito** (la estrella perderá su color dorado .



Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El teléfono viene con grupos precargados, y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para colegas o para un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.



Creación de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en **AÑADIR**.
3. Pulse en los campos que desea introducir información acerca del grupo:
 - Pulse en **Crear grupo en [ubicación]** para elegir dónde se guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo o en todas las cuentas. Pulse en las entradas para seleccionarlas o para anular la selección.
 - Pulse en **Nombre del grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
 - Pulse en **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **ACEPTAR**.
 - Pulse en **Tono del grupo** para asignarle un tono a los miembros del grupo.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Cambio del nombre de un grupo



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **MÁS** > **Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Adición de contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **AÑADIR** y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **ACEPTAR**.



Envío de un correo a un grupo

Puede enviar un correo a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **MÁS** > **Enviar mensaje o correo**.
4. Pulse en **Mensaje o Correo**.
5. Pulse en los contactos que desea seleccionar y después pulse en **ACEPTAR**. (Sólo verá miembros del grupo que tengan direcciones de correo en los registros de contacto.)
6. Elija una cuenta y siga las indicaciones.



Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS**.
3. Pulse en **ELIMINAR**.
4. Pulse en la categoría de grupo para abrirla.
5. Pulse en los grupos que desea seleccionar o pulse en la casilla **Seleccionar grupo** al principio de la pantalla para seleccionar todo.
6. Pulse en **ELIMINAR**.
7. Pulse **Sólo grupo** para eliminar sólo el grupo, o pulse en **Grupos y miembros** para eliminar los grupos y los contactos en los grupos.

Ajustes de contactos

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Correo



Use la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo en una sola aplicación.

Para acceder al correo:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

Ajustes de cuentas de correo

Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.

– o bien –



Para configurar cuentas adicionales, pulse en **MÁS > Ajustes > + Añadir cuenta**.

El teléfono se comunicará con el servidor correspondiente para configurar la cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el Buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar ajustes de las cuentas de correo en cualquier momento, pulse en **MÁS > Ajustes**. Pulse en la cuenta de correo para administrar los ajustes de esa cuenta.



Administración de sus cuentas de correo

Puede ver correo que reciba de todas las cuentas en la pantalla **Vista combinada** o puede ver cuentas de correo individualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en ▼ **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - **Vista combinada:** le permite ver todo el correo en un buzón de entrada combinado.
 - **[Nombre de la cuenta]:** le permite ver el correo sólo para una cuenta de correo.



Eliminación de cuentas de correo

Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en **MÁS > Ajustes**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse en **ELIMINAR**. Confirme pulsando en **ELIMINAR** cuando se le indique.

Ajustes del correo

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en **MÁS > Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Galaxy Apps

Samsung Galaxy Apps es una tienda gratuita que le brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar aplicaciones que son compatibles con su dispositivo Galaxy.

Galaxy Essentials es una colección de aplicaciones especialmente elegidas que están disponibles en Samsung Apps. Desde Galaxy Essentials, puede acceder a y descargar una colección de contenido premium, sin cargo alguno.

Para tener acceso al sitio web de Samsung Galaxy Apps:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galaxy Apps**.

Para tener acceso a Galaxy Essentials:

1. Desplace un dedo por la pantalla Galaxy Apps y después pulse en **Galaxy Essentials**.

– o bien –

Desplace un dedo por las pantallas de inicio, después localice y pulse en el widget Galaxy Essentials.

2. Siga las instrucciones en pantalla para descargar aplicaciones de Galaxy Essentials elegidas especialmente desde Galaxy Apps.



Nota: Se requiere una cuenta Samsung para comprar y descargar aplicaciones.

Galería

Vea, edite y administre fotos y videos.

Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De igual forma, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en ▼ **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla y después pulse en una opción para elegir cómo se mostrarán los elementos.
 - En la vista Álbumes, puede crear álbumes para organizar las imágenes. En el menú desplegable, pulse en **Álbumes** y después pulse en **MÁS** > **Crear álbum**.
3. Dependiendo del modo de vista seleccionado, puede pulsar en una imagen o video para verlo o puede primero pulsar en un álbum o carpeta y después pulsar en una imagen o video.
4. Cuando vea una imagen o un video, puede desplazarse hacia la izquierda o derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

Cómo acercar y alejar una imagen


Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Extienda dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.


Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Seleccione una carpeta para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.
4. Pulse en  **Reproducir** para reproducir el video.



Recorte de segmentos en un video

1. Seleccione un video y después pulse en la pantalla una vez para ver las opciones del video.
2. Pulse en  **Editor** y después pulse en  **Recortar**.
3. Utilice los controles deslizantes al final de la pantalla para recortar el video. Mueva el control deslizante izquierdo al punto inicial deseado y mueva el control deslizante derecho al punto final deseado.
4. Pulse en **EXPORTAR** para guardar el video. Modifique el Nombre del archivo o la Resolución y después pulse en **EXPORTAR** para confirmar los cambios.

Edición de imágenes



1. Mientras ve una imagen, pulse en la pantalla una vez para ver las opciones de las imágenes.
2. Pulse en  **Editar** para ver y usar las herramientas de edición.

Eliminación de imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en **MÁS** > **Editar**.
4. Pulse en las imágenes que desee seleccionar.
5. Pulse en **ELIMINAR**.

Cómo compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en **MÁS** > **Compartir**.
4. Pulse en las imágenes que desea seleccionar y después pulse en **COMPARTIR**.
5. Pulse en un servicio de compartir y siga las indicaciones para enviar la imagen o las imágenes.

Internet








Acceda a Internet mediante un navegador web con todas las funciones.

Acceso a Internet

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.

Teclas de comando

Las siguientes teclas de comando estarán disponibles:

-  **Atrás** o  **Atrás** para regresar a la página anterior.
-  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
-  **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
-  **Favoritos** para administrar las páginas favoritas, las páginas guardadas y el historial.
-  **Pestañas** para administrar las ventanas abiertas. El número en el icono indica el número de ventanas que están abiertas en ese momento.
-  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

- Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir**.

Para compartir, guardar o imprimir la página web actual:

- Pulse en **MÁS**.

Para acercar o alejar:

- Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen y extienda los dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.

Ventanas del navegador

Use las ventanas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva ventana:


- Pulse en  **Pestañas** > **NUEVA PESTAÑA**.

Para cerrar una ventana:

- Pulse en  **Administrador de pestañas** y después pulse en  **Cerrar pestaña**.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

1. Pulse en  **Favoritos** > **AÑADIR**.
2. Asígnale un nombre al favorito y pulse en **GUARDAR**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

- Pulse en  **Favoritos** y pulse en una entrada.

Historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:


- Pulse en  **Favoritos** > **HISTORIAL**.

Páginas guardadas

Para guardar una página web:

- Pulse en **MÁS > Guardar página web.**

Para ver una lista de páginas web guardadas:

- Pulse en  **Favoritos > PÁGINAS GUARDADAS.**

Modo secreto

Las páginas que se visualizan en el modo secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en su teléfono. Las ventanas secretas tienen un tono más oscuro que las ventanas normales.



Nota: Los archivos que se descarguen permanecerán en el teléfono después de cerrar la ventana secreta.

Para abrir una nueva ventana secreta:

- Pulse en  **Pestañas > MÁS > Nueva pestaña de incógnito.**

Ajustes de Internet








Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Internet.**
2. Pulse en **MÁS > Ajustes.**
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.


Notas

Use la aplicación Notas para escribir y guardar notas en el teléfono.



Redacción de una nota

1. Pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Notas**.
2. Pulse en  **Crear nota** y escriba una nota.
3. Para cambiar la categoría, pulse en el icono  **Categoría**.
4. Para insertar una imagen en la nota, pulse en el icono  **Imagen**.
5. Para usar su voz con el fin de insertar texto en la nota, pulse en el icono  **Voz**.
6. Para añadir tareas, pulse en  **Tareas**.
7. Cuando termine de crear su nota, pulse en **GUARDAR**.

Administración de notas

- Pulse en una miniatura de nota para abrirla.
- Para editar una nota, pulse en el contenido de la misma.
- Para eliminar notas, pulse en **MÁS** > **Editar**, seleccione notas y pulse en **ELIMINAR**.
- Para enviar una nota a otras personas, pulse en **MÁS** > **Compartir**, seleccione una nota y después seleccione un método para compartir la nota.
- Para enviar una nota a otras personas, pulse en **MÁS** > **Compartir** >  **Imprimir**.

Exploración de notas

1. Pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Notas**.
2. Explore las miniaturas de las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
3. Para buscar una nota, pulse en **BUSCAR**.

Opciones de notas

- ▶ Mientras explora notas, pulse en **MÁS** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Editar**: seleccione notas que desee eliminar o mover.
 - **Compartir**: comparta notas.
 - **Administrar categorías**: cree y administre categorías para organizar las notas.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación de mensajería predeterminada en el teléfono.

Tipos de mensajes

La aplicación de mensajería predeterminada ofrece los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)







El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** >  **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario de Contactos o Grupos.
 - Si introduce destinatarios manualmente, introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
 - Si está añadiendo un destinatario entre sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca, después pulse en **ACEPTAR**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
3. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje.
4. Pulse en  **Añadir emoticones** para elegir un emoticón disponible en la lista y luego añadirlo al mensaje (en la posición del cursor), si lo desea.
5. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, éste se guardará automáticamente como borrador.

Visualización de nuevos mensajes


Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

Para ver el mensaje:

1. Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte [Panel de notificaciones](#).



– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

2. Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en  **Reproducir**.
3. Para recorrer la lista de mensajes, pulse en la pantalla y desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.




Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en **MÁS** > **Editar**.
3. Pulse en cada mensaje que desea eliminar o pulse en la casilla **Todo**.
4. Pulse en **ELIMINAR**.
5. En la indicación **Eliminar conversación**, pulse en **ELIMINAR** para eliminar o en **CANCELAR** para cancelar.

Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en **BUSCAR**.
3. Introduzca una palabra o frase que desea buscar y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Ajustes de mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** > **MÁS** > **Ajustes**.

Alertas de emergencia

Este teléfono está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (PLAN, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.



Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes** > **Alertas de emergencia** > **Alertas de emergencia**.
3. Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada. Pulse en una opción de alerta para desactivarla. No es posible desactivar las alertas presidenciales.

Música



Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por la colección de música, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizadas.

Cómo escuchar música








1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulse en una categoría de la colección en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.

Mis archivos



Acceda a archivos almacenados en su teléfono, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

Visualización de archivos

Los archivos almacenados en el teléfono están organizados en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes:** le permite ver los archivos a los que se ingresó recientemente.
- **Categoría:** los archivos se agrupan en las siguientes categorías:
 -  **Imágenes:** le permite ver los archivos de imágenes.
 -  **Videos:** le permite ver los archivos de videos.
 -  **Audio:** le permite ver los archivos de audio.
 -  **Documentos:** le permite ver los archivos de documentos.
 -  **Historial de descarga:** le permite ver todas las aplicaciones y archivos que se hayan descargado al teléfono.
- **Almacenamiento local:** le permite ver carpetas y archivos en sus ubicaciones de almacenamiento.
 -  **Dispositivo:** le permite ver carpetas y archivos ubicados en el dispositivo.
- **Almacenamiento en la nube:** contiene atajos a servidores FTP u otras ubicaciones de almacenamiento en la nube que usted haya añadido. Esta opción sólo aparece si ha añadido atajos a la pantalla principal de Mis archivos.
 -  **Google Drive:** le permite ver carpetas y archivos ubicados en la cuenta Google Drive.

Para ver archivos en Mis archivos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Mis archivos**.
2. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Opciones de Mis archivos

En la pantalla principal de Mis archivos están disponibles las siguientes opciones:

- **BUSCAR:** busque un archivo o carpeta.
- **MÁS:** pulse para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Editar:** le permite editar los archivos que se muestran en los archivos recientes.
 - **Eliminar recientes:** le permite borrar la categoría Archivos recientes.
 - **Mostrar/No mostrar archivos ocultos:** le permite mostrar o no mostrar archivos ocultos.
- **USO DE ALMACENAMIENTO:** pulse para ver la información de memoria del teléfono.

Opciones de categorías

Después de pulsar en una categoría, las siguientes opciones están disponibles:

- **INICIO:** le permite regresar a la pantalla principal de Mis archivos.
- **BUSCAR:** le permite buscar un archivo en la categoría seleccionada.
- **MÁS:** pulse para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Editar:** le permite seleccionar archivos o carpetas.
 - **Crear carpeta:** le permite añadir carpetas para organizar los archivos.
 - **Añadir atajo:** le permite añadir un atajo en la pantalla principal de Mis archivos.
 - **Ver por:** le permite cambiar la apariencia de los archivos o las carpetas.
 - **Ordenar por:** le permite cambiar el orden de los archivos.
 - **Mostrar/No mostrar archivos ocultos:** le permite mostrar o no mostrar archivos ocultos.
- **Añadir atajo en pantalla de inicio:** le permite añadir un atajo a la carpeta en una pantalla de inicio.
- **Comprimir:** le permite crear una carpeta comprimida que contenga los archivos seleccionados. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local. Una carpeta comprimida seleccionada tiene estas opciones adicionales: **Extraer** y **Extraer a la carpeta actual**.
- **Detalles:** le permite ver detalles de los archivos o carpetas seleccionados.



Opciones para archivos y carpetas seleccionados

- Pulse en **MÁS > Editar**, seleccione un archivo o carpeta y después use una de estas funciones:
- **ELIMINAR:** le permite eliminar archivos o carpetas.
- **MÁS:** seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Mover:** le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
 - **Copiar:** le permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
 - **Renombrar:** le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta. Esta opción sólo aparece cuando sólo un archivo o carpeta está seleccionado.

S Health

Utilice S Health para planear, hacer el seguimiento de y administrar sus objetivos y actividades, incluyendo ejercicio, sueño y alimentos.

Nota: Este dispositivo y software relacionado no tienen como fin usarse en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones médicas, ni en la cura, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Health**.
2. Lea y acepte los términos y condiciones.
3. Configure su perfil y objetivos de salud.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Esta aplicación puede utilizarse para supervisar su ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es seguro para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicio, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad del corazón;
- Asma o enfermedad pulmonar;
- Diabetes o enfermedad del hígado o de los riñones;
- Artritis.

También debe consultar a su médico si tiene síntomas que sugieran una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;

- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Por último, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que consulte a un médico antes de participar en ejercicio vigoroso si existen dos de las siguientes situaciones:

- Es usted un hombre mayor de 45 años de edad o una mujer mayor de 55 años de edad;
- Tiene un historial familiar de enfermedades del corazón antes de los 55 años de edad;
- Fuma o dejó de fumar en los últimos seis meses;
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más;
- Tiene sobrepeso u obesidad;
- Tiene la presión arterial alta o el colesterol alto;
- Tiene intolerancia a la glucosa, también llamada prediabetes.



Si tiene duda... investigue

Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio. Trabajar con su médico de forma anticipada es una buena manera de planificar un programa de ejercicio que sea adecuado y seguro para usted. Considérelo el primer paso en su camino hacia la buena condición física.

S Voice

Diga comandos para realizar funciones en el teléfono y para decir criterios de búsqueda y otras funciones.




Use S Voice para buscar desde instrucciones viales hasta respuestas triviales y ver el pronóstico del tiempo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en el icono de **micrófono** si el teléfono no le oye, o para darle otro comando.

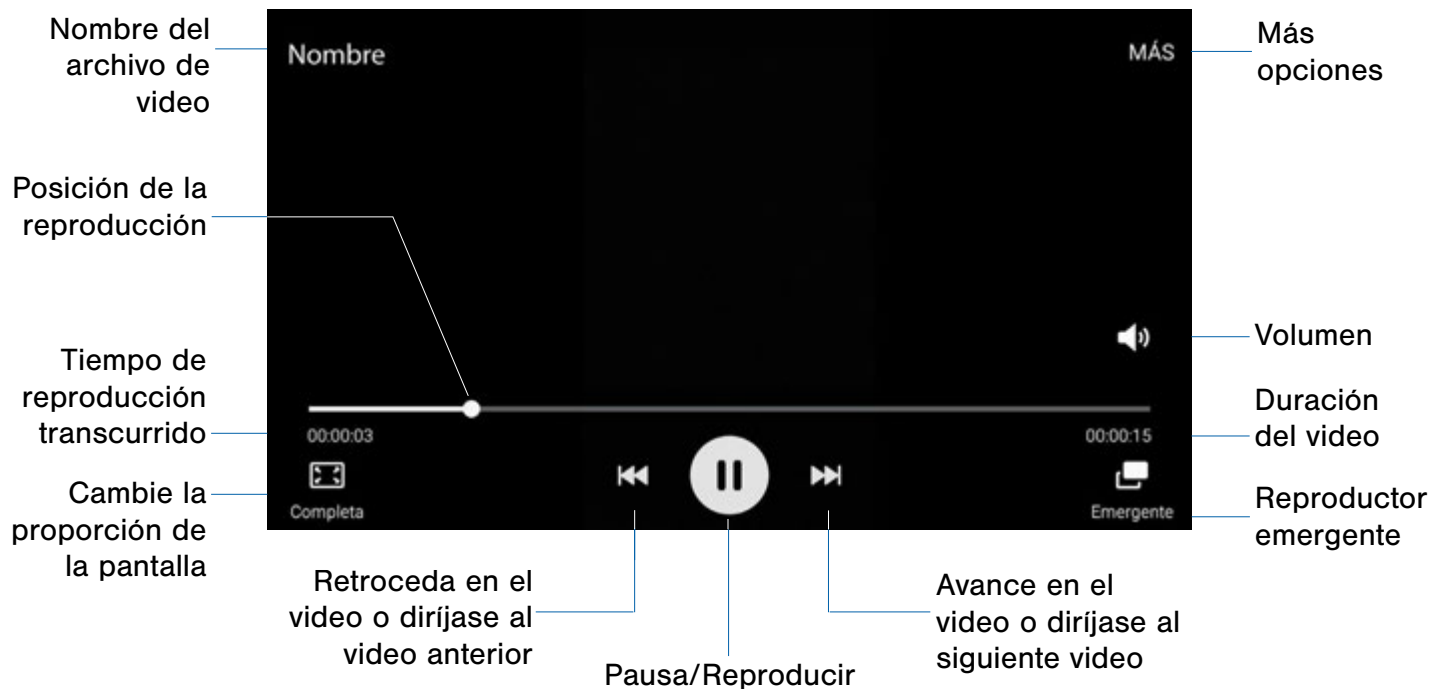
Consejo: Pulse en  **Ayuda** para ver ejemplos de comandos y un tutorial.

Ajustes de S Voice

Estos ajustes le permiten modificar las configuraciones asociadas con el uso de la aplicación Internet.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Pulse en  **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Video






Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

Para tener acceso a videos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Recorra los videos almacenados en su teléfono. Después de unos segundos, cada miniatura de video empezará a reproducir una vista preliminar del videoclip.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso del reproductor emergente







Realice múltiples tareas con la reproducción emergente; transforme su reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y se podrá cambiar el tamaño de la ventana emergente o moverla a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
 - Arrastre la ventana a cualquier ubicación en la pantalla.
 - Utilice dos dedos para cambiar el tamaño de la ventana flotante, pellizcando o separándolos.




Grabadora de voz

Grabe notas y memorándum de VOZ.

Creación de una grabación de voz




- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Grabadora de voz**.
 - Pulse en el menú desplegable, en la esquina superior izquierda, para elegir el modo de grabación apropiado:
 - **Estándar**: el modo de grabación acepta sonidos que se detectan mediante los micrófonos.
 - **Entrevista**: los micrófonos superior e inferior se usan para grabar en dos sentidos. La parte superior e inferior del teléfono detectan cantidades iguales de sonido. Los micrófonos pueden silenciarse durante la reproducción.
 - **Nota de voz**: la entrada de voz se convierte a texto en la pantalla. El tiempo máximo de grabación es cinco minutos.
 - Pulse en  **Grabar** para grabar un archivo de audio.
 - Pulse en  **Detener** para detener la grabación. El archivo se guardará automáticamente.
 - Pulse en  **Pausar** para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.
 - Pulse en  **Favoritos** para marcar la grabación en la lista de visualización.
 - Al grabar, pulse en **MÁS** > **Activar rechazo de llamada** para rechazar llamadas durante una grabación.

Administración de grabaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Grabadora de voz**.
2. Pulse en  **Grabaciones**.
3. Pulse en una grabación para reproducirla.
4. Pulse en **MÁS** para ver opciones adicionales:
 - **Editar**: pulse para seleccionar grabaciones. Después de seleccionar, están disponibles las siguientes opciones:
 - **ELIMINAR**: le permite eliminar la grabación.
 - **MÁS**: pulse para **Renombrar** el archivo o **Escribir a etiqueta de voz** (lo que escribe una grabación en una etiqueta de voz NFC).
 - **Compartir**: pulse para seleccionar y compartir los archivos de grabación.
 - **Buscar**: pulse para buscar una grabación.

Ajustes


Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y características.

- Algunas opciones usan un botón **ON/OFF** para activar () o desactivar () la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y asignar opciones.
- Algunas opciones se activan o se desactivan pulsando en una casilla de verificación  . Cuando una opción está activada, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca de verificación para quitarla y desactivar la opción.

Cómo usar los ajustes



Acceso a los ajustes

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
– o bien –

Desde una pantalla de inicio, en la parte superior arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones y después pulse en  **Ajustes**.

Búsqueda de ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un ajuste en particular, puede utilizar la característica de búsqueda en el menú Ajustes.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **BUSCAR**.
 - Introduzca una palabra o palabras en el cuadro de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán ajustes que coincidan.
 - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Personalización del menú Ajustes rápidos

Ajustes rápidos se refiere a los ajustes que probablemente utilizará con más frecuencia. Cuando se accede al menú Ajustes por primera vez, los ajustes rápidos contienen una lista de ajustes predeterminados.

Cambio de los ajustes rápidos

Puede cambiar la lista de Ajustes rápidos para incluir los ajustes que usted utiliza con mayor frecuencia.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **EDITAR**.
 - Seleccione ajustes adicionales para que aparezcan en el menú Ajustes rápidos. Los ajustes que ya se encuentran en el menú Ajustes rápidos están marcados.
 - Quite la marca de verificación de un elemento resaltado para quitarlo.
3. Pulse en la  **Flecha de retroceso** para guardar el nuevo menú de Ajustes rápidos.

Ajustes de Wi-Fi

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.

Indicadores de estado de Wi-Fi



Estos iconos de la barra de estado muestran su estado de conexión Wi-Fi actual:

- Cuando Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP), aparece .
- Cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo, aparece . También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
4. Pulse en la red con la que desea conectarse. Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **MÁS** > **Añadir red**.
4. Introduzca información sobre la red Wi-Fi:
 - Pulse en **Introducir el nombre de la red** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
 - Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
 - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas**, si necesita añadir opciones avanzadas, como la Configuración de IP y la configuración de Proxy.
5. Pulse en **CONECTAR** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.



Opciones de Wi-Fi

El menú de ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **MÁS** para ver opciones:
 - **Añadir red:** le permite añadir manualmente una red Wi-Fi.
 - **Pulsador de WPS:** establezca una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
 - **Introducción de PIN de WPS:** vea el código PIN que utiliza el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
 - **Cambio de red inteligente:** se pueden usar datos móviles para mantener una conexión a Internet estable.
 - **Avanzados:**
 - **Notificación de red:** reciba una notificación cuando haya puntos de acceso móvil (WAP) disponibles.
 - **Passpoint:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi activados con passpoint.
 - **Wi-Fi activado en suspensión:** le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
 - **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones que busquen redes, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
 - **Instalar certificados de red:** instale certificados de autenticación.
 - **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
 - **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar los ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo busca automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos.
4. Después de buscar dispositivos, seleccione un dispositivo y siga las indicaciones para completar la conexión.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo



Cuando el dispositivo esté conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo, aparecerá  en la barra de estado.

Bluetooth


Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles y computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.

Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies de distancia.

Activación o desactivación de Bluetooth.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.

Indicadores de estado de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado,  aparece en la barra de estado.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth



Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando se activa Bluetooth por primera vez, éste busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
 - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulse en **ACTUALIZAR**.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.


La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **ACTUALIZAR**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo receptor en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. Su dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pudieran ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pudieran no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincularlo)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, necesita vincular los dispositivos.



1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de ajustes de Bluetooth, pulse en  **Ajustes** junto al dispositivo vinculado anteriormente y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

Con el perfil fuera de línea todavía puede utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones en línea.

Para activar o desactivar el perfil fuera de línea:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar la opción.

Nota: También puede controlar el perfil fuera de línea desde el menú de opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después pulse en **Perfil fuera de línea**.

Anclaje a red y Zona portátil

Utilice Mobile HotSpot (zona portátil) para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con otros dispositivos, utilizando su dispositivo como una zona Wi-Fi portátil.

Comparta la conexión a Internet de dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB o por Bluetooth.

Uso del dispositivo como un Mobile HotSpot

Nota: Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta para utilizar Mobile HotSpot.

Advertencia: Mobile HotSpot consume mucha energía de la batería y aumenta el uso de datos.

Cómo activar o desactivar Mobile HotSpot

Active el Mobile HotSpot del dispositivo para permitir que otros dispositivos utilicen la conexión a Internet de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil**.
2. Pulse en **Mobile HotSpot**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar la característica.

Advertencia: En forma predeterminada, Mobile HotSpot en su dispositivo no cuenta con seguridad y cualquier dispositivo puede conectarse. Para obtener más información, consulte [Configuración de ajustes del Mobile HotSpot](#).

Conexión de un dispositivo a su Mobile HotSpot



Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo a Mobile HotSpot en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil**.
2. Pulse en **Mobile HotSpot** y después **ON/OFF** para activar la opción.
3. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino.
4. Busque zonas Wi-Fi y seleccione el dispositivo de destino en la lista.
5. En el dispositivo de destino, introduzca la contraseña del Mobile HotSpot de su dispositivo.



Lista de dispositivos permitidos

Con la lista de dispositivos permitidos, controle si otros dispositivos se conectarán a su Mobile HotSpot. Después de añadir dispositivos a la lista, estos pueden buscar su dispositivo y conectarse usando el Mobile HotSpot y la contraseña del dispositivo de usted.

Nota: Cuando usa su dispositivo como un Mobile HotSpot, se consume energía de la batería y se usa el servicio de datos. Mientras Mobile HotSpot esté activo, las aplicaciones del dispositivo usarán el servicio de datos del Mobile HotSpot. Usar roaming mientras usa el dispositivo como un Mobile HotSpot incurrirá en cargos de datos adicionales.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile HotSpot**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica.
3. Pulse en **MÁS** > **Dispositivos permitidos** y después pulse en **AÑADIR** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
4. Pulse en **ACEPTAR** para añadir el dispositivo.

Cambio de contraseña del Mobile HotSpot

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile HotSpot**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica.
3. Pulse en **MÁS** > **Configurar Mobile HotSpot**.
4. Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione **WPA2 PSK** e introduzca una nueva contraseña.

Configuración de ajustes del Mobile HotSpot



Administre la seguridad y los ajustes de conexión de Mobile HotSpot.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile HotSpot**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica.
3. Pulse en **MÁS** > **Configurar Mobile HotSpot**.
 - **Nombre de red:** le permite ver y cambiar el nombre del Mobile HotSpot.
 - **Nombre de red de publicación:** le permite hacer que su Mobile HotSpot esté visible para otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Otros dispositivos pueden conectarse aún a su Mobile HotSpot, pero tendrán que configurar la conexión manualmente utilizando su red SSID y contraseña.
 - **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para su Mobile HotSpot.

Nota: Desplácese hacia abajo para ver todas las opciones.

- **Contraseña:** si elige un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, introduzca la contraseña. De manera predeterminada, la contraseña es el número de teléfono de su dispositivo.
- **Mostrar contraseña:** muestre la contraseña en vez de ocultarla.
- **Mostrar opciones avanzadas:** le brinda acceso a opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión y la opción de especificar el canal que su dispositivo utilizará para la zona Wi-Fi portátil.

Utilice Anclaje a red para conectar el dispositivo a su computadora

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil**.
2. Pulse en **Anclaje a red USB** para conectar la computadora al dispositivo utilizando el cable USB.

Uso de datos

Supervise el uso de datos móviles.

Nota: Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en

 **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Uso de datos**
para tener acceso a estas opciones:


- **Datos móviles:** habilite los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
- **Definir límite de datos móviles:** inhabilite su conexión de datos móviles cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea roja del límite para definir el límite de uso de datos.
- **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período de tiempo seleccionado aparecerá en el gráfico, junto con la cantidad de datos que usan las aplicaciones que se muestran más abajo.
- **ACTUALIZAR EL SERVICIO DE DATOS:** explore opciones en la actualización del plan de datos para su plan de tarifas.

2. Pulse en **MÁS:**

- **Restringir datos de fondo:** impida que algunas aplicaciones y servicios funcionen a menos que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** vea una ficha Wi-Fi que muestre el uso de Wi-Fi.
- **Mobile HotSpot:** seleccione redes Wi-Fi que sean zonas móviles. Puede restringir que las aplicaciones usen estas redes y puede configurar aplicaciones para que le avisen antes de usar estas redes para grandes descargas.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Redes móviles** para ver las opciones:
 - **Roaming de datos:** permita que el dispositivo se conecte a servicios de datos mientras está en roaming. Podrían aplicarse cargos significativamente más altos.
 - **Nombres de punto de acceso:** añada y edite redes APN.
 - **Modo de red:** elija un modo de red que prefiera.
 - **Operadores de red:** busque, seleccione y configure redes disponibles.

NFC y pago



NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para aplicaciones como Android Beam y S Beam.

Para activar NFC:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **NFC y pago** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.




Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **NFC y pago** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Pulse en **Android Beam** y pulse en **ON/OFF** para activar la opción.
4. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC y el contenido se transferirá.

Pulsar y pagar

Pulsar y pagar le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desee utilizar para realizar compras con el teléfono.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **NFC y pago** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Pulse en la  **Flecha de retroceso**, después en **Pulsar y pagar**.
4. Seleccione la aplicación que desea como la predeterminada.

Más ajustes de conexión

Más ajustes de conexión le permite configurar varios ajustes de comunicación de su dispositivo.

Impresión

Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y en otras impresoras compatibles (no se incluyen).


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en **Complemento de descarga** para instalar controladores de servicio de impresión adicionales.

MirrorLink

Duplique la pantalla de su dispositivo en la pantalla de entretenimiento e información de su vehículo mediante una conexión USB. Para utilizar esta característica, el sistema de su vehículo debe apoyar MirrorLink.

Para activar MirrorLink:



1. Conecte el dispositivo al sistema de su vehículo mediante un cable USB.
2. En la pantalla de inicio del dispositivo, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **MirrorLink**.
3. Pulse en **Conéctese al vehículo vía USB**.

Refuerzo de descarga

Refuerzo de descarga mejora la velocidad de descarga usando redes Wi-Fi y LTE al mismo tiempo cuando se descargan archivos de gran tamaño (más de 30 MB).

Nota: Refuerzo de descarga usa servicios de datos móviles.

Para activar Refuerzo de descarga:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **Refuerzo de descarga**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar el Refuerzo de descarga.

Redes privadas virtuales (VPN)



Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

Nota: Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo y seguridad](#).



Adición de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPSec VPN avanzado**.
3. Pulse en **AÑADIR VPN** y siga las indicaciones para configurar el VPN.

Conexión a una red VPN



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPSec VPN avanzado**.
3. Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **CONECTAR**.

Edición o eliminación de una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPSec VPN avanzado**.
3. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.

Mensajería predeterminada

Si tiene instaladas varias aplicaciones de mensajería, puede seleccionar cuál será la aplicación de mensajería predeterminada.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión**.
2. Pulse en **Mensajería predeterminada** para seleccionar un valor predeterminado.

Wi-Fi Calling

Wi-Fi Calling es una excelente solución para problemas de cobertura en y cerca de la casa o donde sea que esté limitada la cobertura celular.

Activación de Wi-Fi Calling

Para activar Wi-Fi Calling:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión**.
2. Pulse en **Wi-Fi Calling** y pulse en **ON/OFF** para activar la función.
3. Pulse en una opción para personalizar sus preferencias de llamada:
 - W-Fi Preferred (Se prefiere Wi-Fi)
 - Cellular Network Preferred (Se prefiere red celular)
 - Never use Cellular Network (Nunca utilizar red celular)



Ajustes de sonidos y notificaciones

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras actividades.

Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya realizado.



Consejo: Los modos de sonido también están disponibles desde el menú de opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después elija Silencio, Vibrar o Sonido en las opciones del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Modo de sonido** y después seleccione un modo:
 - **Sonido:** use los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar:** se reproducirá una vibración para notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que elija en los ajustes de sonido.
 - **Silencio:** el dispositivo no reproducirá sonidos ni vibraciones. Seguirán ocurriendo los recordatorios en pantalla.

Ajuste del volumen

Establezca el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio con sólo presionar la **tecla de** volumen.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Volumen** y después arrastre los deslizadores para fijar el volumen predeterminado para:
 - Tono de llamada
 - Multimedia
 - Notificaciones
 - Sistema

Tonos y sonidos

Asigne las opciones de tono y los sonidos del sistema.

Selección de un tondo de llamada predeterminado

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** > **Tono de llamada**.
3. Pulse en un tono para escuchar una muestra y seleccionarla.

– o bien –

Pulse en **Añadir tono** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.



Cambio del tono de notificación

Elija un tono para notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** > **Tono predeterminado**.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y seleccionarlo.



Asignación de sonidos de notificación para aplicaciones Samsung

Elija alertas de notificación para nuevos mensajes, eventos de calendario y correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** y después pulse para configurar cada opción:
 - **Mensajes**: le permite configurar alertas y notificaciones de mensajes.
 - **Calendario**: le permite configurar notificaciones de eventos.
 - **Correo**: le permite configurar notificaciones de cuentas de correo.

Sonidos del sistema



Elija alertas de notificación para nuevos mensajes, eventos de calendario y correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** y después pulse en **ON/OFF** para activar cada opción:
 - **Tonos táctiles**: reproduzca sonido al realizar una selección en pantalla.
 - **Tono de teclado**: configure que se reproduzcan tonos cuando se pulse en el teclado de marcación.

- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: reproduzca sonidos al bloquear y desbloquear la pantalla.
- **Sonido del teclado**: configure que se reproduzca un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.

Vibraciones

Fije la intensidad de vibración para llamadas entrantes, notificaciones y las características básicas de respuesta táctil.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Vibraciones**.
 - Pulse en **Intensidad de vibración** y mueva los deslizadores para cambiar la cantidad.
 - Pulse en **Patrón de vibración** para elegir un patrón.
 - Pulse en **ON/OFF** para cada opción que desee activar.
 - Vibrar cuando suene
 - Respuesta de vibración
 - Vibración del teclado

Calidad y efectos de sonido



Elija entre opciones de sonido avanzadas para personalizar su experiencia de audio.

Adapt Sound

Encuentre el mejor sonido de su preferencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Calidad y efectos de sonido**.
3. Pulse en **Adapt Sound** y siga las indicaciones para personalizar sus ajustes de sonido.



Efectos de sonido

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Avanzados**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar cada opción:
 - **SoundAlive+**: le permite producir efectos de sonido envolvente enriquecido.
 - **Amplificador de tubo**: le permite simular el tono suave de un amplificador de válvula.

No molestar



Este ajuste le permite bloquear todas las notificaciones y los alertas. Las opciones a continuación determinan cuáles notificaciones pueden hacer sonido y durante qué períodos de tiempo desea entrar a este modo.

Para activar el modo No molestar:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar esta opción.

Permitir excepciones



Con esta opción puede personalizar cuáles notificaciones se permiten mientras el modo No molestar esté activado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **Permitir excepciones** y pulse en **ON/OFF** para activar las excepciones que desee permitir.

Definir programa



Esta opción le permite activar y desactivar automáticamente el modo No molestar en horas especificadas.

Nota: La programación no está disponible si el modo No molestar se activó manualmente.



1. Desde una pantalla de inicio, en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **Definir programa** y seleccione los Días, la Hora inicial y la Hora final.

Notificaciones en la pantalla de bloqueo

Elija qué notificaciones pueden mostrarse mientras el dispositivo esté bloqueado.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Notificaciones en la pantalla de bloqueo** y elija una opción.

Notificaciones de aplicación

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse **Sonidos y notificaciones** > **Notificaciones de aplicación** y elija una aplicación en la que desea activar o desactivar notificaciones.

Indicador de pantalla



Ilumine el indicador de pantalla al momento de cargar el dispositivo, al grabar voz o al recibir notificaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Indicador de pantalla** para activar esta función.

Ajustes de la pantalla

Ajuste del brillo de la pantalla



Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Brillo** para tener acceso a estas opciones:
 - Pulse en **Automático** para permitir que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.
 - Para asignar un nivel de brillo personalizado, quite la marca de Brillo automático y después arrastre el deslizador del **Brillo**.

Nota: También puede controlar el brillo desde el panel de notificaciones. Arrastre la barra de estado desde el principio de la pantalla para encontrar las opciones de brillo.



Cambio del estilo y tamaño de fuente

Puede establecer el estilo y tamaño de la fuente para todo el texto que aparecerá en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Fuente** para elegir un estilo y tamaño de fuente.
 - Arrastre el deslizador para ajustar el tamaño de fuente.
 - Pulse en un estilo de fuente para seleccionar una fuente o pulse en **Descargar fuentes** para buscar nuevas fuentes en GALAXY Apps.
3. Pulse en **REALIZADO** para fijar el tamaño y estilo de fuente.



Asignación del retraso de tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo permanecerá iluminada la pantalla después de pulsar en la pantalla o de presionar una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y después elija un período de tiempo.



Fijado inteligente

Usando la cámara delantera para detectar el rostro, la pantalla no se apagará mientras usted mire la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fijado inteligente** para activar la característica.

Selección de un modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización. Puede elegir que el dispositivo se adapte automáticamente a la pantalla según el tipo de imagen que aparece y otros criterios, como el nivel de carga de la batería.






1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de pantalla** y después elija un modo de pantalla.
 - Para que su dispositivo optimice automáticamente la pantalla que coincida con el tipo de imagen que aparece y otros criterios, como el nivel de carga de la batería, pulse en **Pantalla adaptable**.

– o bien –

Elija un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.



Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (no se incluye base) o mientras se está cargando. Puede elegir que se muestren colores o fotos que tenga guardadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Protector de pantalla**. Pulse en **ON/OFF** para activar el Protector de pantalla. Configure estas opciones:
 - **Colores**: pulse en el selector para mostrar una pantalla de colores cambiantes.
 - **Google Fotos**: muestre fotos desde su cuenta Google Fotos. Pulse en  **Ajustes** para tener acceso a opciones.
 - **Marco de imágenes**: muestre fotos en un marco de imágenes. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
 - **Tabla de imágenes**: muestre fotos en una tabla de imágenes. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
3. Pulse en **MÁS** > **Vista previa** para ver una demostración del protector de pantalla.
4. Pulse en **MÁS** > **Seleccionar hora** y seleccione una opción.

Movimientos y gestos

Controle ciertas acciones del dispositivo con sólo tocar la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Movimientos y gestos**.
3. Pulse en una opción y pulse en **ON/OFF** para activar cada una de las siguientes opciones:
 - **Llamada directa:** le permite llamar al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto están en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo a su oído.
 - **Alerta inteligente:** le permite configurar que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.
 - **Silenciar:** le permite silenciar sonidos con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.
 - **Deslizar para capturar:** le permite capturar una imagen de la pantalla al deslizar la mano hacia la izquierda o derecha por la pantalla.

Ajustes de aplicaciones

Administre los ajustes de aplicaciones en el teléfono.



Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que este dispositivo puede configurarse con software de sistemas no proporcionados ni apoyados por Google o alguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos bajo su propio riesgo.



Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Desplace un dedo por la pantalla para ver **DESCARGADO**, **EN USO** o **TODO** y ver el uso de la memoria en cada una de esas categorías de aplicaciones.

Descargado



Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
 - Para cambiar el orden en la lista **DESCARGADO**, pulse en **MÁS** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.

- Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en **MÁS** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
- Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los accesos. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **FORZAR CIERRE:** detenga una aplicación con mal desempeño. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio el dispositivo deja de funcionar correctamente.
 - **INSTALAR/DESINSTALAR ACTUALIZACIONES:** elimine la aplicación del dispositivo o desinstale actualizaciones realizadas a aplicaciones que no pueden eliminarse.
 - **ELIMINAR DATOS:** elimine los datos de aplicación de la memoria.
 - **ELIMINAR CACHÉ:** elimine el almacenamiento temporal de memoria de una aplicación.
 - **ELIMINAR PREDETERMINADOS:** elimine la personalización de una aplicación.
 - **Accesos:** vea información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

Servicios en uso

Vea y controle los servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO** para ver una lista de servicios en uso.



Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **MÁS** > **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **MÁS** > **MOSTRAR SERVICIOS EN USO** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información de la aplicación.
 - **DETENER:** esto hace que la aplicación detenga su ejecución en el dispositivo. Generalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.)
 - **INFORME:** le permite reportar una falla y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Servicios desactivados

Vea y configure las aplicaciones desactivadas en el dispositivo.

Nota: Esta pantalla sólo aparece si ha desactivado una aplicación en la pantalla de aplicaciones.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESACTIVADO** para ver una lista de las aplicaciones que haya desactivado.
 - Para cambiar el orden en la lista DESACTIVADO, pulse en **MÁS** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por fecha**.
 - Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en **MÁS** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
 - Para desinstalar varias aplicaciones al mismo tiempo, pulse en **MÁS** > **Desinstalación múltiple**.
3. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los accesos. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **FORZAR CIERRE:** detenga una aplicación con mal desempeño. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio el dispositivo deja de funcionar correctamente.
 - **ACTIVADO:** esta acción regresará la aplicación a la pantalla de aplicaciones.
 - **ELIMINAR DATOS:** elimine los datos de aplicación de la memoria.
 - **ELIMINAR CACHÉ:** elimine el almacenamiento temporal de memoria de una aplicación.
 - **ELIMINAR PREDETERMINADOS:** elimine la personalización de una aplicación.
 - **Accesos:** vea información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo, puede seleccionar una aplicación para que sea la predeterminada.



También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla, la cual proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Predeterminadas**.
2. Pulse en **Inicio** y seleccione un modo de pantalla de inicio:
 - **Inicio fácil de TouchWiz:** le proporciona una experiencia más fácil a las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.
 - **Inicio TouchWiz:** es la pantalla de inicio que se muestra inicialmente en su teléfono.
3. Pulse en **Mensajes** y seleccione una aplicación de mensajería predeterminada.
4. Para borrar los valores predeterminados que usted haya configurado, pulse en **ELIMINAR**.

Configuración de aplicaciones

Los atajos a los ajustes para varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.



Para ingresar rápidamente a los ajustes de ciertas aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en una de las siguientes opciones para ver los ajustes de la aplicación seleccionada:
 - **Calendario**
 - **Cámara**
 - **Contactos**
 - **Correo**
 - **Internet**
 - **Mensajes**
 - **Música**
 - **Teléfono**
 - **S Voice**
 - **Clima**

Ajustes del fondo de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con el fondo de pantalla.



Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Fondo de pantalla**.
2. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Pulse en una imagen para ver una vista previa y después pulse en **CONFIRMAR COMO FONDO DE PANTALLA**.
 - Pulse en **Desde Galería** para ver fondos de pantalla adicionales.

Temas

Fije el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.



Temas de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Temas**.
 - Pulse en un tema para ver una vista previa de varias pantallas.
 - Pulse en **TIENDA** para descargar temas adicionales de la tienda de temas con su cuenta Samsung.
 - Pulse en **MÁS** para ver ayuda sobre cómo usar esta función.
2. Pulse en **APLICAR** para aplicar el tema seleccionado.

Pantalla de bloqueo y seguridad

Elija un método para desbloquear la pantalla. Los distintos bloqueos de pantalla tienen diferentes niveles de seguridad y opciones.

Asignación de un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo**.
2. Pulse en **Tipo de bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
 - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de pantalla es un movimiento táctil que usted crea y usa para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona una alta seguridad.
 - **Huellas digitales**: use el reconocimiento de huellas para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Ninguno**: no se utilizará una pantalla de bloqueo en ningún caso.
3. Si elige una opción de pantalla de seguridad, seleccione los ajustes de notificación:
 - **Mostrar todo el contenido**
 - **Ocultar contenido confidencial**
 - **No mostrar notificaciones**

Opciones del bloqueo de pantalla

- **Mostrar información**: muestre el reloj dual, o información como el clima, en la pantalla de bloqueo.
- **Efecto de desbloqueo**: le permite determinar el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla. (Esta opción está disponible sólo con Deslizar.)
- **Ajustes de bloqueo seguro**: fije las funciones de bloqueo seguro, como Bloquear automáticamente, Bloquear con tecla encendido y Smart Lock. (Esta opción está disponible sólo con bloqueos de seguridad, como PIN y contraseña.)
 - **Smart Lock**: asigne que el teléfono permanezca desbloqueado cuando esté conectado a dispositivos de confianza o cuando esté en un lugar de confianza.

Nota: Las opciones varían según el tipo de bloqueo de pantalla.

Huellas digitales



Utilice el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa a la introducción de contraseñas en determinadas aplicaciones.

También puede utilizar la huella digital para verificar su identidad al iniciar sesión en su cuenta Samsung.

Nota: El reconocimiento de huella digital usa las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad del dispositivo. La posibilidad de que el sensor de huellas digitales confunda áreas pequeñas de dos huellas distintas es muy baja. Sin embargo, en raros casos el sensor pudiera reconocer una huella que sea similar a una huella registrada.

Registro de una huella digital

Puede registrar hasta 3 huellas digitales. Una contraseña también actuará como una alternativa a la huella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo > Huellas digitales**.
 - Para añadir una huella digital, pulse en **Añadir huella digital** y siga las instrucciones para registrar una huella y una contraseña.
 - Para cambiar el nombre de una huella, toque sin soltar la huella y después pulse en **RENOMBRAR**.
 - Para eliminar una huella digital, toque sin soltar la huella y después pulse en **ELIMINAR**.



Cambio de la contraseña de respaldo

Tiene la opción de cambiar la contraseña de respaldo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo > Huellas digitales > Cambiar contraseña**.



Verificación por huellas

La verificación por huellas puede usarse para otras cuentas a las que se ingrese mediante el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo > Huellas digitales**.
 - **Iniciar sesión en la web:** ingrese a sus cuentas en línea haciendo uso de su huella digital.
 - **Verificar cuenta Samsung:** verifique su identidad usando la huella digital cuando se conecte a su cuenta Samsung.

Seguridad del dispositivo

Configure seguridad para el teléfono.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo > Seguridad**.
3. Pulse en el botón **ON/OFF** para activar **KNOX active protection** en el teléfono.

Localización de mi teléfono móvil

Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, mediante el bloqueo y rastreo el dispositivo, así como la eliminación de los datos de forma remota.



► Para acceder a su dispositivo de forma remota, visite findmymobile.samsung.com.

Nota: Deberá registrarse en una cuenta Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar Localizar mi móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo > Localizar mi móvil**.
 - Si no tiene una cuenta Samsung, pulse en **Añadir cuenta** y siga las indicaciones.
3. Las siguientes opciones estarán disponibles.
 - **Controles remotos:** pulse para activar o desactivar Controles remotos, lo que le permite acceder a su dispositivo de forma remota.
 - **Servicio de ubicación de Google:** pulse para activar o desactivar el servicio de ubicación de Google. Este servicio debe estar activado para poder encontrar el teléfono.
 - **Alerta cambio tarjeta SIM:** impida cambios no autorizados a la tarjeta SIM recibiendo una alerta cada vez que una aplicación o un servicio intente cambiar datos en la tarjeta SIM.

Orígenes desconocidos

le permite habilitar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Orígenes desconocidos** para activar esta opción.

Advertencia: Activar la instalación de aplicaciones externas puede hacer que su dispositivo y sus datos personales sean más vulnerables a ataques de fuentes desconocidas.

Otra configuración de seguridad



Encriptación de los datos

Requiera que se utilice un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar el dispositivo cada vez que lo enciende.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** > **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.



Definir bloqueo de tarjeta SIM

Use esta opción para configurar su contraseña cuando sea necesario introducir una contraseña por primera vez o para cambiar su contraseña actual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.



Visualización de contraseñas

Vea brevemente los caracteres de contraseña cuando los escribe.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la función.



Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** para ver las siguientes opciones de Servicio de actualización:
 - **Políticas de seguridad:** le permite comprobar automática o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
 - **Enviar informes de seguridad:** envíe informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para el análisis de amenazas.


Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de una aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** > **Administración del dispositivo**.
3. Pulse en Administración del dispositivo para permitir el bloqueo o el borrado de un dispositivo perdido.



Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede desactivarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo > Otra configuración de seguridad** para ver las siguientes opciones de Almacenamiento de credenciales:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de seguridad para el contenido de credenciales.
 - **Ver certificados de seguridad:** vea los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Instalar desde almacenamiento de dispositivo:** instale un nuevo certificado desde el almacenamiento.
 - **Eliminar credenciales:** borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

Ajustes de seguridad avanzados

Use estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo > Otra configuración de seguridad** y desplácese hacia abajo para ver las siguientes opciones avanzadas:
 - **Agentes de confianza:** realice ciertas acciones cuando tenga conectados dispositivos de confianza. (Esta opción está disponible sólo con bloqueos de seguridad, como PIN y contraseña.)
 - **Anclar ventanas:** coloque una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras funciones del teléfono.
 - **Acceso a datos de uso:** vea las aplicaciones que pueden tener acceso al historial de uso del dispositivo.
 - **Acceso a notificaciones:** vea las aplicaciones que pueden tener acceso a las notificaciones que reciba en el teléfono.

Nota: Para ver Agentes de confianza, configure un bloqueo de pantalla seguro (como PIN, contraseña o patrón). Para obtener más información, consulte [Asignación de un bloqueo de pantalla](#).

Privacidad y seguridad



Elija entre varios modos diseñados para ocultar contenido personal y para que nadie use el dispositivo, o para ayudarlo en caso de emergencia.

Nota: Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Huella digital o Contraseña) para utilizar el modo privado.

Ubicación



Algunas aplicaciones, como Google Maps, pueden requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Privacidad y seguridad** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **GPS, Wi-Fi y redes móviles:** se utilizan GPS, Wi-Fi y redes móviles.
 - **Wi-Fi y redes móviles:** se utilizan Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
 - **Sólo GPS:** se utiliza sólo GPS.



Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Privacidad y seguridad** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.

Informes de ubicación



Google usa Informes de ubicación para guardar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda en base a lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Privacidad y seguridad** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a opciones:
 - **Informes de ubicación:** permita que las aplicaciones de Google usen los datos de ubicación más recientes del dispositivo.
 - **Historial de ubicaciones:** permita que Google guarde un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar el historial de ubicaciones en forma permanente.

Modo privado



Oculte contenido personal, de manera que si otra persona usa su dispositivo, él/ella no podrá tener acceso a dicho contenido. El modo privado sólo está disponible para ciertas aplicaciones.

Nota: Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Huella digital o Contraseña) para utilizar el modo privado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Modo privado**.
3. Si se le indica, configure una pantalla de bloqueo seguro. Las siguientes opciones están disponibles en el modo privado:
 - Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar el modo privado.
 - Pulse en **Tipo de acceso** para cambiar el tipo de pantalla de bloqueo.
 - Pulse en el botón **ON/OFF** en **Desactivación automática** para activar o desactivar esta función, lo que automáticamente desactiva el modo privado cuando se apaga la pantalla.

Notificar diagnósticos



Esta función envía información diagnóstica acerca del teléfono cuando se presentan problemas técnicos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** y después pulse en el botón **ON/OFF** para **Notificar diagnósticos** con el fin de activar o desactivar esta función.

Envío de mensajes de emergencia

Envíe una alerta rápida a sus contactos primarios cuando se encuentre en una situación de emergencia.

Para habilitar esta característica:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Enviar mensaje de emergencia**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función y configurar las siguientes opciones:
 - **Enviar mensajes a:** agregue destinatarios creando nuevos contactos o seleccionando entre Contactos.
 - **Adjuntar imágenes:** envíe fotos tomadas con las cámaras delantera y trasera a sus contactos de emergencia.
 - **Adjuntar grabación de audio:** envíe un corto mensaje de audio a sus contactos de emergencia.



Para enviar un mensaje de ayuda:

- Presione la tecla de **encendido/bloqueo** tres veces rápidamente.

Modo fácil

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.



Para habilitar Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Modo fácil**.
2. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica. Cuando Modo fácil esté habilitado, usted podrá desplazarse hacia abajo por la página y seleccionar cuáles aplicaciones desea que aparezcan en las pantallas de inicio.
3. Pulse en la casilla de verificación junto a las aplicaciones que desea añadir o quitar.
4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que facilitan el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para ver las opciones:

Visión

- **Galaxy TalkBack:** le proporciona mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
 - TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.
- **Ayuda de Galaxy TalkBack:** pulse para ver ayuda con el uso de Galaxy TalkBack.
- **Pantalla oscura:** la pantalla se mantiene apagada en todo momento con el fin de ofrecer privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida:** levante el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas:** se leen los caracteres en voz alta a medida que introduce las contraseñas.
- **Etiqueta de voz:** escriba grabaciones de voz en las etiquetas NFC para proporcionar información acerca de los objetos cercanos.
- **Tamaño de fuente:** le permite establecer el tamaño de fuente.

- **Gestos de aumento:** le permite utilizar movimientos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Ventana de lupa:** amplíe el contenido que se muestra en la pantalla.
- **Escala de grises:** cambie todos los colores a gris.
- **Colores negativos:** le permite invertir la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** le permite ajustar el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad para leer la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para tener acceso a opciones.
- **Atajo de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar la característica.
- **Opciones de salida de texto a voz:** le permite establecer su motor de texto a voz (TTS) preferido y las opciones correspondientes. Para obtener más información, consulte **Opciones de salida de texto a voz**.

Audición

- **Detectores de sonido:** reciba alertas si se detecta el llanto de un bebé o el timbre de la puerta.
- **Notificación de flash:** le permite programar la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos:** para fines de privacidad, desactive todas las notificaciones y el audio.
- **Aparatos auditivos:** mejore la calidad del sonido de su dispositivo para utilizarlo con aparatos auditivos.

- **Subtítulos de Samsung (CC):** se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Samsung (CC) para ver opciones.
- **Subtítulos de Google (CC):** se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Google para ver opciones.
- **Balance izquierdo/derecho:** le permite usar el deslizador para fijar el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** le permite cambiar el audio de estéreo a mono para cuando se utilice un solo audífono.
- **Háptica automática:** el dispositivo vibrará a la par con el sonido al escuchar música, ver videos o jugar juegos. También vibrará cuando se pulse en los botones de ciertas aplicaciones. Esto puede consumir energía de la batería, y no todas las aplicaciones son compatibles con esta característica.

Habilidad e interacción

- **Interruptor universal:** controle el teléfono con los interruptores personalizados.
- **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Activación por gestos:** use movimientos con la mano para activar la pantalla.
- **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para este movimiento táctil.
- **Control de interacción:** bloquee la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Inhabilite la rotación automática de la pantalla y las funciones de las teclas físicas. Sólo muestre notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

Más configuraciones

- **Bloqueo con direcciones:** desbloquee la pantalla realizando trazos en una serie de cuatro a ocho direcciones.
- **Atajo:** le permite abrir los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio 3 veces en sucesión rápida.
- **Aviso de notificaciones:** le permite escuchar un bip en intervalos para recordarle que tiene notificaciones que no ha leído.
- **Responder/Finalizar llamadas:** elija métodos alternativos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo de un solo toque:** le permite pulsar para detener/aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad:** le permite exportar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo.

Servicios



En Google Play Store se pueden descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales. Ciertos servicios de accesibilidad que instale pueden configurarse aquí.

Cuentas



Configure y administre cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo y cuentas de red social.

Dependiendo de la cuenta, puede optar por sincronizar su calendario, contactos y otro tipo de contenido.

Adición de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir la información de conexión y programar la cuenta.

Sincronización de cuentas



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización de esa cuenta.
4. Marque elementos individuales de datos para sincronizarlos.
5. Pulse en **MÁS** > **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.

Nota: Las opciones de sincronización y la ubicación del comando de sincronización varían según el tipo de cuenta.



Ajustes de las cuentas

Cada cuenta tiene su propio grupo de ajustes. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Nota: Los ajustes de cuenta y las características disponibles varían según los tipos de cuenta y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
 - Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de esa cuenta.
 - Pulse en **Configuración** o en otras opciones disponibles con el fin de configurar ajustes comunes para todas las cuentas de ese tipo.
 - Pulse en otras opciones disponibles para la cuenta.

Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en la cuenta y después pulse en **MÁS** > **Eliminar cuenta**.



Copia de seguridad y restablecimiento

Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Copia de seguridad y restablecimiento

Active el restablecimiento de su información en los servidores de Samsung o de Google.



Nota: Debe iniciar conectarse o crear una cuenta Samsung o de Google para poder configurar un respaldo para dichas cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:
 - **Cuenta Samsung:** configure las opciones de respaldo y restablecimiento usando una cuenta Samsung.
 - **Copia de seguridad de mis datos:** active el respaldo del registro del teléfono, los mensajes y más mediante su cuenta Samsung.
 - **Restaurar:** use su cuenta Samsung para restaurar los datos de respaldo.
 - **Cuenta de Google:** configure las opciones de respaldo y restablecimiento usando una cuenta de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google que se usará como su cuenta de respaldo.
 - **Copia de seguridad de mis datos:** habilite la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
 - **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes desde servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores predeterminados



Restablezca el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Advertencia: Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **RESTABLECER DISPOSITIVO** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Recopilación de diagnósticos



Recopile datos de diagnóstico para la solución de problemas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Recopilar diagnósticos**.
3. Pulse en **Diagnostics** (Diagnóstico) y lea la información en pantalla. Elija si desea habilitar o inhabilitar la característica colocando o no una marca en **Allow Diagnostics** (Permitir diagnóstico).
4. Pulse en **More info** (Más información) para ver información adicional o pulse en **Next** (Siguiente) para visualizar la pantalla Connection Assistant (Asistente de conexión).
5. Pulse en **Connection Assistant** (Asistente de conexión) y lea la información en pantalla. Pulse en **Accept** (Aceptar) o **Decline** (Rechazar).
6. Pulse en **Special Offers** (Ofertas especiales) y lea la información en pantalla. Pulse en **Accept** (Aceptar) o **Decline** (Rechazar).



Ajustes de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Asignación del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.



Selección del teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Teclado predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: En Google Play Store se pueden descargar teclados adicionales.

Ajustes del teclado Samsung



Configure opciones para utilizar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Teclado Samsung** para tener acceso a estas opciones:
 - **Español(US):** asigne el tipo de teclado en Teclado Qwerty o Teclado 3x4.
 - **Seleccionar idiomas de entrada:** le permite elegir cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, deslice la barra espaciadora horizontalmente.

- **Texto predictivo:** permita que el texto predictivo sugiera palabras que coincidan con sus entradas de texto y, opcionalmente, que complete palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de medios sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
- Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.




Ajustes del dictado por voz de Google

Diga su texto en vez de escribirlo, a través del dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Dictado por voz de Google** para tener acceso a estas opciones:
 - **Elegir idiomas de entrada:** seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas cuando aparezcan en resultados de la búsqueda por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un marcador (####).
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** administre aplicaciones descargadas.




Entrada de voz

Utilice el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas con Google mediante comandos de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Entrada de voz** para ver opciones.
 - Pulse en **Servicio Google mejorado** para gozar de una interacción de voz plena.
 - Pulse en **Reconocimiento de Google** para un reconocimiento de voz sencillo.
3. Pulse en  **Configuración** junto al servicio de reconocimiento para personalizar la opción.



Opciones de salida de texto a voz

configure sus opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, TalkBack. Para obtener más información, consulte Accesibilidad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para ver opciones:
 - Pulse en  **Configuración** junto al motor de texto a voz de Samsung para tener acceso a opciones.
 - **Índice de velocidad**: asigne la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Estado de idioma**: muestre el idioma predeterminado que se está utilizando.



Ajustes del puntero/panel táctil

Configure ajustes para el uso de un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Velocidad del puntero**.
3. Arrastre el deslizador hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.
4. Pulse **ACEPTAR** para guardar el ajuste.

Batería

Vea cómo se utiliza la potencia de la batería para actividades del dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
 2. Pulse en **Batería** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - Pulse en **USO DE BATERÍA** para ver un gráfico de batería y una lista de procesos y la cantidad de potencia de batería que se está usando.
 - Pulse en **Modo Ahorro de energía** para configurar esta función, lo que ayuda a ahorrar potencia de la batería reduciendo el uso de potencia de muchas funciones y aplicaciones del teléfono.
 - Pulse en **ON/OFF** para activar el modo de ahorro de energía.
 - Pulse en **Iniciar ahorro de energía** para seleccionar un porcentaje de batería restante donde el modo de ahorro de energía se activará automáticamente.
 - Pulse en **Modo Ultra ahorro de energía** para configurar esta función, que aplica un tema de escala de grises simplificado a la pantalla de inicio y limita el número de aplicaciones utilizables.
 - Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar la característica.
 - Para desactivar el modo Ultra ahorro de energía, desde la pantalla de inicio, pulse en **MÁS** > **Desactivar**.
 - Si alguna aplicación usa una cantidad anormal de energía de la batería mientras la pantalla está apagada, las aplicaciones se desconectan para que usted las revise. Pulse en **DETALLE** para ver dichas aplicaciones.
- Pulse en **MÁS** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - Pulse en **Alertas del uso de batería** para recibir alertas cuando las aplicaciones usen una cantidad inusual de potencia de la batería cuando la pantalla está apagada.
 - Pulse en **Mostrar/Ocultar porcentaje** para ver u ocultar el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.

Almacenamiento

Vea el uso de las aplicaciones y la memoria del dispositivo.

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria que usa el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
 - La memoria del dispositivo muestra el Espacio total utilizado.
 - La cantidad de memoria utilizada se divide en Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios datos y Espacio disponible.

Para aumentar la memoria disponible:



1. Pulse en **Datos de caché** para eliminar todos los datos de caché de todas las aplicaciones. Pulse en **ELIMINAR** para confirmar.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione individualmente archivos que no sean necesarios o pulse en **TODO** y después pulse en **ELIMINAR**.

www.galaxys6manuals.net

Ajustes de fecha y hora



De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Establezca la fecha, la hora, la zona horaria, el formato de hora y el formato de fecha.



Ayuda

Vea consejos y directrices para utilizar el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Ayuda** para obtener información sobre nuevas características, aplicaciones, ajustes, etc.



Acerca del dispositivo

Vea información acerca del dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y un tutorial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para ver más detalles:
 - **Actualización de software:** verifique e instale actualizaciones disponibles de software.
 - **Estado:** vea el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
 - **Información legal:** vea las licencias de origen abierto e información legal de Google.
 - **Nombre del dispositivo:** vea y cambie el nombre del dispositivo.
 - La información adicional sobre su dispositivo que incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

Actualización de software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software**.
3. Siga las indicaciones con el fin de comprobar si hay actualizaciones de software disponibles, para descargarlas e instalarlas.